MI TWR30 Tamaño: 420x279 mm Imprime a 1 color: Negro - Cerrado 105x148 mm - ver doblez

Electrolux

PORT
ESP
ENG

Manual del usuario

Torre Calefactor PTC
TWR30



Fotos y dibujos ilustrativos TWR30 Rev00 03/2016

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

Siga todas las instrucciones y advertencias descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.


INFORMACIONES DE SEGURIDAD

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que se efectúe la limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no damnificarlo.
No deje que el cable eléctrico entre en contacto con la base mientras está caliente.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está damnificado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
Asegúrese que el tomacorriente y el cable no queden dentro del área de radiación de calor.
No moje, ni permita que ingresen líquidos al interior del equipo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) minusválidas, o sin experiencia y conocimiento, a no ser que sean supervisadas o instruidas para el uso del producto por alguien que sea responsable por su seguridad.
Los Niños deben ser supervisados para que no jueguen con el producto.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos al usuario.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.
El producto es provisto de un enchufe de dos espigas planas, el mismo deberá conectarse a un tomacorriente apropiado sin utilizar adaptadores que puedan anulen la polaridad prevista.
No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.
Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio o explosión.
No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
No cubra total o parcialmente con ningún objeto el exterior del equipo. No ubique ropa para secar sobre o cerca del mismo dado que puede provocar deterioro de las mismas o incendio.
No utilizar el calefactor: A) en lugares donde exista presencia de gases o elementos explosivos, B) debajo de mesas, escritorios o estantes bajos; o en cercanía de muebles, cortinas, sofás, almohadones, ropa, papel, elementos inflamables o deformables. Aleje el equipo de otros objetos a suficiente distancia segura que el sentido común aconseje, y cuide que los elementos antes mencionados, como las cortinas, no puedan alcanzar el calefactor por algún movimiento eventual. C) Lugares donde no exista suficiente ventilación o pueda recibir algún tipo de impacto, D) Baños o cercanía de duchas o piletas de natación.
Tal vez perciba un sonido de "clic" al comienzo y/o al final del uso. Esto es producto de la dilatación de algunos componentes en presencia del calor y no debe tomarse como señal de que el calefactor tenga un mal funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Calefactor PTC
Modelo	TWR30
Color	Blanco
Tensión (V~)	220 / 240
Potencia (W)	1000 / 2000
Frecuencia (Hz)	50/60

CONOZCA SU TORRE CALEFACTOR PTC

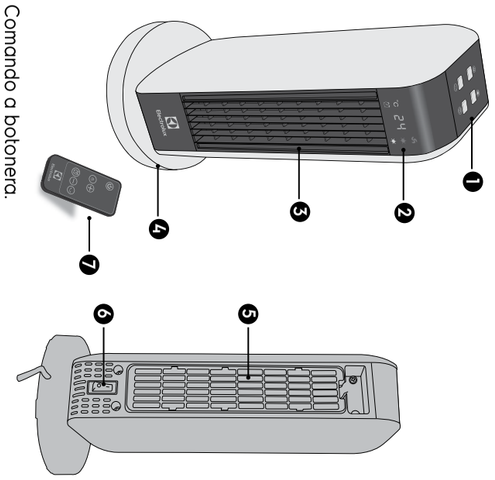

1. Comando a botonera.
2. Visor digital.
3. Salida de aire calefaccionado.
4. Base redonda con sistema de giro.
5. Filtro de aire - Entrada de aire.
6. Llave de Corte General.
7. Control remoto.

ANTES DE SU PRIMER USO

Retire el calefactor y sus accesorios del embalaje, cuidando que no se produzcan caídas ni golpes.

Lea completamente el Manual de Instrucciones y consérvelo para su referencia futura.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor a cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir en el desempeño del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado de Electrolux.

Síntomas	Causa	Solución
El equipo no enciende.	Problemas de conexión.	Verifique la adecuada conexión al suministro eléctrico.
	Accionamiento del Mecanismo de corte por caída.	Verifique que el equipo se encuentre en posición vertical.
	Corte por sobrecalentamiento.	Desconecte de la red eléctrica, espere 10' hasta que el equipo se enfríe y vuelva a usar normalmente.
El equipo no calefacciona.	Configuración de temperatura baja.	Seleccione una temperatura de trabajo más alta.
Caudal de aire disminuido.	Suciedad en el filtro.	Proceda a realizar una limpieza del filtro de aire.
	Entrada / salida de aire obstaculizadas.	Verifique que las entradas y salidas de aire se encuentren limpias y libres de obstáculos.
El Control remoto no funciona.	Batería agotada.	Reemplace la batería.
	Interruptor trasero apagado.	Coloque el interruptor trasero en posición encendido.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:
- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.


Ver listado de los representantes de cada país. www.electrolux.com

Recuérdese: no seguir las orientaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.
Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descritos en este manual para que no existan riesgos al usuario ni daños al producto.

FORMAS DE USO

Conecte la ficha de alimentación a la red eléctrica y accione la llave trasera para energizar el equipo. El display digital muestra la temperatura ambiente.

El equipo puede comandarse con los botones en el panel superior o bien desde el control remoto.

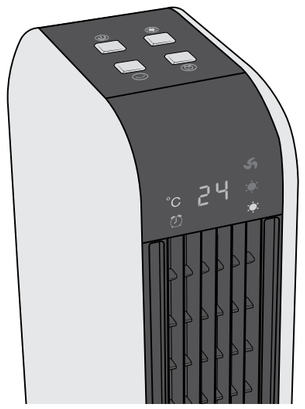



Pila de reemplazo:
1 x CR2025

FUNCIONES

Enciende / apaga el equipo.

Enciende / apaga el equipo. Luego de encender la llave trasera -ubicada en la parte inferior- de corte general, al presionar este botón el equipo comienza a funcionar en modo ventilación. Nota: al apagar, el equipo permanece funcionando unos instantes en modo ventilación antes de detener por completo el flujo de aire.

Incrementar / Disminuir:

El calefactor dispone de un termostato que permite regular la temperatura ambiente. Utilice estos botones para fijar la temperatura ambiente deseada (durante este ajuste el display digital muestra la temperatura seleccionada). Finalizado la selección de temperatura, el display digital muestra la temperatura ambiente. El calefactor funcionará y dejará de funcionar automáticamente, manteniendo, dentro de cierto rango, la temperatura fijada. En este modo, para optimizar el funcionamiento del calefactor y ahorrar energía, el equipo funcionará en modo 1000W, 2000W o ventilación según la magnitud de la diferencia entre la temperatura ambiente sensada y la temperatura seleccionada:- si la diferencia es menor que 4°C, el calefactor enciende en potencia mínima (1000 W)- si la diferencia es igual o mayor que 4°C, el calefactor enciende a potencia máxima (2000 W) y permanece en esa potencia hasta que la diferencia sea de 2°C, momento en que comienza a funcionar en baja potencia (1000 W).

Cuando se alcanza la temperatura de corte seleccionada, el equipo queda funcionando en modo ventilación hasta que vuelva a ocurrir una diferencia de temperatura que haga encender el modo calefacción según lo descripto anteriormente.

Selección de temperatura:

Alterna entre modo calefacción mínimo -1000 W ☀ -, máximo -2000 W ☀ -, y modo ventilación. En cualquiera de estos modos el equipo funcionará en forma continua hasta que lo apague manualmente o con la función timer, independientemente de cualquier temperatura previamente seleccionada.

Configuración del modo timer:

Presionando este botón repetidamente puede seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, desde 1 hasta 8 hs, a intervalos de 1 hora. Durante el ajuste, el display muestra el tiempo seleccionado. Transcurrido el tiempo fijado, el calefactor se apaga automáticamente.

El símbolo ⏲ en el display le indicará la existencia de un tiempo programado.

Selección de giro:

Activa o desactiva el modo oscilación, que permite enviar el flujo de aire en distintas direcciones.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Corte por caída:

- El calefactor dispone de un sistema de seguridad de corte por caída que apaga el equipo ante una eventual inclinación o caída del mismo. El equipo queda operable inmediatamente luego de volverlo a colocar en posición vertical o de normal funcionamiento. No obstante, si hubo una caída, verifique primero que no se hayan producido daños al equipo.

Protección contra sobrecalentamiento

- El equipo dispone de un sistema de seguridad que apagará al mismo en caso de un sobrecalentamiento accidental. De ocurrir esta situación, desconecte el equipo de la red eléctrica y espere 10 minutos para que la unidad se enfríe completamente antes de volver a usarlo normalmente.

De persistir el problema o ante cualquier duda o necesidad de reparación, contáctese con un servicio técnico autorizado.

LIMPIEZA

. Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte el equipo de la red eléctrica. Permita que se enfríe de haber estado en funcionamiento.

. Las partes plásticas deben ser limpiadas con un paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.

. Nunca sumerja el equipo en agua ni permita que ingrese líquido en el interior del mismo.

. Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.

. Cuando no use la unidad por un tiempo prolongado, recomendamos envolverla en una bolsa plástica, y almacenar en lugar seco.


Mantenga limpio las entradas y salidas aire. El polvo acumulado en las hendijas puede limpiarse utilizando una aspiradora pequeña o un cepillo.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Su equipo dispone un filtro de aire que impide que las partículas de polvo que flotan en el ambiente vuelvan al mismo.

Este filtro debe ser limpiado regularmente. Si percibe que el equipo ha disminuido su rendimiento u arroja menos caudal de aire, proceda a la limpieza del filtro. Para ello, desajuste el tornillo y retire la tapa ubicada en la parte posterior del equipo (ver figura), retire el filtro, y lávelo bajo agua corriente.

Déjelo secar completamente antes de volver a colocarlo en el equipo.

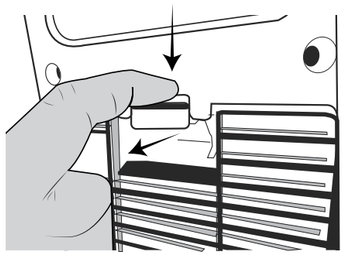

MEDIO AMBIENTE

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que causen el menor impacto al medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sustentable. Los equipos electrónicos, pilas y baterías deben ser desechados de forma separada de la basura doméstica común. En caso que su equipo contenga pilas o baterías, estas, al ser sustituidas o desechadas, deberán ser enviadas a un Centro de Servicio Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado. Para obtener más información sobre cómo proceder en la eliminación ambientalmente correcta de nuestros productos al final de su vida útil, consulte a nuestro Servicio de Atención al Consumidor.

Hoja A3 impresa frente y dorso - Doblez: *Manual de Instrucciones Electrolux*

Frente abierto

1er. doblez


Dorso abierto

2do. doblez

Frente doblado

3er. doblez

Dorso doblado

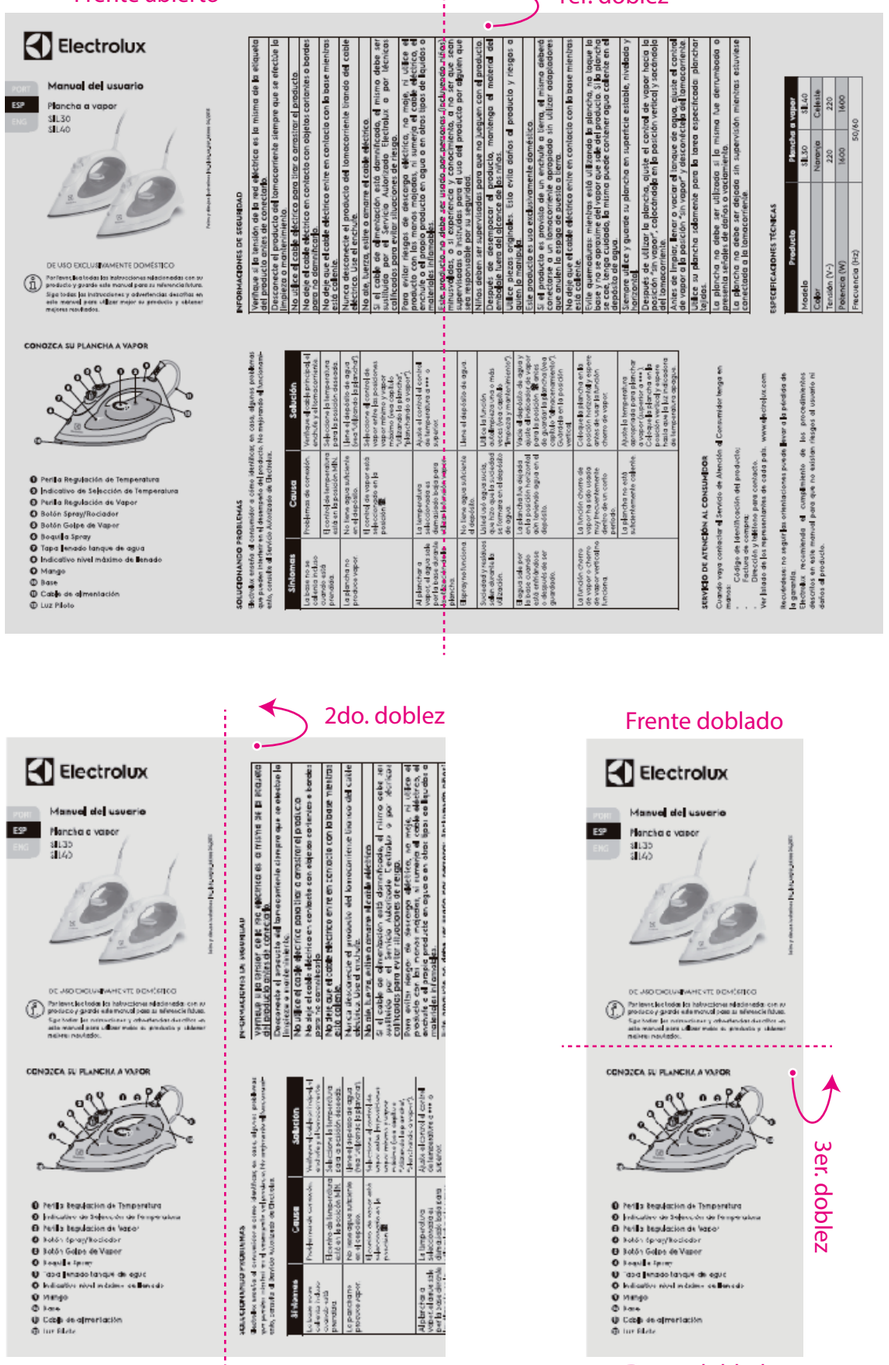
Electrolux
Manual del usuario
Plancha a vapor
SELECCIONAR IDIOMA
POR
ESP
ENG
SELECT LANGUAGE
SELECIONE O IDIOMA
SELECT LANGUAGE
SELECIONE O IDIOMA
SELECT LANGUAGE
SELECIONE O IDIOMA