

INFORMACIONES DE SEGURIDAD

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que efectúe la limpieza/ el mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no dañarlo.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente por el cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua para limpieza o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) minusválidas o sin experiencia y conocimiento, a no ser que estén supervisadas o instruidas para el uso del producto por alguien que sea responsable por su seguridad.
Niños deber ser supervisados para que no jueguen con el producto.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.
Utilice este producto solamente para hacer café.
No encienda la cafetera si no hay agua en el depósito, o si la jarra está fuera de lugar.
No coloque agua en el producto cuando está caliente. Para enfriarlo, desconéctelo del tomacorriente y espere cinco minutos.
No coloque la jarra caliente sobre superficies mojadas o frías, pues el choque térmico puede quebrarla.
A pesar de que el vidrio de la jarra es templado, no la lleve al horno, pues el asa no es resistente al calor. De la misma forma la jarra térmica tampoco debe ser colocada en el fuego.

El depósito debe contener solamente agua fría (temperatura ambiente). No coloque azúcar, café o leche en el depósito.
Evite desbordamientos: no llene el depósito más de lo que indica el nivel del mismo.
Evite quemaduras: Mientras está utilizando la cafetera, no toque las partes calientes del producto ni las toque con objetos metálicos.
No abra la tapa del producto durante el funcionamiento, existe el riesgo de salpicar agua caliente.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor a cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir en el desempeño del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado de Electrolux.

Sintoma	Causa	Solución
El producto no prende o no calienta.	Falla en la alimentación eléctrica.	Verifique si la tensión del producto corresponde a la del tomacorriente utilizado.
		Verifique la conexión del enchufe a la red o intente otro tomacorriente.
		Verifique si hay tensión en el tomacorriente conectando otro producto.
El café se enfría rápidamente.	El contacto entre la jarra y la placa de calefactora es deficiente.	Verifique se existe tensión na tomada ligando outro aparelho.
		Verificar si la jarra está correctamente apoyada sobre la placa o si hay algún cuerpo extraño ambas.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com



Electrolux

Manual del usuario

Cafetera
CMB21
CMB31



DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO



Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

Siga todas las instrucciones y advertencias descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.



Medio Ambiente

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que causen el menor impacto al medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sustentable. Los equipos electrónicos, pilas y baterías deben ser desechados de forma separada de la basura doméstica común. En caso de que su equipo contenga pilas o baterías, estas, al ser sustituidas o desechadas, deberán ser enviadas a un Centro de Servicio Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado. Para obtener más información sobre cómo proceder en la eliminación ambientalmente correcta de nuestros productos al final de su vida útil, consulte a nuestro Servicio de Atención al Consumidor.

PORT


ESP

ENG

Fotos y dibujos ilustrativos IFU_CMB21_31_ESP_REV00

CONOZCA SU CAFETERA

- 1 Botón de encendido/apagado con luz indicadora
- 2 Depósito de agua
- 3 Indicador de nivel de agua
- 4 Tapa
- 5 Soporte del filtro con sistema anti goteo y filtro permanente*
- 6 Placa calefactora

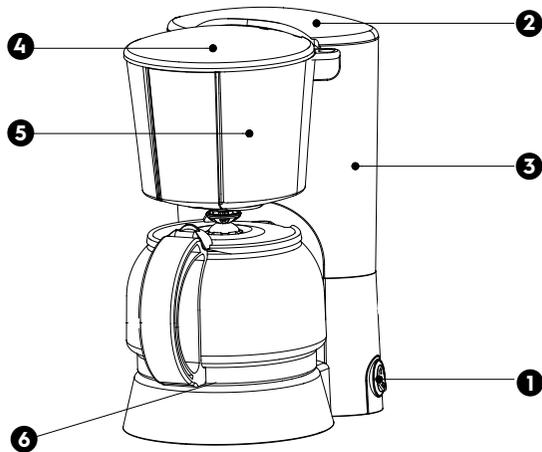

* solamente para el modelo CMB31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Cafetera			
	CMB21		CMB31	
Modelo	CMB21		CMB31	
Tensión (V~)	127	220	127	220
Potencia (W)	800	730	650	600
Frecuencia (Hz)	50/60		50/60	
Material	Plástico		Plástico	

UTILIZANDO SU CAFETERA

1. Al utilizar su cafetera por primera vez y para efectos de limpieza efectúe uno o dos procesos de filtraje utilizando únicamente agua. Repita esta operación cada vez que la cafetera deje de ser usada por tiempo prolongado.
2. Coloque el producto sobre una superficie. Conecte la cafetera en el tomacorriente y verifique que el botón de encendido/apagado este en la posición "apagado" (luz piloto apagada) antes de utilizarlo.
3. Levante la tapa del depósito y vierta el agua.
4. Gire el soporte hacia la izquierda y coloque un filtro de papel adecuado (para el modelo CMB31 no hay necesidad de poner el filtro). Coloque la cantidad de café en polvo deseada según su preferencia y cierre la tapa.
5. Coloque la jarra tapada sobre la placa calefactora. Verifique que la jarra esté correctamente encajada sobre la placa calefactora.
6. Presione el botón de encendido/apagado. La luz piloto se encenderá indicando que el producto está funcionando.
7. Si la jarra fuera removida durante la preparación del café, la válvula del filtro impedirá que el café salpique sobre la placa de calentamiento, aunque es normal que una o dos gotas caigan en un primer momento.

IMPORTANTE: SI EL PRODUCTO NO ES APAGADO MANUALMENTE, POR CUESTIONES DE SEGURIDAD LA CAFETERA SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 120 MINUTOS.

NOTA: DURANTE LA PREPARACIÓN DEL CAFÉ, NO RETIRE LA JARRA DE LA PLACA POR MÁS DE 30 SEGUNDOS, O DE LO CONTRARIO EL AGUA SE DESBORDARÁ.

ATENCIÓN: ¡NO UTILICE EL PRODUCTO CON EL DEPÓSITO DE AGUA VACÍO!

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el producto, verifique que esté desconectado del tomacorriente.
2. Limpie la base (incluyendo el depósito de agua y la placa calefactora) solamente con un paño húmedo.
3. Lave la jarra y el soporte del filtro con agua y detergente neutro, no utilice esponjas de acero para

que no queden marcas o daños en el producto. De preferencia, lave el soporte del filtro después de usarlo, presionando la válvula anti goteo para que el agua fluya a través del mismo.

NOTA: NUNCA UTILICE AGENTES ABRASIVOS, ALCOHOL, SOLVENTES O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUÍMICA PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

DESCALCIFICACIÓN

- Recomendamos una descalcificación preventiva por trimestre. Así podrá conservar su cafetera durante más tiempo. Para la descalcificación utilice sólo un producto respetuoso con el medio ambiente, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. **Nunca utilice descalcificadores que contengan ácido fórmico en forma concentrada. Tampoco use descalcificadores en polvo.**
- Llene el tanque con agua y un producto descalcificador y déjelo actuando por 15 minutos. Coloque la jarra en la placa de calentamiento y, después de 15 minutos de descanso, efectúe un proceso de filtraje solamente con agua y descalcificador, sin café en polvo.

IMPORTANTE: DESPUÉS DE LA DESCALCIFICACIÓN, EFECTÚE DOS PROCESOS DE FILTRAJE SOLAMENTE CON AGUA, Y ENJUAGUE LA JARRA, LA TAPA Y EL SOPORTE DEL FILTRO CON AGUA CORRIENTE. ACCIONE LA VÁLVULA DEL FILTRO REPETIDAMENTE DURANTE EL PROCESO DE ENJUAGUE.

ALMACENAMIENTO

Antes de guardar, apague el producto y espere a que se enfríe. Guarde el producto en un lugar seco y ventilado.

- Electrolux recomienda sean cumplidos los procedimientos descritos en este manual para que no haya riesgos para el usuario ni daños al producto.
- Recuerde: no seguir las indicaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.
- Para su seguridad y comodidad, apenas los profesionales entrenados por Electrolux están autorizados para concertar el producto.