

ELAF06W,
ELAF07W,
ELAF08W



Lavarropas

Manual de instrucciones



Electrolux

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Electrolux como marca para su lavarropas.

Los lavarropas Electrolux han sido concebidos bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario.


Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nuevo lavarropas ofrece, Electrolux creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.

Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su lavarropas y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Electrolux una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañías de reciclaje.

De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe coleccionar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvasse enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.

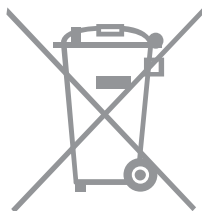

Índice

Seguridad	04
Instalación.....	06
Descripción del producto	10
Panel de control	10
Programas	12
Operaciones.....	15
Ajustes.....	16
Cómo usar.....	17
Sugerencias y consejos	22
Mantenimiento y limpieza	24
Solución de problemas	27
Informaciones técnicas	30



ATENCIÓN

Este aparato no se destina al uso de personas con discapacidades, sensoriales o mentales reducidas (incluso niños), o por personas con falta de experiencia y conocimientos, sólo si han recibido instrucciones en el uso del aparato, o estén bajo supervisión de alguna persona responsable por su seguridad. Los niños deben ser vigilados para garantizar que éstos no estén jugando con el aparato.

Seguridad

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.

Seguridad de niños y personas vulnerables

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

Es necesario mantener alejados a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

Mantenga todos los detergentes fuera del alcance de los niños.

Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.

La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlos niños sin supervisión.

Instrucciones generales de seguridad

No cambie las especificaciones de este aparato.

Respete la carga máxima (consulte el capítulo "Tabla de programas").

La presión de trabajo del agua (mínima y máxima) debe oscilar entre 0,3 bares

(0,03 MPa) y 8 bares (0,8 MPa).

Vigile que ninguna alfombra obstruya las aberturas de ventilación de la base (si existen).

El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados. No se deben reutilizar los juegos de tubos antiguos.

Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional calificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.

Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.

No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el aparato.

Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Instalación

- Retire todo el embalaje y los pasadores de transporte.
- Guarde los pasadores de transporte. Cuando vuelva a mover el aparato debe bloquear el tambor.
- El aparato es pesado, tenga cuidado siempre cuando lo mueva. Utilice siempre guantes de protección.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- No instale ni utilice el aparato si la temperatura es inferior a 0 °C o si está expuesto a la intemperie.
- Asegúrese de instalar el aparato en un suelo plano, estable, resistente al calor y limpio.
- Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.

- Ajuste las patas para disponer del espacio necesario entre el aparato y la moqueta.
- No coloque el aparato donde la puerta no se pueda abrir completamente.

Conexión eléctrica

- El aparato debe conectarse a tierra.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de la placa coinciden con las del suministro eléctrico de su hogar. En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. El centro de servicio autorizado es quien debe cambiar el cable de alimentación en caso necesario.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez instalado el aparato.
- No toque el cable de red ni el enchufe con las manos mojadas.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.

Conexión de agua

- Asegúrese de no provocar daños en los tubos de agua.
- Antes de conectar el aparato a las nuevas tuberías o a tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, deje correr el agua hasta que esté limpia.
- La primera vez que utilice el aparato, asegúrese de que no haya fugas.

Uso del aparato

- Utilice este aparato en un entorno doméstico solamente.
- Siga las instrucciones de seguridad del

envase de detergente.

- No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables dentro, cerca o encima del aparato.
- Asegúrese de sacar todos los objetos metálicos de la ropa.
- No coloque ningún recipiente bajo el aparato para recoger el agua de posibles fugas. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para asegurarse de los accesorios que puede utilizar.
- No toque el cristal de la puerta mientras esté en marcha un programa. El cristal puede estar caliente.



ATENCIÓN

Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

Asistencia

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- Utilice solamente piezas de recambio originales.

Desecho

- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.



ATENCIÓN

Existe riesgo de lesiones o asfixia.





Instalación

Desanclaje

Para que en su traslado el lavarropas no sufra daños, trae inmovilizado el conjunto basculante. Por esta razón es necesario proceder al desanclaje del mismo antes de ponerlo en funcionamiento

Para su desanclaje proceda de la siguiente manera:

- Afloje los cuatro tornillos "A" hasta liberarlos. Ver figura 1.
- Retire de sus alojamientos los anclajes "B" (tornillos, arandelas, anclajes de goma y pieza plástica). Ver figura 2.
- Cierre los cuatro orificios libres con los tapones "C" (provistos en la bolsa de accesorios). Ver figura 3.
- Guarde los accesorios para eventuales transportes.
- Cuando retire los tapones "C" (para colocar anclajes en caso de eventuales transportes) utilice una herramienta para liberar las trabas (4) del tapón. Ver figura 4.

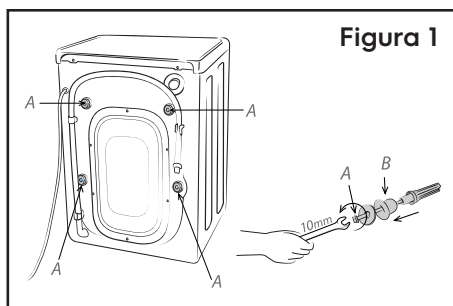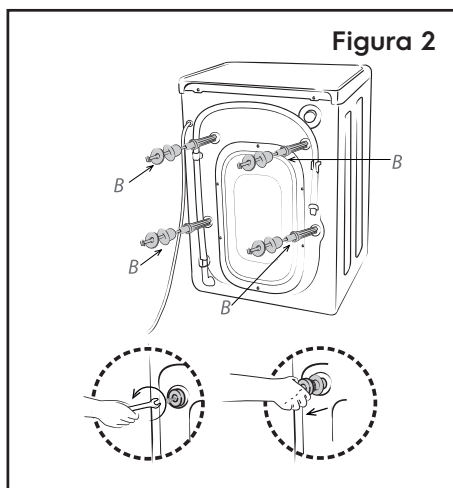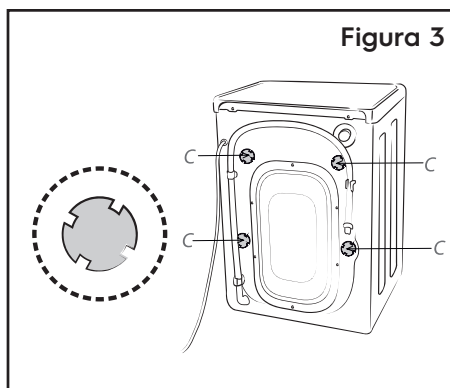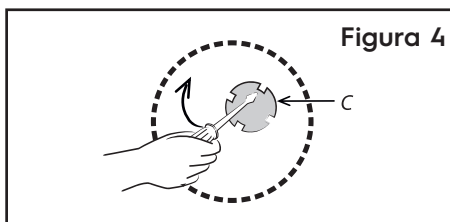

ATENCIÓN

Si no realiza la operación de desanclaje, el lavarropas vibrará afectando su funcionamiento y vida útil.

Conexión Hidráulica

Carga de agua

En el lugar de instalación debes disponer de una llave de agua/grifo con salida roscada de 3/4 pulgadas (que provea agua fría). La presión de agua suministrada debe estar provista por una altura de nivel de tanque comprendida entre 0,03 y 0,8 Mpa (0,3 y 8 bar - entre 4 y 98m de altura de tanque de agua respectivamente). *Una presión inferior a los 4 metros puede ocasionar fallas en la válvula de entrada de agua o impedir su correcto funcionamiento. Puede que demore más de lo permitido por el control del lavarropas y en consecuencia que dé error ya que el control tiene un límite de tiempo de llenado diseñado para evitar que se produzcan derrames o inundaciones si se afloja una manguera.*

- Deje correr un poco de agua antes de conectar la manguera para eliminar posibles impurezas de la red. Ver figura 1.

- Conecte la manguera de entrada de agua provista dentro del tambor de acero inoxidable a la "conexión manguera de entrada de agua" en el lavarropas. Ver figura 2.

- Conecte el otro extremo de la manguera de entrada de agua a la llave de agua grifo. Ver figura 3. Verificar que se encuentren los sellos en ambas conexiones.

Desagüe

- Desenganche la manguera de desagote sólo de la abrazadera A. Ver figura 4.

- Sitúe la manguera de desagote, con el soporte manguera que se provee, dentro de un tubo de mayor diámetro (min. 4cm) o apoye la misma bien sujeta en cualquier tipo de desagüe a la altura indicada. Ver figura 5. El desagüe debe estar situado a una altura del suelo entre 70 y 90 cm. Ver figura 5.

Asegure la manguera de forma que no se caiga durante el funcionamiento.

Cuide que el extremo de la manguera nunca quede sumergido en agua, sobre todo al realizar el desagote.

En ningún caso los tubos deberán presentar plegaduras o estrangulaciones. La manguera de desagote no debe ser prolongada.

Figura 1

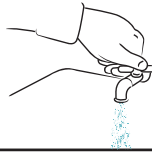


Figura 2

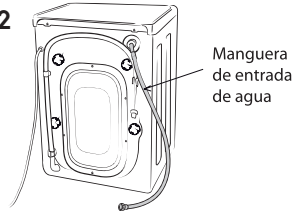


Figura 3

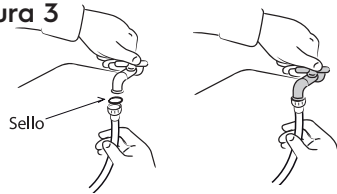


Figura 4


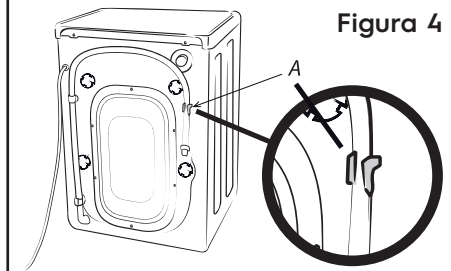


Figura 5

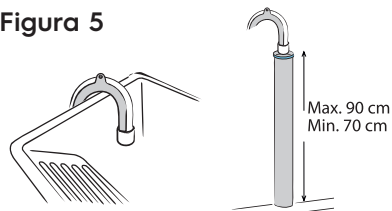

ATENCIÓN

Cuide que el extremo de la manguera al ser colocado en un tubo de desagüe no quede por debajo de los 70 cm.

8 Electrolux **Instalación**

Ajuste de las patas niveladoras

Para que el lavarropas tenga un buen funcionamiento, éste debe estar correctamente asentado sobre un piso plano y sin inclinaciones.

Esto evitará que se produzcan vibraciones y ruidos molestos.

Para corregir posibles inclinaciones, debido a que el piso no esté perfectamente horizontal, utilice las 4 patas regulables en las que se asienta el lavarropas, ya sea enroscando o desenroscándolas.

- Desenrosque la contratuerca con una llave de 17mm. Ver figura 1.

- Controle que las 4 patas se apoyen de manera firme y estable. Puede controlar la nivelación del producto utilizando un nivel de burbuja. Ver figura 2.

- Una vez realizada la nivelación, ajuste las contratuercas contra el gabinete para que la regulación sea permanente.

- Para comprobar que la nivelación fue exitosa, ejerza presión sobre las 4 esquinas de la cubierta superior. Ver figura 3.

Una mala nivelación puede provocar en el producto ruidos molestos, vibraciones o golpes, especialmente durante el centrifugado.

Ubicación

Seleccione la mejor ubicación para su lavarropas:

- Instale en una superficie plana.
- Separe de paredes o muebles. Ver figura 4.
- Aleje de la luz solar y fuentes de calor.
- En un ambiente ventilado.

- No instale su lavarropas sobre alfombras.

- No instale su lavarropas debajo de termotanques o calefones.

- Si instala el lavarropas bajo mesada no debe quitar la tapa superior, ya que el producto no está preparado para funcionar sin este elemento. Utilizar el producto sin la tapa superior es riesgoso y puede provocar peligro de incendio o electrocución. Ver figura 5.

Figura 1

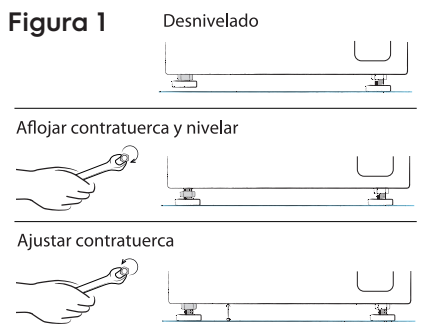


Figura 2

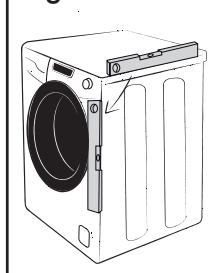


Figura 3

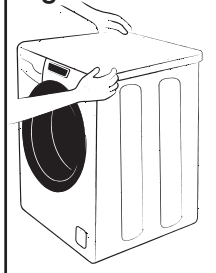


Figura 4


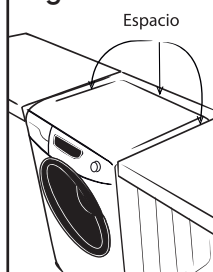


Figura 5

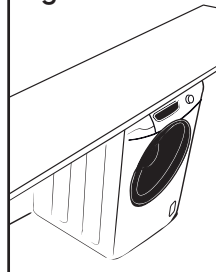

ATENCIÓN

El lavarropas no se debe mover y las 4 patas regulables deben estar apoyadas firmemente en el suelo.

No coloque cartones, tacos de madera, etc. debajo del producto para equilibrar irregularidades del suelo donde esté el lavarropas.

No quite ni reemplaces las patas originales.

Conexión eléctrica

Antes de conectar el lavarropas a la red de alimentación es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

- Que la tensión de alimentación sea monofásica: 220V ~ 50Hz.
- Que los fusibles, el tomacorriente y la instalación estén dimensionados para la potencia indicada en la placa de características de este lavarropas.
- Que la instalación cumpla con todas las normas, reglamentaciones y disposiciones vigentes.
- Utilice un tomacorriente con borne de puesta a tierra.

Si el tomacorriente no dispone de puesta a tierra, es necesario conectar a tierra el gabinete del lavarropas en el borne previsto para ello (consultar a un instalador).

- El tomacorriente debe estar en un sitio accesible de forma que sea posible desconectar el enchufe del lavarropas ante cualquier eventualidad.

- Por tu seguridad y la de tu familia nunca conectes el lavarropas a un tomacorriente que esté fuera de reglamentación.



ATENCIÓN

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de accidentes o incidentes por incumplimiento de éstas y otras disposiciones vigentes para la instalación de artefactos eléctricos.

NO UTILICE ADAPTADORES.


Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra (3 terminales).

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar daños, incendios, choques eléctricos e incluso la muerte.

Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante.

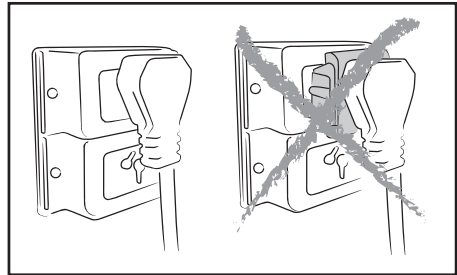

Corte de energía


- Si durante el funcionamiento del lavarropas se produjera un corte en la corriente eléctrica, la configuración seleccionada se conservará grabada en la memoria del producto y una vez restablecida la corriente, el lavarropas comenzará a funcionar desde el punto donde se produjo la detención.

Si el corte se produjera estando el inicio diferido activado, una vez restablecida la corriente, la cuenta regresiva continuará su curso normal.

Descripción del producto

Nombres de las partes


- 1 Jabonera para jabón / suavizante / blanqueador
- 2 Panel de control. Display / Pulsadores de funciones
- 3 Tapa superior
- 4 Perilla Encendido / Apagado
- 5 Asa de apertura de puerta
- 6 Filtro de la bomba de desagüe
- 7 Pata para nivelación del aparato

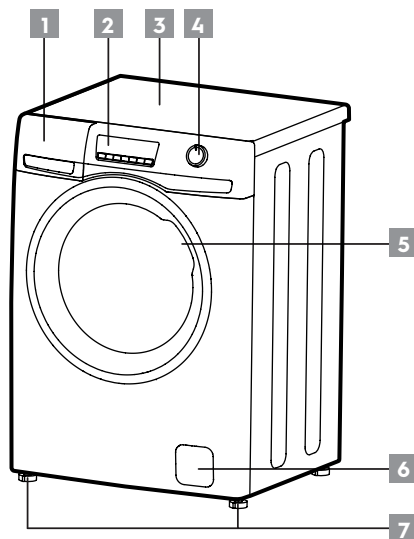



Panel de control

Descripción del panel de control

- 1 Led display
- 2 Selector de programas
- 3 Boton táctil del centrifugado
- 4 Boton táctil de enjuague extra
- 5 Boton táctil de reducir el tiempo
- 6 Boton táctil de planchado fácil
- 7 Boton táctil de temperatura
- 8 Boton táctil de Inicio/Pausa

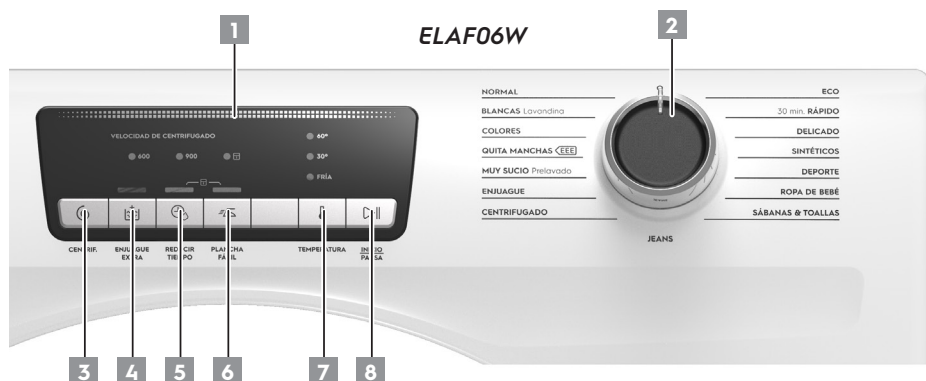

- 1 Led display
- 2 Selector de programas
- 3 Boton táctil de Inicio Diferido
- 4 Boton táctil de Temperatura
- 5 Boton táctil de enjuague extra
- 6 Boton táctil de reducir el tiempo
- 7 Boton táctil de planchado fácil
- 8 Boton táctil del centrifugado
- 9 Boton táctil de Inicio/Pausa

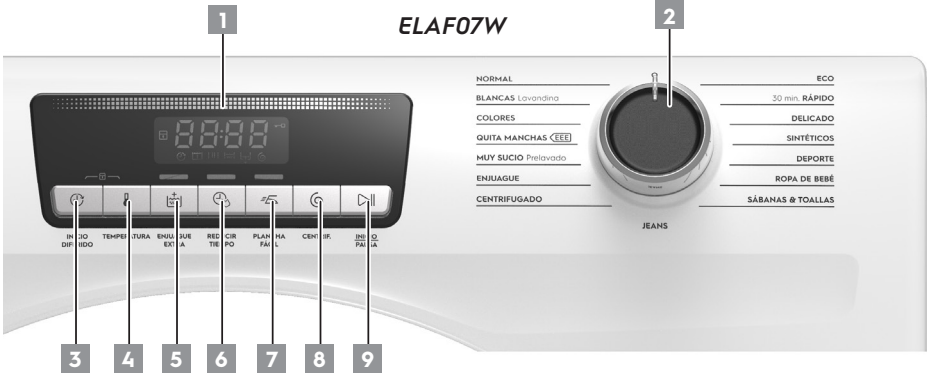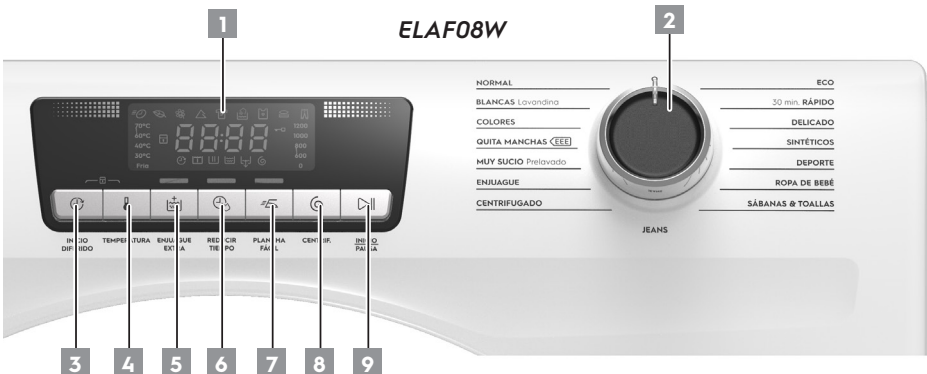

Programas

PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	CARGA MÁXIMA VELOCIDADE MÁX. DE CENTRIFUGADO MARGEN DE TEMPERATURA		
		ELAF06W	ELAF07W	ELAF08W
ECO	El lavado ECO es un ciclo de uso diario que ahorra tiempo y energía, se usa para prendas ligeramente o medianamente sucias.	2 Kg 900 rpm Frio - 30º	2 Kg 1000 rpm Frio - 30º	2 Kg 1200 rpm Frio - 30º
RÁPIDO 30min.	Para prendas de algodón y sintéticas ligeramente sucias de uso diario que necesitan un lavado rápido.	1.5 Kg 900 rpm Frio - 30º	1.5 Kg 1000 rpm Frio - 30º	2 Kg 1200 rpm Frio - 30º
DELICADO	Es un programa delicado para telas finas, de seda y otras telas que deben ser lavadas con una acción muy suave. Para obtener mejores resultados usá jabón líquido..	2 Kg 600 rpm Frio	2 Kg 600 rpm Frio	2 Kg 600 rpm Frio
SINTÉTICOS	Programa para telas sintéticas que no necesitan planchado y prendas ligeramente a moderadamente sucias.	4 Kg 900 rpm Frio-30º-60º	5 Kg 1000 rpm Frio-30º-40º-60º	6 Kg 1000 rpm Frio-30º-40º-60º
DEPORTE	Es un programa para prendas para hacer ejercicio tales como pantalones y remeras deportivas u otras prendas de entrenamiento.	2.5 Kg 900 rpm Frio - 30º	2.5 Kg 1000 rpm Frio - 30º	2.5 Kg 1000 rpm Frio - 30º
ROPA DE BEBÉ	Este programa se utiliza para ropa de bebé, la ropa interior, las fundas de almohadas, las sábanas y pañales de telas que necesiten un proceso que ayude a eliminar gérmenes.	4 Kg 900 rpm 60º	5 Kg 1000 rpm 70º	6 Kg 1200 rpm 70º
SÁBANAS & TOALLAS	Programa para Sábanas y Toallas con suciedad normal.	4 Kg 900 rpm Frio-30º-60º	5 Kg 1000 rpm Frio-30º-40º-60º	6 Kg 1200 rpm Frio-30º-40º-60º
JEANS	Programa para prendas de tejido Jeans.	6 Kg 900 rpm Frio-30º-60º	7 Kg 1000 rpm Frio-30º-40º-60º	8 Kg 1200 rpm Frio-30º-40º-60º
CENTRIFU- GADO	Realiza solo un ciclo de centrifugado para eliminar el agua de las prendas.	6 Kg 900 rpm -	7 Kg 1000 rpm -	8 Kg 1200 rpm -
ENJUAGUE	Programa para cuando se requiera realizar solo el enjuague de las prendas.	6 Kg 900 rpm -	7 Kg 1000 rpm -	8 Kg 1200 rpm -
MUY SUCIO Pre lavado	Programa para prendas muy sucias que requieran un tratamiento de pre lavado.	6Kg 900 rpm Frio-30º-60º	7Kg 1000 rpm Frio-30º-40º-60º	8Kg 1200 rpm Frio-30º-40º-60º
QUITA MAN- CHAS EEE	Ropa Muy sucia y / o manchados (pañó de tierra, ropa de algodón, etc).	6 Kg 900 rpm -	7 Kg 1000 rpm 40º	8 Kg 1200 rpm 40º
COLORES	Para prendas de colores.	4 Kg 900 rpm Frio - 30º-60º	5 Kg 1000 rpm Frio-30º-40º-60º	6 Kg 1000 rpm Frio-30º-40º-60º
BLANCAS	Para para ropa de cama y toallas	4 Kg 900 rpm Frio-30º-60º	5 Kg 1000 rpm Frio-30º-40º-60º	6 Kg 1200 rpm Frio-30º-40º-60º
NORMAL	Para la mayoría de las telas, incluyendo algodón, lino y prendas moderadamente sucias.	6 Kg 900 rpm Frio-30º-60º	7 Kg 1000 rpm Frio-30º-40º-60º	8 Kg 1200 rpm Frio-30º-40º-60º

PROGRAMAS	TIEMPOS		
	Programa	Programa + Reducir Tiempo	Programa + Enjuague Extra
ECO	00:45	-	-
RÁPIDO 30min.	00:30	-	-
DELICADO	01:00	-	-
SINTÉTICOS	01:15	00:47	-
DEPORTE	01:25	00:52	-
ROPA DE BEBÉ	02:25	01:50	02:40
SÁBANAS & TOALLAS	01:45	01:25	02:00
JEANS	01:55	01:25	02:10
CENTRIFUGADO	00:15	-	-
ENJUAGUE	00:40	-	-
MUY SUCIO Pre lavado	02:00	-	02:15
QUITA MANCHAS EEE	03:00	01:50	03:15
COLORES	01:15	00:47	-
BLANCAS	01:55	01:25	02:10
NORMAL	01:50	01:20	02:05

Compatibilidad con opciones de programa						
						
ECO	■	■			■	■
RAPIDO 30min.	■	■			■	■
DELICADO	■				■	■
SINTÉTICOS	■	■		■	■	■
DEPORTE	■	■		■	■	■
ROPA DE BEBÉ	■		■	■	■	■
SÁBANAS & TOALLAS	■	■	■	■	■	■
JEANS	■	■	■	■	■	■
CENTRIFUGADO	■					■
ENJUAGUE	■					■
MUY SUCIO Pre lavado	■	■	■		■	■
QUITA MANCHAS EEE	■		■	■	■	■
COLORES	■	■		■	■	■
BLANCAS	■	■	■	■	■	■
NORMAL	■	■	■	■	■	■

* Opción  sólo para los modelos ELAF07W y ELAF08W.

 ATENCIÓN

Los Tiempos de los programas dependerán de las funciones y temperatura seleccionadas, así como de la presión y temperatura de ingreso del agua de red y del tiempo que lleve el equilibrado de la ropa antes del ciclo de centrifugado. También el tiempo de lavado puede verse modificado debido a problema en los rangos de voltaje de alimentación.

Operaciones

Temperatura

Esta función permite modificar la temperatura del programa de lavado. Dependiendo del programa seleccionado algunas temperaturas no están disponibles.

Centrifugado

Esta opción permite cambiar la velocidad del centrifugado final entre las distintas velocidades disponibles según el programa seleccionado.

Dependiendo del ciclo seleccionado, algunas velocidades no están disponibles. También se puede excluir el centrifugado dejando la ropa sin centrifugar.

Plancha Fácil

Deja la ropa en remojo justo antes del último centrifugado, evitando que la ropa permanezca centrifugada en el interior del tambor arrugándose y tomando olor a humedad.

Una vez que está activo y se quiera continuar con el ciclo de lavado debes volver a presionar el pulsador para terminar con el ciclo de lavado (vaciado y centrifugado).

Inicio Diferido

(solo modelos ELAF07W y ELAF08W)

Permite retrasar el inicio del programa de lavado seleccionando la cantidad de horas que sean necesarias hasta llegar a un máximo de 24 horas.

Una vez seleccionado el programa de lavado se puede elegir el número de horas de retraso del inicio. Deberás pulsar la función hasta que aparezca el número de horas deseado. Por defecto el valor se encuentra en 0 horas y cada vez que se pulsa se retrasa 1 hora hasta llegar a las 12 hs y de a 2 hs hasta llegar al máximo de 24 hs de retraso del inicio.

Durante la selección de horas, si se mantiene presionado el pulsador por más de 30 seg. el conteo vuelve a cero. Terminado el ajuste de la hora de inicio se debe pulsar la tecla "Inicio/Pausa" con lo cual se inicia el recuento del retraso horario.

El display mostrará la cantidad de horas restantes para el inicio del programa y una vez cumplido el tiempo establecido se inicia el programa seleccionado.

Enjuague extra

Con esta opción, puede añadir algunos enjuagues a un programa de lavado.

Utilice esta opción para personas alérgicas al detergente. Se enciende el indicador.

Reducir Tiempo

Pulse para reducir la duración del programa.

Dependiendo del programa seleccionado esta opción no está disponible.

Ajustes

Bloqueo de seguridad para Niños

La Función Bloqueo para Niños se usa para evitar manipulaciones por parte de niños o en forma accidental.

Para activar o desactivar la opción de bloqueo se debe pulsar a la vez y durante 4 segundos las teclas "REDUCIR TIEMPO" y "PLANCHA FÁCIL" (solo modelo ELAF06W) o "INICIO DIFERIDO" y "TEMPERATURA" (modelos ELAF07W y ELAF08W).

En los modelos ELAF07W y ELAF08W se enciende en el display el ícono  y en el modelo ELAF06W los pulsadores destellarán 3 veces para indicar que ha sido activado o desactivado.

Cuando el lavarropas está en funcionamiento y esta opción está activada, se ignorará cualquier cambio que se produzca en el selector de programas o en cualquier tecla que sea pulsada, y para indicar esto las luces de los pulsadores destellarán advirtiéndole que está activado el bloqueo de teclas.

Si mientras está activada la opción, hay una pérdida de alimentación o el selector se coloca en la posición "Apagado" y luego volvemos a seleccionar un programa, el lavarropas reinicia desde el punto en que se apagó y el bloqueo continuará habilitado.

Cómo usar

Antes del primer uso


1. Ponga una pequeña cantidad de detergente en el compartimento para la fase de lavado.
2. Ajuste e inicie un programa para algodón a la temperatura más alta sin carga. De esta forma se elimina toda la posible suciedad del tambor y de la cuba.

Uso diario

ADVERTENCIA: Consulte los capítulos sobre seguridad.

Colocación de las prendas

1. Abra la puerta del aparato
2. Introduzca las prendas en el tambor, una por una.
3. Sacuda las prendas antes de colocarlas en el aparato. Asegúrese de no colocar demasiada carga en el tambor.
4. Cierre bien la puerta.

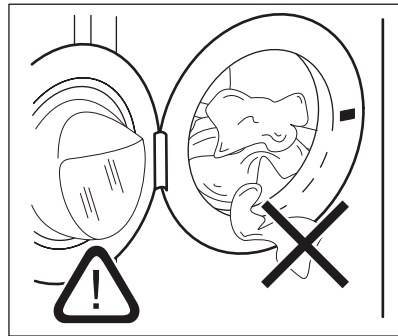

Asegúrese de que no quedan prendas enganchadas entre la puerta y el cierre. Podría provocar fugas de agua y dañar la ropa.

Distribución de los productos de lavado en la jabonera

El lavarropas cuenta con compartimientos separados para dosificar en jabón en polvo, jabón líquido, suavizante y blanqueador. Coloque todos los aditivos de lavado que quiera utilizar en su compartimiento respectivo antes de poner en funcionamiento el lavarropas.

La jabonera SIEMPRE DEBE ESTAR EN SU SITIO antes de poner en funcionamiento el lavarropas.

NO abra la jabonera cuando el lavarropas esté en funcionamiento.

La jabonera cuenta con tres compartimientos, para jabón prelavado (1), jabón de lavado (2) y suavizante (3) Ver figura 1; además cuenta con un dispenser para el uso de jabón líquido (A), (provisto en la bolsa de accesorios). Ver figura 2.

Cuando use la opción prelavado, tiene que verter jabón tanto en el compartimiento para prelavado (1) como en el compartimiento para el lavado (2).

- El compartimiento 2 se utiliza para jabón en polvo del lavado principal. Si quiere utilizar jabón líquido se debe emplear el dispenser A en este compartimiento.

- El compartimiento 3 se utiliza para suavizante. Su utilización es opcional en todos los programas. Para pequeñas cargas use dosis menores a las recomendadas por el fabricante.

Figura 1


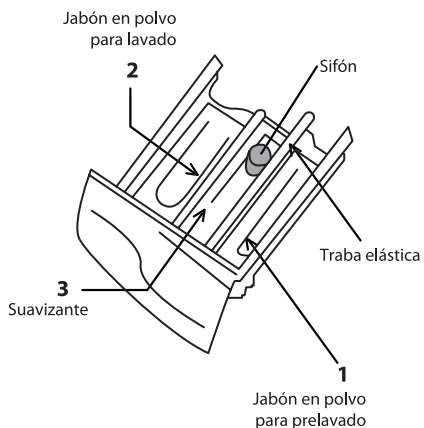


Figura 2

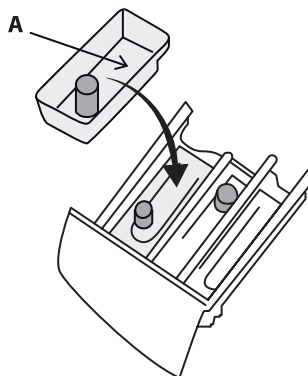

- En ningún caso sobrepase el nivel indicado (MAX). **Cuando utilice jabón en polvo, quite el dispenser para contener el jabón líquido. El lavarropas no distribuye jabón en polvo desde el compartimiento para el jabón líquido.** Nunca agregue jabón en polvo en el dispenser para jabón líquido.

- Cierre la jabonera suavemente para evitar que los productos líquidos se derramen o ingresen al lavarropas antes de tiempo.

Se recomienda lavar periódicamente la jabonera, el dispenser y los sifones. Diluye los químicos de lavado si quedan restos excesivos y remueva los restos de jabón líquido si se secaron en el dispenser. Para mejores resultados aconsejamos utilizar jabones líquidos/ suavizante de marcas reconocidas.

Con bajas temperaturas del agua la dilución del jabón y el suavizante puede no ser óptima.

No utilizar jabón en polvo con grumos.

Elección del jabón/detergente de lavado adecuado

Utilice sólo productos apropiados para lavarropas automáticos de uso doméstico de baja espuma.

Sigue las instrucciones del envase de jabón que utilices para usarlo en la forma y la cantidad correcta.

Ajusta la cantidad dependiendo de:

- La cantidad de ropa a lavar.
- El grado y tipo de suciedad.
- La dureza del agua (el agua blanda requiere menos cantidad de jabón con relación al agua dura).

Para lana use sólo productos especiales para ropa de lana y lavarropas automáticos.

Advertencias:

Una excesiva cantidad de jabón puede provocar abundante espuma y reducir la eficacia de lavado ocasionando eventualmente la pérdida de agua pudiendo indicar Error 7 (Err 7).

- Si la cantidad de jabón es insuficiente, la ropa no quedará limpia.

- Los restos de jabón que eventualmente queden en ropa de color oscuro se deben a los ablandadores de agua insolubles contenidos en los productos modernos sin fosfatos. Si esto sucediera, sacuda o cepille la ropa, o bien utilice jabón líquido.

- Mantén el jabón y los productos limpiadores en un sitio seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

- En caso de usar blanqueadores, utilice sólo blanqueadores para lavarropas automáticos, lee atentamente las instrucciones del producto y asegure que el tejido soporte el tratamiento con blanqueador.



ATENCIÓN

No emplees disolventes (ej.: trementina, bencina, nafta, etc.) en el lavarropas. No laves en el producto tejidos tratados con disolventes líquidos inflamables ya que puede provocar UN INCENDIO O EXPLOSIÓN.

Ajuste de un programa

1. Gire el selector de programas para ajustar el programa:

- Se ilumina el indicador de programa correspondiente.
- La pantalla muestra el nivel del Administrador de tiempo, la duración del programa y los indicadores de las fases del programa.

2. Si fuera necesario, cambie la temperatura, la velocidad de centrifugado y la duración del ciclo o añada funciones disponibles. Cuando se activa una opción, se enciende el indicador de la opción ajustada.

Si hay algo incorrecto, la pantalla muestra el mensaje de Error **E r**.

Inicio de un programa sin inicio diferido

Pulse Iniciar/Pausa .

- El indicador de Inicio/Pausa  deja de parpadear y permanece fijo.
- El indicador de fase de lavado  empieza a parpadear en la pantalla.
- El programa se inicia, la puerta se bloquea y la pantalla muestra el indicador de puerta bloqueada .

Si parpadea el indicador de puerta bloqueada, la puerta se está bloqueando. Si la pantalla muestra un mensaje de alarma después de que el indicador  de puerta bloqueada haya parpadeado unos segundos, la puerta no está bien bloqueada (para obtener más información, consulte el capítulo Solución de problemas).

- La bomba de desagüe puede funcionar un momento cuando el aparato llena agua.

Inicio de un programa con el inicio diferido

(solo modelos ELAF07W y ELAF08W)

1. Pulse  Inicio Diferido repetidamente hasta que la pantalla muestre el retardo que desee ajustar. Se enciende en la pantalla el indicador correspondiente.

2. Pulse Iniciar/Pausa: .

- El aparato inicia la cuenta atrás.
- La puerta se bloquea y la pantalla muestra el indicador  de puerta bloqueada.

Cortes de energía eléctrica durante el proceso de lavado:

Si el equipo se detuvo durante cualquier etapa del lavado, por un corte de energía eléctrica, al reanudarse la misma el equipo continuará desde el punto donde se había detenido hasta finalizar el ciclo de lavado.

Mientras está activada la opción de bloqueo de niños si hay una pérdida de alimentación o el selector se coloca en la posición "Apagado" y luego se vuelve a seleccionar un programa, el lavarropas reinicia desde el punto en que se apagó y el bloqueo continúa habilitado.

Si parpadea el indicador de puerta bloqueada, la puerta se está bloqueando. Si la pantalla muestra un mensaje de alarma después de que el indicador  de puerta bloqueada haya parpadeado unos segundos, la puerta no está bien bloqueada (para obtener más información, consulte el capítulo Solución de problemas). El programa de lavado se pone en marcha de forma automática cuando termina la cuenta atrás.

Puede cancelar o cambiar el ajuste del inicio diferido antes de pulsar Iniciar/Pausa.
Para cancelar el inicio diferido:

- Pulse Iniciar/Pausa  para dejar el aparato en pausa.
- Pulse Inicio Diferido  hasta que la pantalla muestre .
- Pulse Iniciar/Pausa  de nuevo para iniciar el programa inmediatamente.

Apertura de la puerta

PRECAUCIÓN: Si la temperatura y el nivel de agua del tambor son demasiado elevados y el tambor sigue girando, no se puede abrir la puerta.

Mientras un programa o el inicio diferido estén en marcha, la puerta del aparato está bloqueada y la pantalla muestra el indicador  de puerta bloqueada.

Abra la puerta del aparato cuando esté funcionando el programa o el inicio diferido:

1. Pulse Iniciar/Pausa  para realizar una pausa en el aparato.
2. Espere hasta que el indicador  de bloqueo de la puerta se apague.
3. Abra la puerta.
4. Cierre la puerta y pulse Iniciar/Pausa  de nuevo.

El programa o el inicio diferido continúa funcionando.

Al finalizar el programa

- El aparato se detiene automáticamente.
- Suena la señal acústica.
- El indicador de Inicio/Pausa se apaga.
- El indicador de bloqueo de la puerta  se apaga.
- Puede abrir la puerta.
- Retire la ropa del aparato. Asegúrese de que el tambor está totalmente vacío.
- Cierre la llave de paso.
- Deje la puerta entreabierta para evitar la formación de moho y olores desagradables.

Sugerencias y consejos

Introducir carga

- Divida la carga en: ropa blanca, ropa de color, ropa sintética, prendas delicadas y prendas de lana.
- Siga las instrucciones de lavado que se encuentran en las etiquetas de las prendas.
- No lave juntas las prendas blancas y de color.
- Algunas prendas de color pueden desteñir en el primer lavado. Se recomienda lavarlas por separado la primera vez.
- Abotone las fundas de almohadas y cierre las cremalleras, los ganchos y los broches. Ate las correas.
- Vacíe los bolsillos y despliegue las prendas.
- Dé la vuelta a las prendas de varias capas, de lana y con motivos pintados.
- Retire las manchas difíciles.
- Lave con detergente especial las manchas difíciles.
- Tenga cuidado con las cortinas. Quite los ganchos o coloque las cortinas en una bolsa para lavadora o funda de almohada.
- No lave en el aparato prendas sin dobladillos o desgarradas. Use una bolsa para lavadora para lavar las prendas pequeñas y delicadas (p. ej., sujetadores con aros, cinturones, medias, etc.).
- Una carga muy pequeña puede provocar problemas de desequilibrio en la fase de centrifugado. Si esto ocurre, ajuste manualmente las prendas en la cuba e inicie de nuevo la fase de centrifugado.

Manchas difíciles

Para algunas manchas, el agua y el detergente no son suficientes. Se recomienda eliminar estas manchas antes de colocar las prendas en el aparato.

Existen quitamanchas especiales. Utilice el quitamanchas especial adecuado al tipo de mancha y tejido.

Detergentes y aditivos

- Utilice solo detergentes y aditivos especialmente fabricados para lavadoras:
 - detergente en polvo para todo tipo de prendas,
 - detergente en polvo para prendas delicadas (40 °C máx.) y lana,
 - detergente líquido para todo tipo de tejidos o especial para lana, preferiblemente para programas de lavado a baja temperatura (60 °C máx.).
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Para respetar el medio ambiente, no ponga más detergente del necesario.
- Siga siempre las instrucciones que se encuentran en el envase de estos productos.

- Use los productos adecuados para el tipo y color del tejido, la temperatura del programa y el grado de suciedad.
- Si el aparato no tiene el dosificador de detergente con dispositivo de compuerta, añada los detergentes líquidos con una bola dosificadora (suministrada por el fabricante del detergente).

Consejos ecológicos

- Ajuste un programa sin la fase de prelavado para lavar ropa con suciedad normal.
- Empiece siempre un programa de lavado con la carga de ropa máxima.
- Si fuera necesario, utilice un quitamanchas cuando ajuste un programa a baja temperatura.
- Para utilizar la cantidad correcta de detergente, compruebe la dureza del agua de su sistema doméstico

Dureza del agua

Si la dureza del agua de su zona es alta o moderada, se recomienda usar un descalcificador de agua para lavadoras. En las zonas en las que la dureza del agua sea baja, no es necesario utilizar un descalcificador.

Póngase en comunicación con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del agua de su zona. Utilice la cantidad correcta de descalcificador. Siga las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

Mantenimiento y limpieza



ATENCIÓN

No utilice alcohol, disolventes ni otros productos químicos.

Consulte los capítulos sobre seguridad.

Limpieza del exterior

Limpe el aparato solo con agua templada y jabón. Seque completamente todas las superficies.

Descalcificación

Si la dureza del agua de su zona es alta o moderada, se recomienda usar un descalcificador de agua para lavadoras. Examine periódicamente el tambor para evitar la formación de cal y partículas de óxido.

Para eliminar partículas de oxidación, utilice productos especiales para lavadoras. Hágalo de forma separada del lavado de la carga.

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.


Lavado de mantenimiento

Con los programas a baja temperatura, es posible que quede algo de detergente en el tambor. Realice periódicamente un lavado de mantenimiento. Para ello:

- Saque las prendas del tambor.
- Ajuste el programa de algodón con la temperatura más alta y utilice una pequeña cantidad de detergente.

Junta de estanqueidad de la puerta

Examine periódicamente la junta y extraiga todos los objetos de la pieza interior.

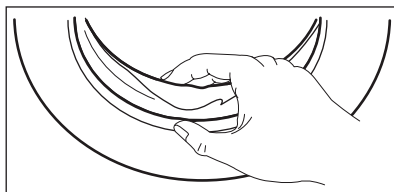

Limpieza filtro ingreso de agua

Las impurezas que pueda haber en la red de distribución de agua se depositan en el filtro dispuesto a tal fin.

Para limpiar este filtro:

- Cerró la llave de agua/grifo. Ver figura 1.
- Desenroscó la manguera de entrada de agua en la parte posterior del lavarropas. Ver figura 2.
- Sacó el filtro con una pinza de punta plana y limpiólo. Ver figura 3.
- Procedió a la inversa para conectar la manguera. Ver figura 4.

Figura 1

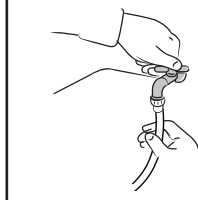


Figura 2

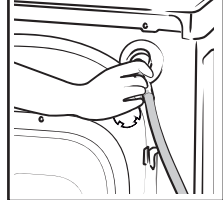


Figura 3


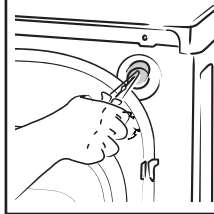


Figura 4

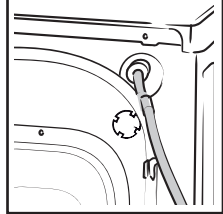

Limpieza del filtro de la electrobomba de desagote

Recomendamos limpiar el filtro cada 100 lavados, aproximadamente, con el objeto de facilitar el correcto funcionamiento de la electrobomba de desagote.

Para ello:

- 1 - Abrió la puerta de acceso con la ayuda de un elemento plástico para no dañar la pintura. Ver figura 1.
- 2 - Desenroscó la tapa en sentido antihorario hasta su liberación. Ver figura.
- 3 - Extraé el conjunto tapa rejilla y limpiólo. Ver figura 3.
- 4 - Volvió a colocarlo en su sitio, enroscando en sentido horario, hasta su tope. Ver figura 4.

Aseguró que la tapa esté bien ajustada para evitar pérdidas de agua.

Figura 1

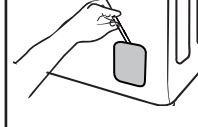
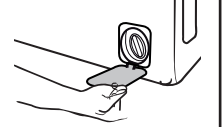


Figura 2

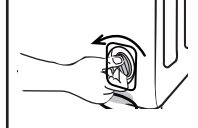


Figura 3

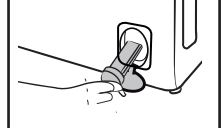


Figura 4




Limpieza de los restos de jabón/detergente

Es conveniente limpiar regularmente la jabonera y el dispenser de posibles residuos de algún producto de lavado.

- Extrae la jabonera, para lo cual debes abrir el compartimiento y presionar sobre la traba elástica para que libere la jabonera, luego tirá suavemente. Ver figura 5.

Figura 5

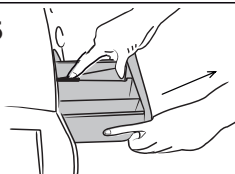

- Limpiá los compartimientos de la jabonera y el dispenser empleando agua caliente y un cepillo suave.

No utilices elementos o productos abrasivos ya que atentan contra un buen funcionamiento y vida útil.

- Limpiá también el sifón del compartimiento del suavizante y el sifón de el dispenser. Una vez limpios, colocalos nuevamente en su lugar.

- Limpiá los posibles restos de jabón depositados en el interior del colector.

- Volvé a introducir la jabonera en el lavarropas.

Limpieza del mueble y panel de comandos

- Utilizá un paño suave humedecido para limpiar posibles restos de jabón, suavizante o blanqueador.

- Secá con un paño suave.

- No utilices limpiadores abrasivos, alcohol ni solventes.

- Dejá la puerta abierta para permitir que el interior del lavarropas se seque.

Medidas anticongelación

Si el aparato está instalado en una zona donde la temperatura puede llegar a ser inferior a 0°, retire el agua restante del tubo de entrada y la bomba de desagüe.

1. Desenchufe el aparato de la toma de red.

2. Cierre la llave de paso.

3. Coloque los dos extremos del tubo de entrada en un recipiente y deje que salga el agua.

4. Vacíe la bomba de descarga. Consulte el procedimiento de desagüe de emergencia.


5. Cuando la bomba esté vacía, coloque de nuevo la manguera.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la temperatura es superior a 0°C antes de usar de nuevo el aparato. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de las bajas temperaturas.

Solución de problemas

Advertencia en Display		Problema	Acción a tomar
ELAF07W y ELAF08W	ELAF06W		
Er 1	1 parpadeo en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Circuito de desagüe obstruido.	Apagá el lavarropas, revisá el filtro y la manguera de desagote. Consultá el manual y reiniciá el programa. Si continuá el problema comunicate con Servicio de Atención al Cliente.
Er 2	2 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Tiempo de carga de agua excedido.	Verificá que el grifo de agua este abierto. Revisá el filtro de entrada de agua, controlá la instalación de la manguera de desagote y la presión del agua.
Er 3	3 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Resistencia de calentamiento de agua averiada.	Podés utilizar el lavarropas pero no calentará el agua. Consultá al Servicio de Asistencia Técnica.
Er 4	4 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha encontrado un problema en el sensor de temperatura.	Consultá al Servicio de Asistencia Técnica.
Er 5	5 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha encontrado un problema en la traba de la puerta.	Comprobar que esté correctamente cerrada la puerta y que al cerrarla el lavarropas emita un pitido de confirmación.
Er 6	6 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha encontrado un problema en el motor de lavado.	Consultá al Servicio de Asistencia Técnica.
Er 7	7 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha detectado un sobre nivel de agua.	Verificá el exceso de espuma, ver dosis de jabón utilizada. Consultá al Servicio de Atención al Cliente.
Er 8	8 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha encontrado una falla en el control del motor.	Reiniciá el ciclo. Consultá al Servicio de Atención al Cliente.
Er 9	9 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones.	Se ha detectado un sobrecalentamiento del agua.	Verificá que el lavarropas no esté conectado a la red de agua caliente. Consultá al Servicio de Asistencia Técnica.
Parpadeo escalonado en los leds de los pulsadores de funciones.		Tensión fuera de rango.	Esperá a que la tensión se restablezca y el lavado continuará. Si el problema continúa consultá a tu proveedor de energía.
Er 11	11 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores	Error en el circuito de medición del nivel de agua.	Consultá al Servicio de Atención al Cliente.

Si el aparato está sobrecargado, saque algunas prendas del tambor y/o mantenga apretada la puerta a la vez que pulsa la tecla Inicio/Pausa hasta que el indicador de puerta bloqueada deje de parpadear (consulte la imagen siguiente).

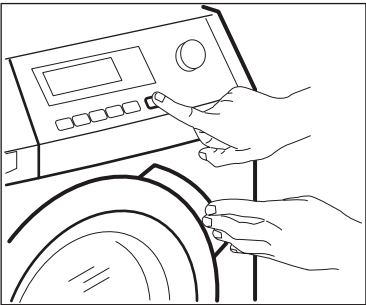

Posibles fallos

Problema	Posible solución
El programa no se pone en marcha.	<p>Asegúrese de que el enchufe está conectado a la toma de corriente.</p> <p>Asegúrese de que la puerta del aparato está cerrada.</p> <p>Asegúrese de que no hay ningún fusible dañado en la caja de fusibles.</p> <p>Asegúrese de que se ha pulsado Inicio/Pausa.</p> <p>Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o espere hasta el final de la cuenta atrás.</p> <p>Desactive la función de bloqueo de seguridad para niños si está activada.</p>
El aparato no carga agua correctamente.	<p>Compruebe que el grifo está abierto.</p> <p>Asegúrese de que la presión del agua no sea demasiado baja. Solicite información a la compañía local de suministro de agua. Compruebe que el grifo no esté obstruido.</p> <p>Asegúrese de que el filtro de la manguera de entrada y el filtro de la válvula no están obstruidos. Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza".</p> <p>Asegúrese de que la manguera de entrada no esté doblada ni retorcida.</p> <p>Compruebe que la manguera de entrada de agua está conectada correctamente.</p>
El aparato no se llena de agua ni desagota inmediatamente.	<p>Asegúrese de que el tubo de desagüe se encuentra en la posición correcta. Es posible que la manguera esté demasiado baja.</p>
El aparato no desagota.	<p>Compruebe que el desagüe no esté obstruido.</p> <p>Asegúrese de que el tubo de desagüe no esté doblado ni retorcido.</p> <p>Compruebe que el filtro de desagüe no está obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario. Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza".</p> <p>Compruebe que la manguera de desagüe está conectada correctamente.</p> <p>Ajuste el programa de descarga si selecciona un programa sin la fase de descarga.</p> <p>Ajuste el programa de descarga si selecciona una opción que termina con agua en la cuba.</p>
La fase de centrifugado no funciona o el ciclo de lavado dura más de lo normal.	<p>Seleccione el programa de centrifugado.</p> <p>Compruebe que el filtro de desagüe no está obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario. Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza".</p> <p>Ajuste manualmente las prendas en la cuba e inicie de nuevo la fase de centrifugado. Este problema puede deberse a problemas de equilibrio.</p>

Problema	Posible solución
Hay agua en el suelo.	Cerciórese de que los acoplamientos de los tubos de agua están bien apretados y de que no hay pérdidas de agua. Compruebe que la manguera de desagüe no está dañada. Asegúrese de que usa el detergente adecuado y la cantidad correcta.
No se puede abrir la puerta del aparato.	Asegúrese de que el programa de lavado ha terminado. Ajuste el programa de centrifugado o descarga si hay agua en el tambor. Asegúrese de que el aparato no recibe electricidad. Este problema puede deberse a un fallo del aparato. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. Si necesita abrir la puerta, lea atentamente "Apertura de emergencia de la puerta".
El aparato produce un ruido extraño.	Compruebe que el aparato está correctamente nivelado. Consulte el apartado "Instalación". Asegúrese de que se ha quitado el material de embalaje y los pasadores de transporte. Consulte el apartado "Instalación". Añada más colada en el tambor. Es posible que la carga sea demasiado pequeña.
El ciclo es más corto que el tiempo mostrado.	El aparato calcula una nueva duración en función de la carga de carga. Consulte el capítulo "Valores de consumo".
El ciclo es más largo que el tiempo mostrado.	Una carga no equilibrada aumenta la duración. Es un comportamiento normal del aparato.
Los resultados del lavado no son satisfactorios.	Aumente la cantidad de detergente o utilice otro diferente. Use productos especiales para eliminar las manchas difíciles antes de lavar las prendas. Asegúrese de ajustar la temperatura correcta. Reduzca la carga.
No es posible seleccionar opciones.	Asegúrese de pulsar solo las teclas apropiadas.

Informaciones técnicas

	ELAF06W	ELAF07W	ELAF08W
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux
País de origen	Argentina	Argentina	Argentina
Medidas (Ancho x Alto x Profundidad)	600 x 850 x 500 mm	600 x 850 x 550 mm	600 x 850 x 550 mm
Tensión	220V	220V	220V
Frecuencia	60Hz	50Hz	50Hz
Potencia total	1700W	1700W	1700W
Suministro de agua	Fria	Fria	Fria
Nivel de protección	IPX4	IPX4	IPX4
Clase de eficiencia energética (en una escala que abarca de A+++ (mas eficiente) a B (menos eficiente))	A+	A++	A++
Consumo de energía (sobre la base del resultado obtenido de un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato).	0,42 kWh/ciclo	0,35 kWh/ciclo	0,40 kWh/ciclo
Consumo de agua (de un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A).	52 litros/ciclo	53 litros/ciclo	55 litros/ciclo
Capacidad del lavarropas	6kg	7kg	8kg
Clase de eficiencia de centrifugado (en una escala que abarca de A (mas alto) a G (mas bajo)).	C	B	A
Eficacia de extraccion de agua (respecto de un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A)	61%	53%	44%
Velocidad maxima de centrifugado	900 rpm	1000 rpm	1200 rpm
Duracion de un ciclo (normal de lavado de algodón).	180 min	180 min	180 min
Consumo medio anual de energía (consumo anual estimado de 200 ciclos "normal de lavado de algodón")	84 kWh	70 kWh	80 kWh
Consumo medio anual de agua (consumo anual estimado de 200 ciclos "normal de lavado de algodón")	10400 litros	10600 litros	11000 litros
Indice de eficacia de lavado "q"	1,03	1,03	1,03
Ruido durante el lavado y centrifugado	N/A	N/A	N/A
Identificación del programa de ensayo	EEE	EEE	EEE
Eficacia del ciclo normal de lavado de algodón	A	A	A
Norma de referencia	IRAM 2141-3 2017	IRAM 2141-3 2017	IRAM 2141-3 2017

* Si luego del ciclo de lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:

- Un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con eficiencia de centrifugado G;
- En general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado.

ANOTACIONES

