



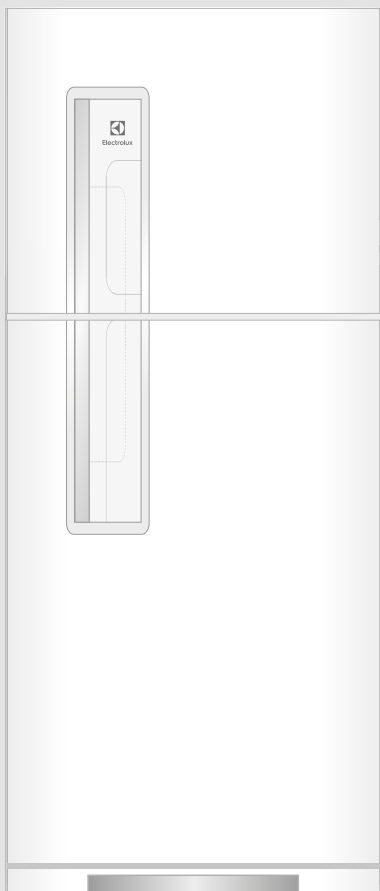

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES
HELADERA

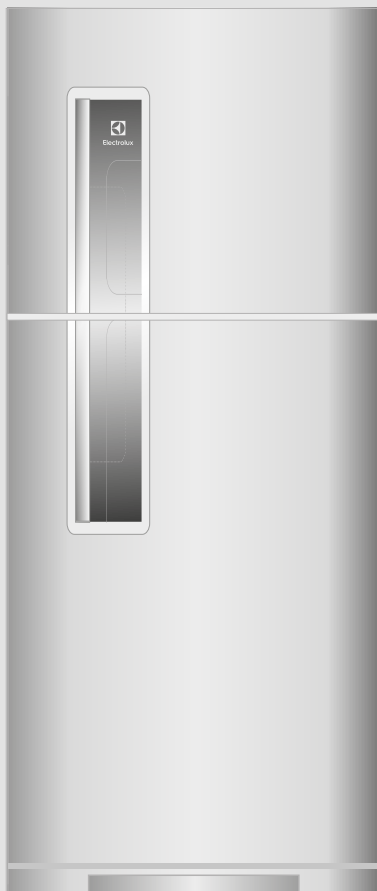

Modelos:

DFN3000B | DFN3000P

DFN3500B | DFN3500P

DF3900B | DF3900P

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guardelas para futuras referencias.

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Electrolux como marca para su heladera.

Las heladeras Electrolux han sido concebidas bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario.

Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nueva heladera ofrece, Electrolux creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.

Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su heladera y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Electrolux una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del empaque es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañías de reciclaje.

De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se deben recolectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si en el futuro usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvasse enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.



Índice

Seguridad	03
Descripción del producto	05
Instalación	07
Instrucciones de uso	09
Tablas de conservación de alimentos	12
Limpieza y mantenimiento	16
Solución de problemas	18
Informaciones técnicas	23
Recomendaciones y advertencias	24
Garantía	25



El refrigerador que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente del que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.

Este refrigerador debe ser utilizado solo para uso doméstico.

El refrigerador que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país.

Su nueva heladera posee una unidad de frío que, de acuerdo a normas internacionales de calidad, le permite obtener la clasificación de "4 estrellas" y "2 estrellas" en el compartimiento del freezer. Esto significa que su heladera alcanza en el freezer, bajo condiciones normales de funcionamiento, una temperatura igual o inferior a -18°C y una determinada capacidad de congelación diaria de alimentos frescos en todo el espacio físico y una temperatura igual o inferior a -12°C en el balcón.

Este aparato posee un gas ecológico pero inflamable en su aislación, tenga precaución al momento de desecharlo y no lo arroje al incinerador o al fuego.

Seguridad

Para los niños

Evite accidentes. Después de desempacar el refrigerador, mantenga el material de empaque fuera del alcance, especialmente de niños.

No permita que el refrigerador sea manipulado por niños aunque el mismo se encuentre desconectado.

Procure que los niños no se cuelguen de la puerta, así evitará la caída de la heladera y posibles accidentes.

Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.

Para el usuario e instalador

No almacene sustancias explosivas tales como aerosoles con propelente inflamable en este aparato.



Mantener limpio el burlete magnético para lograr un óptimo funcionamiento y evitar el escape del aire helado.

No almacene medicamentos, este aparato fue diseñado para uso doméstico y no para objetos que requieren de una temperatura muy exacta y específica.

Este aparato está previsto para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:

- Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas, etc.
- Alojamientos rurales y por clientes en hoteles, moteles, etc.
- Entornos de tipo alojamiento y desayuno
- Servicios de restauración y aplicaciones no detallistas y similares.

No use insecticidas, pinturas, spray y otros productos inflamables cerca de la heladera, evitará posibles incendios. En caso de escape de gas, no enchufe la heladera evitará así explosiones causadas por la chispa.

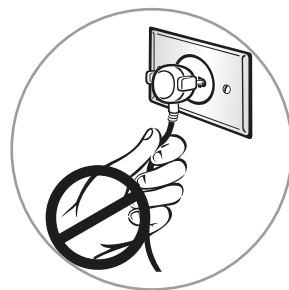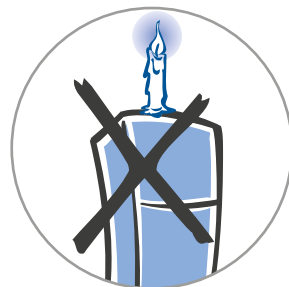

No deje objetos inestables sobre la parte superior de la heladera.

No tocar alimentos o recipientes en el freezer con las manos mojadas. Así evitará quemaduras por el frío.

La instalación, reparación, mantenimiento o uso inadecuado o defectuoso de este artefacto, pueden causar daños a la propiedad y/o a las personas. Lea atentamente el manual de instrucciones entregado con este artefacto y siga las mismas, en el uso de éste.

No colocar objetos encima de la heladera y mantener mínimo 30 cm de distancia del techo para una mejor ventilación. Esta heladera no debe ser empotrada ni encerrada.


Usar los 2 niveladores delanteros, para mantener el nivel del aparato y disminuir el sonido producido por el condensador durante su funcionamiento. Mantener alejado del exceso de calor y humedad. Evite que la heladera tenga contacto directo con fuentes de agua, para no producir oxidación en las partes del refrigerador, daños a los componentes eléctricos y corto circuito.

No poner el cable de alimentación eléctrica en lugares con altas temperaturas, tampoco dejar debajo del aparato, cualquier daño del cable, puede producir corto circuito o incendio.



- Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por una persona responsable.
- Como este aparato posee gas inflamable en su aislación, se debe tener precaución al momento de desecharlo, no arrojar al incinerador o al fuego.

Descripción del producto

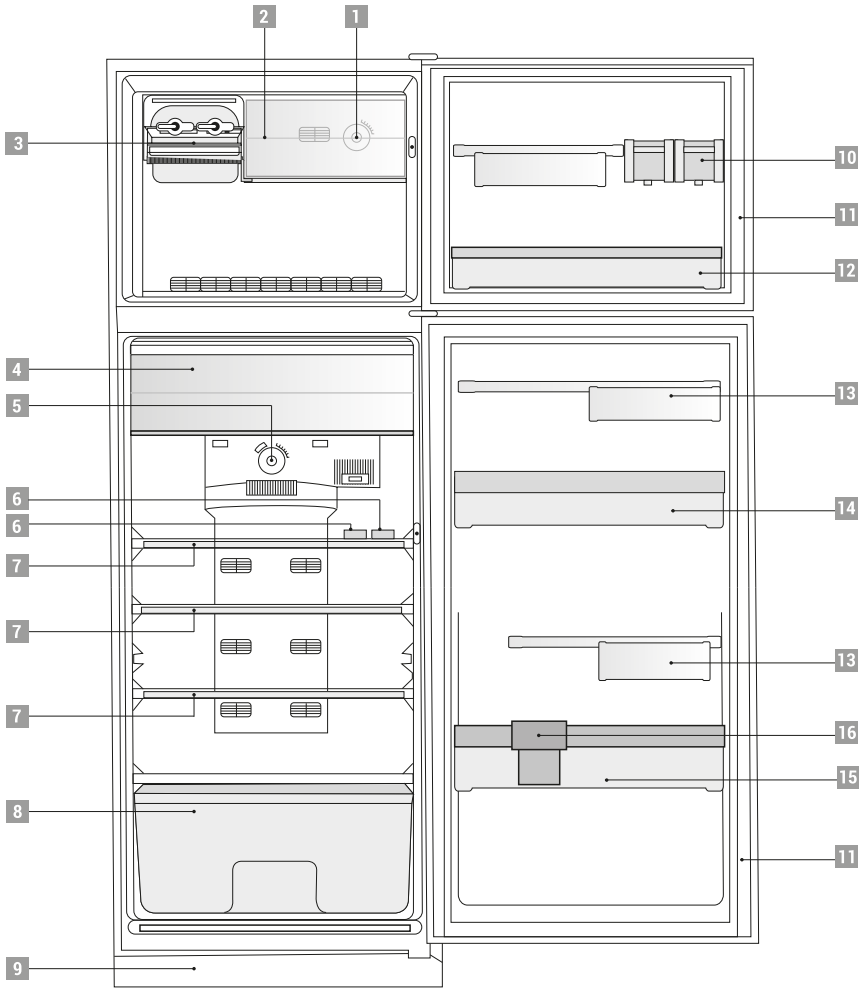

Nombres de las partes

- 1 Control de temperatura del freezer
- 2 Compartimiento extra frío del freezer (a)
- 3 Ice maker
- 4 Compartimiento extra frío del refrigerador
- 5 Control de temperatura de la heladera
- 6 Bandeja de huevos
- 7 Estantes de vidrio templado anti-derrame
- 8 Cajón de verduras
- 9 Zócalo
- 10 Porta copas (b)
- 11 Burlete magnético
- 12 Balcón del freezer (c)
- 13 Balcones deslizantes (c)
- 14 Balcones para frascos
- 15 Balcones para botellas
- 16 Compartimento traba botellas deslizante/
compartimento para condimentos. (d)

(a) Solo presente en los modelos DF3900B / DF3900P

(b) Solo presente en los modelos DF3900B / DF3900P

(c) Cantidad de estantes/ balcones puede cambiar según modelo.

(d) Solo presente en los modelos DFN3500B / DFN3500P y DF3900B / DF3900P

NOTA: Dadas las constantes mejoras en nuestros productos, su refrigerador puede tener algunas diferencias con respecto a la descripción de este manual, sin embargo, las funciones y métodos de operación continúan siendo los mismos.


Instalación

Mantener espacios de ventilación abiertos y libres de obstrucciones entre el gabinete del aparato y las paredes o en las estructuras de empotrar (respete las distancias mínimas que muestra la figura)

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento, distintos de aquellos recomendados por el fabricante.

No dañar el circuito de refrigeración.

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de comidas del aparato, a menos que sean del tipo recomendados por el fabricante.

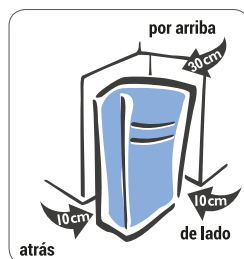

Nivelación:




Para poder nivelar su refrigerador quite previamente el zócalo ejerciendo fuerza en sentido que indica la flecha de la FIGURA N° 1.

Luego de quitar el zócalo, ajuste los patines de nivelación como indica la FIGURA N° 2 para garantizar la perfecta estabilidad de su refrigerador, evitando que el mismo quede desbalanceado.

Finalizada esta acción coloque el zócalo en su posición original como indica la flecha de la FIGURA N° 3.

Para un mejor cierre de puertas, se recomienda que el producto sea ligeramente inclinado hacia atrás.



Es muy importante, para un correcto funcionamiento de su refrigerador la adecuada nivelación de los patines.

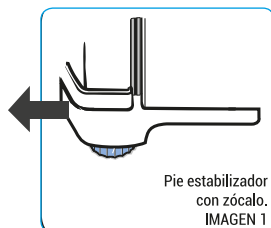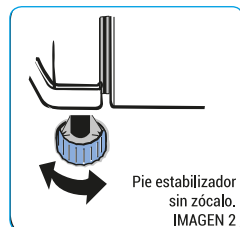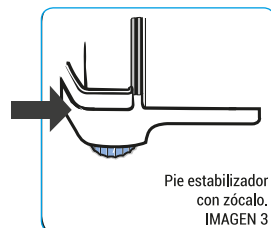

Conexión a la red electrica

Es fácil, pero preocúpese de lo siguiente:

01. Que la red eléctrica domiciliaria sea monofásica con la tensión y frecuencia que indica la placa característica.
02. Que el enchufe hembra al que lo conectará, coincida con la ficha que posee su heladera.
03. La conexión a tierra lo protege a usted de descargas eléctricas peligrosas. Si su instalación domiciliaria no la tiene, solicite un técnico autorizado que la instale.
04. Que el enchufe hembra esté en buenas condiciones.
05. Si verificó los puntos anteriores, conecte el enchufe macho de la heladera al enchufe hembra de la red eléctrica y compruebe que sus contactos queden bien ajustados.
06. Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o por su representante.

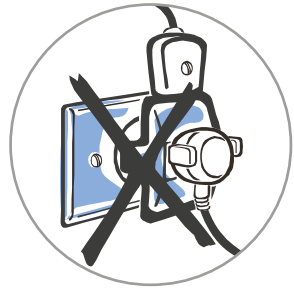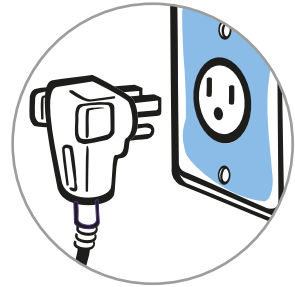


Es importante que chequee cada una de las observaciones anteriores, antes de hacer funcionar su heladera. Sólo así evitará exponerlo a fallas que la garantía no cubre.

Instrucciones de uso

Manejo de compartimentos


Balcones para objetos pequeños y botellas

Para retirarlos ejercer bajo esta pieza una fuerza ascendente en forma suave para desprenderlo del marco.

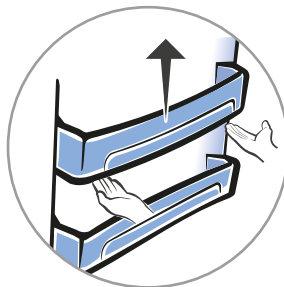


Estantes del compartimento refrigerador o freezer

Para sacar el estante tire hacia afuera.

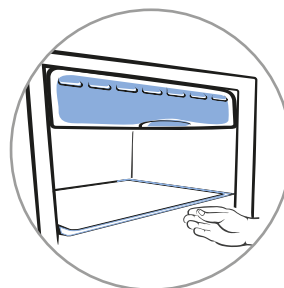

Regulador de humedad para conservar la humedad en la cajón de verduras.


Cierre la pasada de aire desplazando el regulador hacia la izquierda.

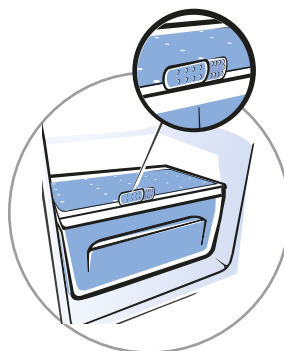

Traba botellas

Desarrollado para evitar que las botellas al abrir/cerrar las puertas se muevan y se caigan. También es utilizado como compartimento para almacenar condimentos.

(solo aplica a los modelos DFN3500 y DF3900)

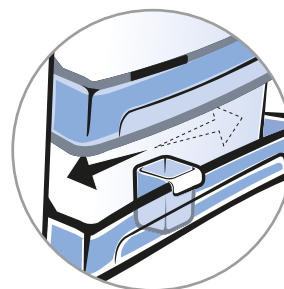

Cómo hacer hielo

Forma de fabricar cubitos

Llene las cubeteras con agua hasta el nivel marcado y luego déjelo en el soporte para ice maker (sector izquierdo superior del freezer). Para facilitar la extracción de los cubitos no llene de agua fuera del nivel marcado.

Forma de extraer cubitos de hielo

Para extraer los cubitos de hielo basta con torcer suavemente la manilla de cada cubetera hacia la derecha, donde los cubitos caerán automáticamente al compartimento de hielo.




Funciones especiales

Compartimento extra frío


Con sistema tirar-abrir, su temperatura es aproximadamente 2°C más baja que el resto del refrigerador. Tire suavemente el compartimento hacia afuera y la tapa se abrirá automáticamente. En caso de efectuar limpieza, tire el compartimento hacia afuera y hacia arriba para sacarlo.

El compartimento extra frío es para almacenar pescados o carnes que se consumen dentro de 2 a 3 días. No almacenar verduras en este compartimento.

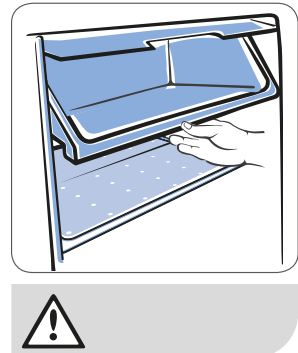

Portacopas


Utilice estos accesorios para enfriar sus copas en el momento que usted desee. (solo aplica a los modelos DF3900)

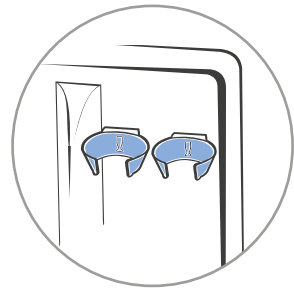

"Sistema No Frost"

Este aparato enfría mediante aire forzado, no acumula hielo en el freezer ni en el refrigerador. El deshielo se realiza en forma automática y periódica en un tiempo preestablecido.


Forma de programar la temperatura del refrigerador

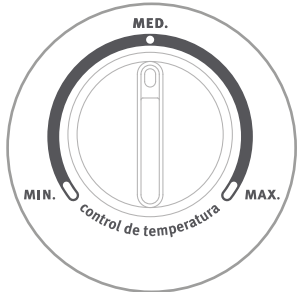

Controlador de temperatura de la heladera.

Ubicación del controlador	Se usa en caso de tener:
MAX.	Muchos alimentos
MED.	Cantidad regular de alimentos
MIN.	Muy poca cantidad de alimentos

Forma de programar la temperatura del freezer (modelos DFN3000 y DFN3500)

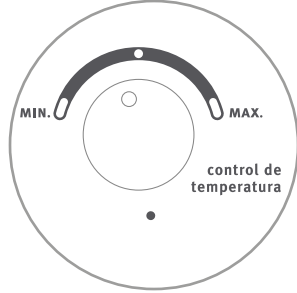


Controlador de temperatura del freezer.

Ubicación del controlador	Se usa en caso de tener:
MAX.	Muchos alimentos almacenados
MIN.	Poca cantidad de alimentos

* Regule la temperatura de su freezer de acuerdo a la cantidad de alimentos almacenados.

**IMPORTANTE:** Aplica a modelos DFN3000 y DFN3500 (en todos sus colores).

Forma de programar la temperatura del freezer (modelo DF3900)

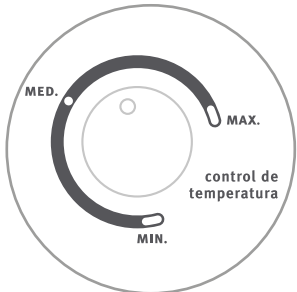

Controlador de temperatura del freezer.

Ubicación del controlador	Se usa en caso de tener:
MAX.	Muchos alimentos almacenados
MED.	Cantidad regular de alimentos
MIN.	Poca cantidad de alimentos

**IMPORTANTE:** Aplica a modelos DF3900 (en todos sus colores).

Tablas de conservación de alimentos

Almibar para congelar frutas			
	Densidad	Cantidad de azúcar	Cantidad de agua
Por cada litro de agua, una cucharadita de jugo de limón.	Mediano	2 tazas	4 tazas
	Liviano	3 tazas	4 tazas
	Espeso	4 tazas	4 tazas

Preparación del almibar:

Mezclar el azúcar con el agua y hervir durante 5', retirar, filtrar, agregar el jugo de limón y dejar enfriar.

Lacteos y huevos		
Tipo	Procedimiento	Conservación
Helado	Los helados caseros como los preparados industrialmente se envasan en recipientes de plastico rígido (*)	H. caseros / 3 meses
Huevos	Sólo se congelarán huevos muy frescos, pueden envasarse enteros sin cáscara, ligeramente batidos con 1/4 de cucharadita de sal por cada 3 huevos, los que se emplearán para preparaciones saladas, y 1 cucharadita de las de café de azúcar para repostería. Pueden conservarse en recipientes rígidos o bolsitas de polietileno.	H. fábrica industrial / 6 semanas
Claros y Yema de Huevos	Se congelan individualmente del mismo modo que para huevos enteros.	6 meses
Leche	Sólo se congela leche homogeneizada en envases de cartón parafinado o sachet plástico.	6 meses
Manteca	Sólo se congelará manteca muy fresca y en paquetes de no más de 1/2 kg.	1 mes
Crema de Leche	Sólo se congela crema muy fresca, agregando una cucharadita de azúcar cada 250 grs.	6 meses
Quesos Duros	Se cortan en trozos de 250 grs, se envuelven en papel de aluminio bien ajustados.	3/6 meses
Quesos Cremosos		3/6 meses

(*) Es preferible conservar en envases chicos y no volver a congelar el helado no consumido

13 electrolux tabla de conservación de alimentos

Panes, tortas y masitas		
Tipo	Procedimiento	Conservación
Pan	Pan casero, pan de molde, brioch, medias lunas, etc. Se envasan en bolsas de polietileno para congelar o se envuelven en papel aluminio, siempre en piezas separadas.	3 meses
Tortas	Tortas preparadas sin relleno de crema y dulces se envuelven en papel aluminio.	6 meses
	Tortas con rellenos de cremas se congelan al descubierto y luego se envuelven en papel aluminio.	2 meses
Masitas	Las masitas y bizcochos pequeños se congelan al descubierto y luego se pasan a bolsas de polietileno con papel aluminio.	2 meses

Aves		
Tipo	Procedimiento	Conservación
Aves enteras	Se quitará todo el exceso de grasa posible, los menudos se colocan separadamente en bolsitas de polietileno y se introducen nuevamente en la carcaza. El ave así preparada introducirla en bolsa para congelar o envolver en papel aluminio.	10/12 meses
Aves trozadas	Trozar el ave procurando no astillar los huesos, envolver separadamente en hojas de polietileno y luego introducir en bolsas para congelar o envolver en	3 meses

Carnes		
Tipo	Procedimiento	Conservación
Vacuna	Cortar en trozos medianos, en lo posible quitar los huesos, envolver en polietileno para separar las piezas y hacer paquetes de acuerdo a las necesidades de la familia, envolviéndolo en papel de aluminio.	8 meses
Filetes	Separar los filetes con hojas de polietileno, agruparlos en pequeñas cantidades, envolver en papel aluminio.	8 meses
Carnes cortadas en dados	Quitar el exceso de grasa y piel, dividir en dados y colocar en bolsas para congelar.	8 meses
Carne picada	Deberá ser muy fresca y magra, o preparada como hamburguesas. La primera se colocará en bolsas para congelar, las hamburguesas se separan con hojas de polietileno y se envolverán en papel aluminio.	3 meses
Cordero		6 meses
Cerdo	Idem carne vacuna.	6 meses

Achuras y menudencias: Deberán envolverse separadamente en hojas de polietileno y papel aluminio y su conservación es de 3 a 4 meses como máximo.

Pescados y mariscos		
Tipo	Procedimiento	Conservación
Mariscos	Deben ser muy frescos, se quitan las valvas o caparazón se hierven durante 1' en agua, se escurren bien, se enfrían rápidamente y se guardan en bolsas o recipientes rígidos (*).	1 mes
Langostas	Recién capturadas se cuecen en agua hirviendo y se envasan del mismo modo que lo anterior (*).	3 meses
Pescados de mar y agua dulce	Deben ser muy frescos y después de quitar las vísceras sacar la cabeza y las escamas. Cortar en rodajas o filetes, los pequeños se dejan enteros, envolver en hojas de polietileno o papel de aluminio y guardar en bolsas para congelar.	3 meses

(*) En la actualidad casi todos los mariscos se adquieren ya congelados.

Frutas		
Tipo	Procedimiento	Conservación
Anana	Pelarlos, quitarle el corazón, cortarlos en rodajas gruesas o dados, colocar en recipiente rígido y cubrir con almíbar liviano.	12 meses
Cerezas	Quitar los cabitos, lavar y secar muy bien, descarozarlas, colocar en envase rígido, cubrir con almíbar liviano.	12 meses
Ciruela	Lavarlas, quitar el cabito, descarozarlas, envasar y cubrir con almíbar liviano.	12 meses
Damascos	Lavarlos, pasarlos por agua hirviendo y escurrir rápidamente, frotarlos con un paño para quitar la piel, descarozarlos, envasarlos y cubrir con almíbar liviano.	12 meses
Duraznos	Idem damascos	12 meses
Frutillas	Lavar rápidamente con agua helada, escurrir y secar bien, congelar en bandejas al descubierto, luego envasar en bolsas de polietileno.	12 meses
Higos	No se lavan, se frotan bien con un paño, se corta el rabito, se congelan al descubierto y se cubren con almíbar liviano.	10 meses
Naranjas	Pelarlas, cortar en rebanadas o gajos, evasar en recipiente rígido espolvorear con azúcar molido.	12 meses
Peras	Pelarlas, quitar el corazón y semillas, dividir las por la mitad o en cuartos, a medida que se preparan rociar con jugo de limón, escurrir bien, envasar en recipiente rígido y cubrir con almíbar.	12 meses
Uvas	Desgranarlas, lavarlas y escurrir bien, congelarlas al descubierto; luego envasarlas en bolsas para congelar.	10 meses
Manzana	Pelar, quitar el corazón y las semillas, cortar en rebanadas o dados y, a medida	8/10 meses

15 electrolux tabla de conservación de alimentos

Vegetales			
Tipo	Procedimiento	Hervor	Conservación
Acelga	Separar los tallos duros, lavar muy bien y colocar en el canastito, sumergir en agua hirviendo.	3'	12 meses
Alcauciles	Quitar las hojas duras, recortar la punta y el tronco, sumergir en agua hirviendo con jugo de limón.	7' a 10'	6 meses
Arvejas	Pelaras y sumergir en agua hirviendo.	1'	12 meses
Berenjenas	Peladas, cortadas en rodajas gruesas sumergilas en agua hirviendo con jugo de limón.	4'	12 meses
Cebolla	Medianas peladas.	2' a 3'	3 meses
Coliflor	Lavar, separar en ramitos y sumergirlas en agua hirviendo con jugo de limón.	3'	6 meses
Chauchas	Se cortan los extremos, se quita el hilo y se sumerge en agua hirviendo con jugo de limón.	2' a 3'	12 meses
Choclos	Se quitan las hojas y la barba, sumergir en agua hirviendo.	6'	12 meses
Espárragos	Raspar los tallos, cortarlos parejos y sumergilos en agua hirviendo com jugo de limón.	1'	6 meses
Espinacas	Se lavan muy bien se sumergen en agua hirviendo.	2'	12 meses
Papas	Peladas, cortadas en dados grandes, sumergir en agua hirviendo ligeramente salada.	2'	12 meses
Papas fritas	Peladas, cortadas en bastones, freir en aceite caliente.	2' a 3'	3 meses
Pimientos rojos y verdes	Lavados se les quita el rabo, filamentos y semillas, pueden dividirse en mitades, se sumergen en agua hirviendo.	2'	12 meses
Remolacha	Elegir remolachas pequeñas, lavarlas bien y sin pelar sumergirlas en agua hirviendo.	10'	6 meses
Repollo	Se les quitan los troncos y las hojas exteriores, se cortan en juliana yse sumergen en agua hirviendo.	1'	6 meses
Repollito de brus.	Quitar las hojitas duras y sumergiren agua hirviendo.	2'	12 meses
Tomates	Se lavan, se secan y sin pelar se envasan en bolsas para congelar, no más de 1/2 kilo por bolsa.	---	12 meses
Zanahorias tiernas	Se raspan, se lavan muy bien y se sumergen en agua hirviendo.	3'	6 meses
	Lavarlos, cortarlos en rodajas gruesas, sumergir en agua hirviendo.	1'	9 meses

Recuerde que todos los vegetales que usted vaya a guardar en su freezer deben cumplir con el proceso de blanqueado (Colocar los vegetales en una cesta dentro de una olla con agua, una vez que llegó al punto de ebullición, pasarlas rápidamente por agua fría en lo posible con cubitos).

Limpieza y mantenimiento


Limpieza

- Una correcta y periódica limpieza garantiza a largo plazo un buen funcionamiento. Se aconseja efectuar la limpieza una vez a la semana.
- Usar un paño húmedo para la limpieza del aparato y sus accesorios.
- Limpiar con frecuencia las salsas, jugos y bebidas que quedan en el sello magnético de la puerta.



Diseño que facilita la limpieza

- Se puede limpiar la suciedad que se acumula en el fondo de la puerta sin desarmar el compartimento de botellas.
- El agua producida por el descongelamiento se deposita en la bandeja recolectora de agua (situada sobre el motocompresor). Luego se evapora automáticamente por efecto de la temperatura.

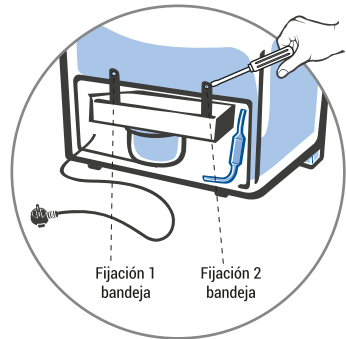

Bandeja de
descongelamiento

Para evitar malos olores, limpiar la bandeja recolectora de agua al menos una vez al año.


Para ello, desconectar el artefacto y luego desmontar la misma retirando ambos tornillos de fijación.

Luego de su limpieza vuelva a colocar la bandeja recolectora en su posición original, si no realiza esta acción su refrigerador puede correr riesgo eléctrico.

- Se prohíbe usar detergentes abrasivos, cepillos, acetona o agua caliente.
- No usar productos corrosivos ni solventes para limpiar el aparato.

Reemplazo de la lámpara

1. Desenchufe su heladera.
2. Del lado derecho del panel de control de su heladera, puede tener acceso a la lámpara debajo de la rejilla.
3. Desenrosque la lámpara con cuidado.
4. Cámbiela por otra transparente de 15W / 220V rosca E-14.

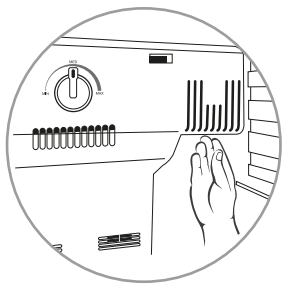

Recomendaciones

Almacenaje de alimentos


- Colocar los alimentos en recipientes señalados, bolsas plásticas o películas transparentes antes de almacenarlos en el aparato, para evitar que los alimentos se resequen o expelan olor que contamina el resto de los productos.
- Colocar verduras y frutas en el compartimento de verduras y de frutas.
- Almacenar productos tales como: alimentos congelados, pescados, carnes, mariscos y helados en el freezer.
- Gaseosas, cervezas en el compartimiento para botellas.
- Colocar leche, flan, queso, huevos, ensaladas en el compartimento heladera.
- No introducir alimentos calientes en el aparato.

Ahorro de energía eléctrica

- Dejar el freezer y la heladera en temperatura adecuada para evitar exceso de frío.
- No introducir alimentos calientes en el aparato.
- Después de retirar el alimento deseado, cierre la puerta inmediatamente.
- Asegúrese que la puerta este totalmente cerrada.

Ventilación de la heladera

- No colocar excesos de alimentos que tapen la salida de la ventilación, para mantener la frescura de los alimentos almacenados.
- No dejar verduras, frutas o alimentos que contengan mucha cantidad de agua, en la salida de la ventilación evitando así la deshidratación. Se aconseja ponerlos en la parte delantera de la heladera.

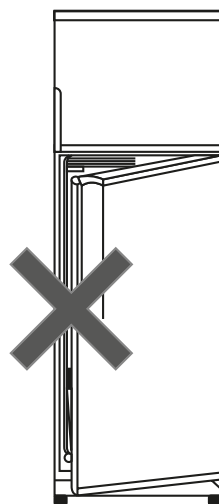

Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico revise los siguientes puntos:

PROBLEMA	PROBABLES CAUSAS	CORRECCIONES
El producto no enciende.	No hay electricidad en el domicilio.	Verificar si hay electricidad en el domicilio, verificar si el disyuntor general de la casa y la térmica están encendidos, si no hay servicio de electricidad aguardar a que se reanude el mismo.
	El disyuntor o el protector térmico del domicilio se desconecta.	Reconectar el disyuntor o protector térmico.
	El enchufe donde esta conectado el equipo no tiene tensión.	Haga verificar el enchufe donde conecta habitualmente el equipo por un profesional.
	El equipo esta conectado a un alargue o prolongador.	Conecte el equipo directo a un toma corriente de pared, como esta indicado en el manual de usuario.
	Hay alta o baja de tensión en el domicilio.	Realice el reclamo a la prestadora del servicio de su zona. Consulte con un profesional que lo pueda asesorar para colocar un estabilizador de tensión adecuado para el producto.
La unidad tiene descarga de corriente.	El domicilio no cuenta con descarga a tierra.	El producto necesita descarga a tierra según se indica en la sección de instalación del manual de usuario. Verifique con ayuda de un profesional el problema eléctrico del domicilio.
	El domicilio posee la instalación eléctrica correcta y el equipo esta conectado directo al tomacorriente.	Comuníquese con el servicio tecnico oficial de electrolux.
Refrigeración insatisfactoria.	Ajuste inadecuado del control de temperatura del compartimiento refrigerador.	Ajústelo correctamente, conforme el ítem "Control de Temperatura del refrigerador" si aun así no llega al frio deseado, suba también el control de temperatura del freezer.
	La puerta del Refrigerador pudo haber quedado mal cerrada.	Inclinar el producto hacia atrás regulando las patas delanteras para generar mayor fuerza de cierre. Ver sección de INSTALACION del manual de usuario.
	La puerta del Freezer/Refrigerador no cierra correctamente.	Verifique que no haya productos que impidan el correcto cierre de la puerta, de no estar obstruido el cierre verificar que el burlete de la puerta no este deformado, de no estar deformado, comuníquese con el servicio
	El equipo contiene exceso de Alimentos en el Refrigerador.	Remueva algunos de los alimentos del interior del refrigerador, asegúrese de que la puerta cierre correctamente, y el control de temperatura se posicione entre medio y máximo.
	El equipo esta ubicado en un lugar donde no posee buena ventilación.	Ubique el equipo en un espacio ventilado de acuerdo a como indica el manual de usuario en la sección de instalación.
	La puerta del refrigerador se abre con mucha frecuencia.	Abrir la puerta del refrigerador con menor frecuencia.
	Incidencia de luz solar directa u otras fuentes de calor próximo al Refrigerador	Véase "Instalación – Elegir el lugar".

19 electrolux **solución de problemas**

PROBLEMA	PROBABLES CAUSAS	CORRECCIONES
	Circulación del Aire perjudicada.	Desobstruya las salidas de aire del sistema multifold. Ver sección "Funciones especiales" en el manual de usuario.
	Tiempo excesivo de puerta abierta .	Ábrala solo el tiempo necesario.
	Paños / objetos sobre el condensador .	Retirar los objetos.
	Condensador sucio.	Efectuar limpieza conforme instrucciones en el manual de usuario.
Alimentos congelando en el compartimiento refrigerador	Ajuste inadecuado del control de temperatura del compartimiento refrigerador.	Bajar el termostato del refrigerador y colocar el termostato del freezer al medio. Seleccionando la temperatura correcta de acuerdo al uso que se este dando.
	Alimentos posicionados próximos a las salidas de aire.	Reposicione los alimentos.
	Alimentos muy húmedos.	Séquelos antes de almacenarlos.
Alimentos están descongelando en el compartimiento del freezer	Falta prolongada de energía eléctrica.	Los alimentos almacenados en el Freezer pueden no estar en condiciones de ser consumidos. Verifique el estado de cada uno de ellos.
	Cargamento excesivo del compartimiento freezer	Respete la capacidad de congelamiento de su refrigerador.
	Refrigerador encendido recientemente.	Espere el enfriamiento del Freezer.
Alimentos no están congelando adecuadamente en el compartimiento freezer	Ajuste inadecuado de la temperatura en el compartimiento freezer.	Ajuste la temperatura en el compartimiento freezer para "temperatura máxima".
	Alimentos posicionados próximos a las salidas de aire.	Reposicione los alimentos.
Formación excesiva de hielo en el compartimiento freezer	La puerta del Freezer/Refrigerador no cierra correctamente.	Verifique que no haya productos que impidan el correcto cierre de la puerta, de no estar obstruido el cierre verificar que el burlete de la puerta no este deformado, de no estar deformado, comuníquese con el servicio
	La puerta del Freezer pudo haber quedado mal cerrada.	Inclinar el producto hacia atrás regulando las patas delanteras para generar mayor fuerza de cierre. Ver sección de INSTALACION del manual de usuario
	El Burlete de la puerta del Freezer/Refrigerador no cierra en todo el perímetro de la puerta.	Verificar si hay un alimento que este obstruyendo el cierre del burlete, caso contrario comuníquese con el servicio tecnico oficial de electrolux.
	Se colocaron alimentos calientes recientemente o alimentos con gran porcentaje de humedad	Al colocar alimentos calientes o con alto porcentaje de humedad en el Freezer, este puede producir escarcha sobre los productos, esto es parte del funcionamiento normal del equipo y la escarcha con el correr del
	La puerta del Freezer/Refrigerador cierra correctamente pero el burlete no apoya correctamente.	Comuníquese con el servicio tecnico oficial de electrolux.

PROBLEMA	PROBABLES CAUSAS	CORRECCIONES
La Heladera Hace Ruido	El suelo donde esta ubicado el equipo no es un suelo rígido, firme.	Ubique el equipo sobre un suelo rígido, firme.
	El equipo esta desnivelado con respecto del suelo.	Girar en sentido horario o antihorario las patas delanteras del equipo para nivelarlo con el suelo según lo indicado en la sección de INSTALACION del manual de usuario
	El ruido que escucha proviene de la puerta del Freezer al abrirla.	Este ruido es como un CRACK o CLICK y proviene de la traba inferior de la puerta, la misma cumple la función de asegurar el cierre de la misma. Este ruido
	El Ruido proviene del gabinete de la unidad	La aislación de espuma rígida tiene una excelente capacidad de aislamiento y alta eficiencia energética, sin embargo, tiene tendencia a amplificar sonidos de contracción y expansión a causa de los cambios de temperatura. Estos tipos de sonidos son normales y no afectan al funcionamiento del equipo.
	El ruido proviene del interior del refrigerador.	El control de temperatura contiene un timer el cual puede producir un sonido de "click" cuando el equipo se conecta o desconecta, también puede oírse un sonido similar al de un reloj eléctrico. Estos sonidos son normales del funcionamiento del equipo.
	El ruido proviene del motor de la unidad	Estos sonidos son normales y no afectan al funcionamiento normal del equipo. Ver sección ruidos en el manual.
	Ruido por circulación de aire.	Es un ruido característico del flujo de aire en sistemas de refrigeración Frost Free
	El ruido que percibe es de ebullición o burbujeo	Estos Sonidos pueden provenir del evaporador ubicado en el freezer por donde circula el gas refrigerante en expansión, es por esto que puede oírse un sonido de ebullición o burbujeo, también puede provenir del calefactor de deshielo el cual durante el proceso de deshielo puede causar un sonido de silbido o ebullición, incluso luego de descongelar podría ocurrir un crujido en el gabinete. Estos sonidos son normales del funcionamiento del Equipo. Ver sección ruidos en el manual de usuario.
Humedad excesiva en cajón frutas/ver-	Alimentos almacenados desempaquetados	Empaquéte los adecuadamente
Panel y lámparas están funcionando pero el refrigerador no enfría	Refrigerador está operando al mínimo de temperatura.	Suba la temperatura del termostato del refrigerador y del freezer de acuerdo a la sección Operación del manual de usuario.
	El refrigerador esta operando al medio o máximo de temperatura y no genera frío.	Llame a el Servicio Autorizado Electrolux.

21 electrolux solución de problemas

PROBLEMA	PROBABLES CAUSAS	CORRECCIONES
El Ventilador de aire no funciona correctamente	El ventilador son enciende cuando el equipo arranca.	El sistema del equipo funciona por circulación de aire, en caso de detectar que el forzador de aire no esta funcionando al momento de encendido del equipo Llame a el Servicio Autorizado Electrolux.
	El ventilador funciona por momentos o se oye un ruido cuando el equipo arranca.	Verifique que el termostato del Freezer no se encuentre en mínimo, de ser así subirlo al medio.
		Observe si hay hielo en el fondo del refrigerador que impida el correcto funcionamiento del forzador de aire. En caso de tener hielo, el mismo se pudo haber formado por haber quedado mal cerrada la puerta del Freezer. Desconecte el equipo, descongele el freezer, si el problema persiste llame a el Servicio Autorizado Electrolux.
La luz del refrigerador no prende o	Hay alta o baja tensión en el domicilio.	Realice el reclamo a la prestadora del servicio de su zona o llame a un profesional electricista.
	La lámpara esta defectuosa	Cambie la lamparita de acuerdo al procedimiento indicado en el manual de usuario.
El motor esta Funcionando constantemente.	El termostato del freezer esta en máximo	Baje el termostato del freezer
	El termostato del freezer no esta en máximo	Llame a el Servicio Autorizado Electrolux.
Se Filtra Agua por delante del equipo.	Se derramaron alimentos o líquidos. Se descongelo un alimento en el refrigerador	Realizar una limpieza del refrigerador y secarlo con un paño absorbente. Instruir al usuario si descongela alimentos que estén contenidos en un recipiente para evitar derrames.
	Si no se derramaron líquidos o se descongelaron alimentos, puede ser que el ducto de desagüe este tapado.	Llame a el Servicio Autorizado Electrolux.

También, a través del código QR puede acceder a nuestro canal de Youtube, donde encontrará más consejos y sugerencias.



Sonidos normales de operación en su refrigerador no frost

1 Control de temperatura y/o timer de deshielo

Estos componentes pueden producir un sonido de "click" cuando la heladera se conecta o desconecta. El timer, además, produce sonidos similares a los de un reloj eléctrico.

2 Ventilador del evaporador (freezer)

Usted puede escuchar el sonido del aire cuando está circulando a través del mueble, impulsado por el ventilador.

3 Evaporador (freezer)

La circulación del gas refrigerante a través del evaporador puede crear un sonido de ebullición o burbujeo.

4 Calefactor de deshielo


Durante el deshielo, el agua en el calefactor puede causar un sonido de silbido o ebullición. Después de descongelar podría ocurrir un crujido.

5 Compresor

Los actuales compresores son de mayor eficiencia y operan con más velocidad que los antiguos, pudiendo originar un sonido de zumbido o pulsaciones.

6 Aislación del refrigerador

La aislación de espuma rígida tiene una excelente capacidad de aislamiento y alta eficiencia energética, sin embargo, tiene tendencia a amplificar los sonidos.

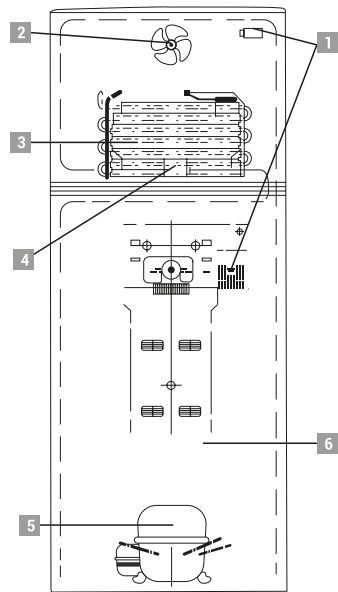

23 electrolux informaciones técnicas

Modelo	DFN3000	DFN3500	DF3900
Color	Blanco, Plata	Blanco, Plata	Blanco, Plata
Marca	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Tipo de aparato	Heladera c/ freezer	Heladera c/ freezer	Heladera c/ freezer
Categoría	7	7	7
Clase de eficiencia (La escala varía de A+++ (mayor efíc.) a D (menor efíc.)	A	A	A
Consumo de energía [kWh/año] (El consumo real depende de las condiciones de uso del aparato y su localización)	342	356	379
Volúmen bruto total:	265	303	345
Volumen útil del compartimiento de alimentos frescos [litros] [total]	187	225	272
Volumen útil del compartimiento de alimentos congelados [litros] [total]	73	73	73
(*)	-	-	-
(**)	11	11	11
(***)	62	62	62
Clasificación por estrellas del congelador	****	****	****
Sistema (sin escarcha)	Si	Si	Si
Período de elevación de T° [h:min:sec]	25:00:00	23:00:00	21:52:00
Capacidad de congelación [kg/24h]	3,30	3,30	3,30
Clase climática	T	T	T
Ruido dB [A]	46	47	46
Tensión (V~)	220	220	220
Frecuencia (Hz)	50 (Hz)	50 (Hz)	50 (Hz)
Corriente (A)	0,82	0,86	1,20
Ancho s/embalaje (mm) [*]	613	613	613
Fondo s/embalaje (mm) [*]	673	673	673
Alto s/embalaje (mm) [*]	1536	1671	1856
Peso neto (Kg)	58	62	63
Potencia de deshielo (W)	150	150	150

[*] Las dimensiones indicadas son de referencia.
Cualquier variación que pueda existir, no afecta la performance del producto ni el volumen de los compartimentos.

Recomendaciones y advertencias


Recomendaciones:

- Aparato no destinado para usarse por personas con capacidades reducidas o sin experiencia y que no estén supervisadas o instruidas.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.

Advertencia:

- Como este aparato posee gas inflamable en su aislación, se debe tener precaución al momento de desecharlo, no arrojar al incinerador o al fuego.
- No almacene sustancias explosivas tales como aerosoles con propelente inflamable en este aparato
- No use aparatos eléctricos dentro del compartimiento de alimentos, que no sean los recomendados por el fabricante.

Circuito eléctrico

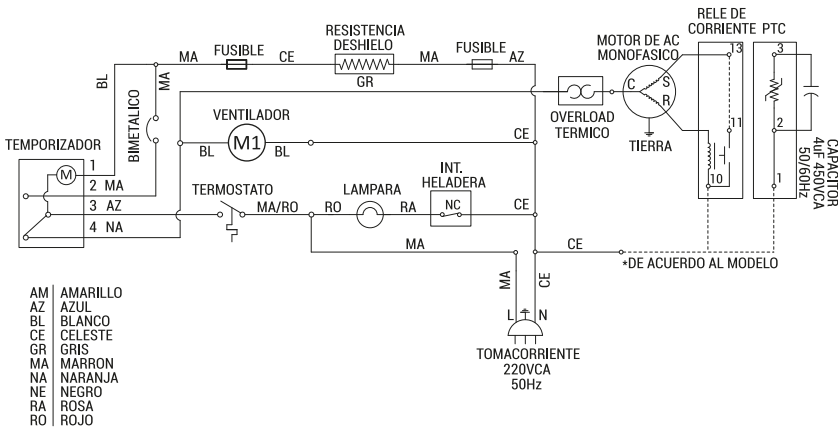

Garantía

Electrolux quiere agradecerle por depositar su confianza en nosotros y comunicarle que su producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo las más estrictas normas de calidad, especificadas por nuestros ingenieros, garantizando este producto contra defectos de fabricación y mano de obra a partir de la fecha de compra y por el período de 1 (uno) año.

Condiciones:

1. La garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información relevante en la factura de compra o identificación del producto.
2. La empresa se compromete a cambiar el producto (por otro igual o similar) sin cargo alguno cuando el defecto original no pueda ser reparado.
3. El tiempo de reparación no deberá exceder de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción del producto, en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Técnico Autorizado.
4. El presente Certificado invalida cualquier otra garantía.

Este certificado no es válido en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este manual de usuario.
2. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial del aparato).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por **Electrolux Argentina S.A.**
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos, polvo, abrasivos, etc.
6. No serán contemplados en garantía los servicios que se soliciten por falta de energía eléctrica, instalación defectuosa del domicilio y/o por estar el producto desconectado.
7. Cuando se necesita mantenimiento regular o limpieza, algunas partes del producto no se cubren en la garantía, como los componentes estéticos, lámparas y accesorios.

Pasos a seguir para solicitar la reparación en garantía

Verificar que se hayan cumplido todas las instrucciones de instalación y uso, contenidas en este Manual de Usuario y leer detenidamente las limitaciones de garantía.

Toda solicitud de service realizada dentro del período de garantía y que no haya sido originada en falla o defecto del producto, será con cargo al usuario.

La reparación en domicilio sólo se efectúa a los aparatos que por sus grandes dimensiones, hacen difícil el transporte, tales como lavarropas, lavavajillas, heladeras, freezers, cocinas, etc.

La reparación será cubierta hasta un radio de 30 km de la zona de influencia del servicio técnico autorizado.

Para los aparatos de pequeñas dimensiones, deberán dirigirse al servicio técnico más cercano a su domicilio o comunicarse a nuestro Call Center al 0800-222-3589. En caso de dudas, consulte a la casa vendedora.

Los repuestos legítimos que no necesiten mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, pueden adquirirse en cualquiera de los Agentes de Servicio Técnico Oficial.

La venta estará sujeta a disponibilidad de stock.

Ante cualquier consulta, comuníquese con nuestro centro de atención al cliente.

ATENCIÓN AL CLIENTE
0800-222-3589

www.electrolux.com.ar

