

Gafa

MANUAL DE INSTRUCCIONES



HELADERAS

HGBF270P, HGBF270N

ÍNDICE

Bienvenido	3
Seguridad	4
Descripción del Producto	7
Instalación y Precauciones	8
Operación	12
Cuidados Mantenimiento	15
Solución de Problemas	17
Especificaciones Técnicas	20
Garantía	23

**ATENCIÓN: REGISTRÁ TU GARANTÍA AL
0800-555-4232
informate en www.gafa.com.ar**

Como fabricantes le recomendamos que registre su garantía para poder brindarle beneficios muy importantes, respaldar su producto con partes y piezas originales y el servicio de personal capacitado.

Gafa

BIENVENIDA

Gracias por elegirnos, usted ha escogido un producto marca Gafa que es garantía de seguridad, calidad y durabilidad.

Usted incorpora a su hogar un artefacto de calidad que cuenta con un moderno diseño, alta tecnología y un servicio técnico especializado con cobertura en todo el país.

Lea completamente este manual y siga cada una de las indicaciones, de esta forma podrá usar su aparato correctamente y evitar posibles accidentes; respetar las condiciones de mantenimiento y limpieza descriptas alargan la vida útil de su electrodoméstico.

Guarde este manual en un lugar apropiado y accesible, podrá necesitarlo para consultas puntuales o para el uso de la póliza de garantía.

Le recordamos que Gafa cuenta con la mejor y más grande red de Servicio Técnico en todo el país además del Servicio de Atención Telefónica, al cual Ud. puede acceder llamando al 0800-555-4232 (gafa) y le responderemos a la brevedad cualquier consulta sobre este producto u otro de marca Gafa.

Al registrar su garantía puede agilizar sus trámites indicando modelo y número de serie. Agradecemos su contacto al 0800-555-4232 o a través de www.gafa.com.ar

ADVERTENCIA

La instalación, reparación, mantenimiento o uso inadecuado o defectuoso de este artefacto, pueden causar daños a la propiedad y/o a las personas. Lea atentamente el manual de instrucciones entregado con este artefacto y siga las mismas, en el uso de éste.



ATENCIÓN

Evite tocar las paredes del compartimento del freezer con las manos húmedas o mojadas, pues la baja temperatura puede causar lesiones en la piel.

CONSEJOS AMBIENTALES



El material del embalaje es reciclable, busque separar y enviar para reciclaje. Este aparato utiliza gases de acuerdo con el protocolo de Montreal. Este aparato no debe ser tratado como basura doméstica, debe ser entregado en un sistema de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que atienda a la legislación local.

SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no estén jugando con el aparato.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

Para los niños

Evite accidentes. Después de desembalar su heladera, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

No permita que la heladera sea manejada por niños, incluso cuando esté apagada. Si su heladera tiene algún paquete de gel de sílice o arcilla Desipak®, disponga su eliminación y no permita que los niños jueguen con él.

Para el usuario / instalador

CUIDADOS CON LAS PARTES ELÉCTRICAS

No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

Evite tocar las paredes del freezer con las manos húmedas o mojadas, la baja temperatura puede causar lesiones en la piel.

No deposite recipientes con una temperatura superior a 80°C encima de su freezer, ya que corre el riesgo de dañar la parte superior del aparato.

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato.


No dañe el circuito de refrigeración.

No utilice objetos afilados o puntiagudos para retirar el hielo o para separar alimentos congelados dentro del aparato. Desenchufe el freezer cuando realice tareas de limpieza o mantenimiento.

Nunca desenchufe la heladera tirando del cable de alimentación. Use el enchufe.

No apriete, tuerza ni ate el cable de alimentación.

No intente repararlo si se produce un daño, llame al Servicio Autorizado Gafa para evitar riesgos. No almacene medicamentos, productos tóxicos o químicos en el freezer, ya que pueden contaminar los alimentos. No se apoye en las puertas. Las bisagras pueden desregularse, lo que perjudica el sellado de la heladera y compromete su rendimiento.

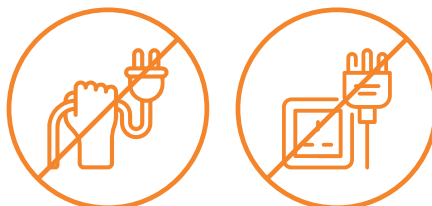



ATENCIÓN

Nunca deje velas o incienso encendidos sobre el techo de la heladera, ya que puede provocar un incendio.



CUIDADO: Riesgo de fuego / material inflamable.

NOTA:

Este modelo usa gas refrigerante inflamable R600a en su sistema sellado de refrigeración. Las siguientes recomendaciones deben ser observadas para su seguridad:

Este electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de gas refrigerante R600a, que no es nocivo al medio ambiente, pero es inflamable, no daña la capa de ozono, ni aumenta el efecto invernadero.

Durante el transporte e instalación del aparato, cuide de no provocar daños a las piezas (compresor, tubos del evaporador y condensador) del sistema de refrigeración.

Escapes de gas refrigerante en el sistema de refrigeración (compresor, tubos de evaporador y condensador) pueden entrar en combustión y pueden provocar daños a los ojos; En caso de escape de gas refrigerante, evitar la exposición del aparato y el lugar donde el mismo se encuentra, a llamas (fuego) o a cualquier otro dispositivo que genere chispas.

Permita la ventilación natural del ambiente donde está el electrodoméstico por algunos minutos. Después desconecte el aparato de la red eléctrica.

El lugar para la instalación de su electrodoméstico debe tener al menos 1 metro cúbico por cada 8 gramos de gas refrigerante contenido en el producto. Este valor también está indicado en la etiqueta de identificación del aparato. Es peligroso para cualquier individuo que no sea una persona del Servicio Autorizado cualificada y con autorización de trabajo para gas refrigerantes de hidrocarburo, realizar reparaciones que impliquen remoción de algún componente del sistema de refrigeración (compresor, evaporador, condensador) o del sistema eléctrico y electrónico (portalámpara, interruptor, termostato, etc.).

Este electrodoméstico debe ser enchufado a un tomacorriente con puesta a tierra;

ADVERTENCIA: Mantenga desobstruidos los agujeros y las aperturas de pasajes de aire superior, laterales y trasera. Respete las distancias mínimas (véase ítem instalación), en el lugar donde el electrodoméstico será instalado;

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento, además de aquellos recomendados en este manual;

ADVERTENCIA: No dañe el sistema de refrigeración (evaporador, compresor y condensador);

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato;

No almacene material explosivo dentro del electrodoméstico o cualquier otro material que contenga propelentes inflamables, tales como latas de spray, líquidos explosivos o líquidos inflamables, que puedan causar una explosión. Durante el funcionamiento del aparato, termostatos y/o interruptores pueden producir chispas que representan peligro de incendio;

No utilice objetos afilados o puntiagudos para retirar el hielo o para separar alimentos congelados dentro del electrodoméstico, pues puede causar daños al evaporador y causar serios daños al electrodoméstico.

No use materiales del tipo “sprays” para efectuar o acelerar el deshielo, pues tales materiales pueden contener sustancias nocivas que pueden reaccionar y dañar las piezas de plástico.

No use dispositivos de limpieza a vapor para limpiar. Vapor bajo presión puede provocar humedad en componentes eléctricos, provocando un cortocircuito.

El medio ambiente y la seguridad personal deben ser considerados al descartar el electrodoméstico. Asegúrese de que el electrodoméstico sea transportado a un lugar apropiado para el descarte y el reciclaje seguro.

NO DEJE el electrodoméstico abandonado en vertederos, o terrenos baldíos, pues la espuma utilizada en el aislamiento y el gas refrigerante contenido en este electrodoméstico son inflamables. Siga las instrucciones.

Desenchufe el aparato de la red eléctrica, corte el cable de alimentación en el punto en que sale de la heladera y elimine el enchufe o hágalo inservible para evitar mal uso y que no representen ningún peligro. Elimine las puertas y las estanterías, para que los niños no suban y entren en el interior de los gabinetes, no queden presos y no tengan riesgos de asfixia. Asegúrese que el electrodoméstico no presente peligro alguno para los niños mientras esté siendo almacenado temporariamente para la eliminación. Antes y durante el transporte para descarte, asegúrese que la tubería del sistema de refrigeración no esté dañada. El escape de gas refrigerante puede causar daños y riesgos de incendio; Este electrodoméstico contiene aislamiento de espuma de poliuretano el cual es inflamable al exponerlo al calor o fuego. Evite cualquier amenaza a la seguridad, siguiendo los procedimientos de descarte apropiado indicados anteriormente.


Asegúrese que el electrodoméstico es descartado conforme las orientaciones y en el lugar apropiado para los aparatos que contengan refrigerantes de hidrocarburo (aislamiento: fórmula nombre usual R600a). Este aparato se destina a uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina de uso del grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo, casas de hacienda y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes tipo residenciales, ambientes de media pensión, buffet y aplicaciones similares no destinados a la venta al por menor.



ATENCIÓN

Al posicionar el dispositivo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

No coloque adaptadores de enchufe de entrada múltiple (por ejemplo: Tipo T) ni fuentes de alimentación portátiles detrás del aparato.

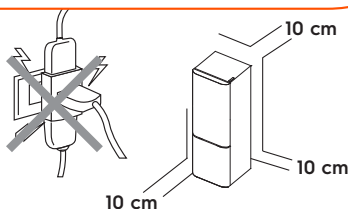

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gafa

Estimado Señor (a):


Usted es ahora dueño/a de una heladera Gafa que es garantía de calidad y durabilidad. Al elegir este producto usted incorporó a su hogar un artefacto que cuenta con un moderno diseño y el respaldo de una alta tecnología.

Nuestros deseos han sido proporcionar la máxima comodidad con una serie de bondades que usted irá descubriendo y sabrá apreciar.

Para que su heladera le proporcione un máximo rendimiento, usted debe familiarizarse con ella de manera de usarla, siempre en su forma correcta, es por lo que le recomendamos seguir las instrucciones de este manual.

Sonidos Normales de Operación

El aislante de espuma de poliuretano rígido tiene una excelente capacidad de aislamiento y alta eficiencia energética, sin embargo, tiene tendencia a amplificar sonidos y a crujiar.

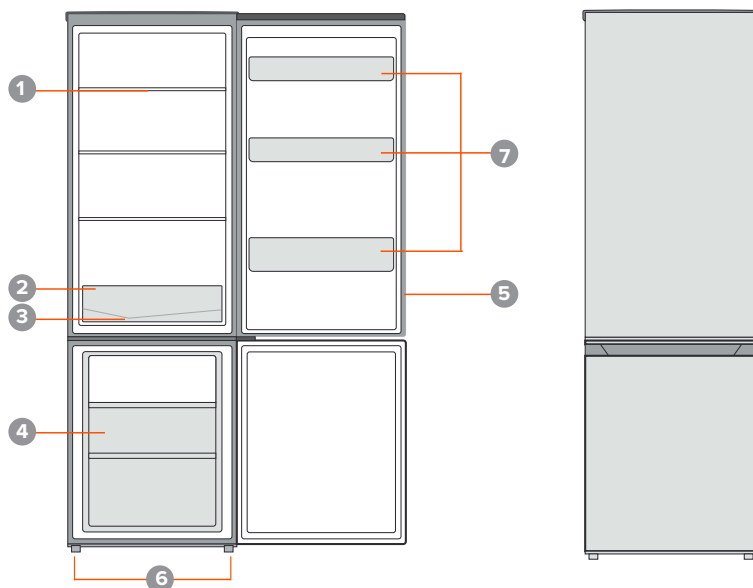

1 Estante Refrigerador

2 Bandeja de Verduras

3 Orificio de Drenaje

4 Gaveta Freezer

5 Burlete

6 Pies

7 Balcón de Puerta


NOTA: Los dibujos son solo a modo ilustrativo. Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

(**) Las cubeteras no están en el dibujo ilustrado.

INSTALACIÓN


VENTILACIÓN

Es necesaria una buena ventilación alrededor del refrigerador para una disipación fácil del calor, alta eficiencia de refrigeración y bajo consumo de energía. Para este propósito, se necesita un espacio suficientemente despejado alrededor del refrigerador. Su parte trasera al menos 100mm lejos de la pared, sus lados al menos deben tener un espacio de 100mm de separación y la altura desde su parte superior no menor a 200mm. Un espacio despejado debe dejarse para abrir sus puertas hasta 135°.

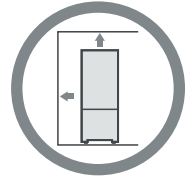


SUMINISTRO DE ENERGÍA

El refrigerador sólo se puede usar con un suministro de energía de corriente alterna de fase única de 220V~/50Hz; Si la fluctuación de voltaje en la localidad del usuario es muy amplia de modo que el voltaje exceda el rango anterior, por seguridad, asegúrese de instalar un regulador automático de voltaje a.c. al refrigerador. El refrigerador debe usar un tomacorriente único, en lugar de uno común a otros aparatos eléctricos. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente con conexión cable a tierra.

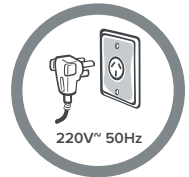

CABLE DE ALIMENTACIÓN

El cable no debe ser estirado ni enrollado durante la operación del aparato. Además, el cable no debe permanecer cerca del compresor en la parte trasera del refrigerador, ya que la temperatura de su superficie es alta mientras está funcionando. Su contacto dañaría la aislación eléctrica del cable y podría ocasionar riesgo eléctrico.

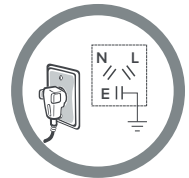

PROTEGER DE LA HUMEDAD.

Evite colocar el refrigerador en un espacio donde exista demasiada humedad para minimizar la posibilidad de que se oxiden sus partes metálicas. Además, el refrigerador no debe ser rociado directamente con agua, de otro modo, puede presentarse una aislación deficiente y fuga de corriente.





PROTEGER DEL CALOR

El refrigerador debe estar lejos de cualquier fuente de calor y de la luz solar directa.




AJUSTAR SU ESTABILIDAD

El suelo sobre el que se coloque el refrigerador debe ser sólido y plano. No debe situarse sobre ningún material suave como espuma plástica, etc. Si el refrigerador está desnivelado ajuste los pies, girándolos, hasta que se estabilice. El refrigerador no debe ser ubicado cerca de ningún objeto que pueda provocar eco.

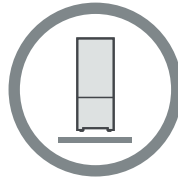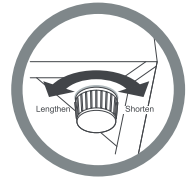


MANTENER LEJOS DEL PELIGRO

Se recomienda no ubicar el refrigerador cerca de ningún material inflamable o volátil como gas, petróleo, alcohol, laca y aceite de plátanos, etc. Los objetos mencionados no deben guardarse dentro del refrigerador.

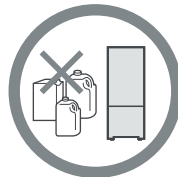

TRASLADO

Cuando el refrigerador se encuentre fijo o esté siendo trasladado, no puede estar en posición horizontal o ser inclinado en más de 45°, ni puesto boca abajo.

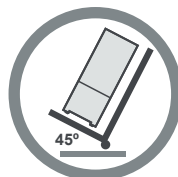


PRECAUCIONES

- Debe verificarse que el voltaje usado sea igual al voltaje clasificado, antes de usar el refrigerador.
- El agua contenida en los alimentos y el aire que entra al refrigerador al abrir sus puertas puede formar una capa de escarcha en el interior. Cuando la capa de escarcha sea gruesa, perjudicará la eficiencia de su refrigerador. Por lo tanto, debe descongelar manualmente el hielo cuando se forme una capa gruesa. Cuando descongele, necesitará un contenedor para colocarlo debajo del evaporador y retirar el agua resultante.
- Si el cable de alimentación está dañado, sólo puede ser reemplazado por el servicio técnico autorizado.
- Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto de cualquier manera.
- Cuando el refrigerador no sea utilizado por largos períodos, desconéctelo del suministro de electricidad.
- Espere por 5 minutos antes de reiniciar la unidad después de un apagón eléctrico.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

Es fácil, pero tenga en cuenta lo siguiente:


1. Que la red domiciliaria sea monofásica de 220 V, con corriente alterna de 50 Hz.
2. Que el enchufe hembra al que lo conectará coincida con la ficha que posee su heladera, y esté en buenas condiciones.
3. La conexión a tierra lo protege a usted de descargas eléctricas peligrosas. Si no tiene, pida a un profesional electricista matriculado que la instale.
4. Si verificó los puntos anteriores, conecte el enchufe macho de la heladera al enchufe hembra de la red eléctrica y compruebe que sus contactos queden bien ajustados.
5. Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o por un servicio técnico autorizado.

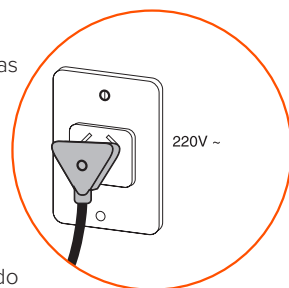

Es importante que chequee cada una de las observaciones anteriores, antes de hacer funcionar su heladera. Solo así evitará exponerla a fallas que la garantía no cubre.
Si su heladera ha sido trasladada, espere al menos tres horas antes de hacerla funcionar.

ENCENDIDO

Gire la perilla del termostato hacia la posición media. Es conveniente que espere alrededor de dos horas, luego, posicione la perilla como se indica en la página 12 del presente manual.

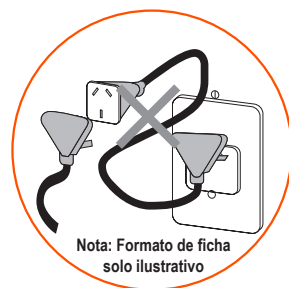

OPERACIÓN

1. Después de desembalar, asegúrese de que el artefacto no esté dañado y que la puerta se cierre correctamente.
2. Espere al menos cuatro horas antes de enchufar el artefacto para asegurarse de que el circuito refrigerante sea totalmente eficaz.
3. La instalación del artefacto y las conexiones eléctricas deben ser llevadas a cabo por un electricista calificado, de acuerdo con las instrucciones técnicas del fabricante, y las normas de seguridad locales.
4. Limpie el interior del artefacto antes de usarlo.

FUNCIONAMIENTO

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

Tomando en cuenta si es invierno o verano, regule la perilla del termostato a la temperatura deseada. El nº 1 corresponde al frío mínimo, el 7 al frío máximo y 0 desconectado.

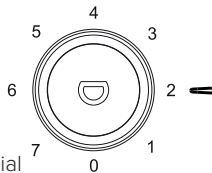


Imagen referencial

permanecerá encendida durante 5 segundos, repitiéndose este ciclo hasta que se cierre la puerta.

PUERTA REVERSIBLE

Este refrigerador tiene la capacidad de abrir su puerta del lado izquierdo o del lado derecho. La unidad se le entrega a usted con la apertura de la puerta desde el lado izquierdo. Si desea cambiar la dirección de apertura, por favor siga estas instrucciones.

IMPORTANTE

Antes de invertir la apertura de la puerta, desconecte el refrigerador del suministro de energía. Todas las piezas removidas deben ser guardadas para realizar la reinstalación de la puerta.

Este refrigerador ha sido construido con las bisagras de la puerta a su derecha. Si desea cambiar la dirección de apertura, siga las instrucciones dadas a continuación:

1. Asegúrese de que el producto no está enchufado.
2. Retire la cubierta (1) de la bisagra superior.
3. Retire los dos tornillos (3) que sujetan la bisagra superior (lado derecho) al marco. Luego retire la bisagra superior (2).
4. Desatornille y retire el tornillo de la bisagra superior, dé la vuelta al soporte y vuelva a colocarlo.

Alarma Visual

Si mantiene la puerta abierta durante más de 60 segundos, la luz parpadeará 3 veces y luego

5. Levante la puerta superior (4) para desengancharla de la bisagra intermedia (5) y colóquela en una superficie acolchonada para prevenir que se raye.

6. Retire los dos tornillos (6) que sujetan la bisagra intermedia y luego retire la bisagra intermedia (5).

7. Desatornille y retire el tornillo (12) de la bisagra intermedia, dé la vuelta al soporte y vuelva a colocarlo.

8. Mueva los tapones de los orificios de la bisagra del lado izquierdo al derecho.

9. Levante la puerta inferior (7) para desengancharla de la bisagra inferior (8) y colóquela en una superficie acolchonada para prevenir que se raye.

10. Para retirar los pies (10), incline el refrigerador en 45° como indica la figura (pág.7), luego retire los tornillos (9) que sujetan la bisagra inferior y asegúrese de retirar la bisagra inferior (8).

11. Desatornille y retire el tornillo (9) de la bisagra inferior (8), dé la vuelta al soporte y vuelva a colocarlo.

12. Luego invierta 180° la dirección de la bisagra inferior (8) y instálela/colóquela del lado izquierdo en la parte inferior del marco con los tornillos. Instale los pies (10) de ambos lados.

13. Ajuste la puerta inferior (7) en la bisagra inferior (8), mientras sujeta la puerta inferior para mantenerla cerrada.

14. Invierta 180° la dirección de la bisagra intermedia (5) y colóquela al lado izquierdo utilizando los dos tornillos (6). No apriete los tornillos por completo hasta que la puerta inferior esté alineada con el marco intermedio. Coloque el pasador de la bisagra intermedia en el orificio superior de la puerta inferior y apriete los tornillos.

15. Ajuste la puerta superior (4) en el lugar correcto asegurándose de que se asiente en la bisagra intermedia (5).

16. Luego Invierta 180° la dirección de la bisagra superior (2) y instale del lado izquierdo de la parte superior del marco con los tornillos (3).

17. Instale la cubierta de la bisagra superior (1).

18. Espere al menos cuatro horas antes de enchufar el artefacto para asegurarse de que el circuito refrigerante sea totalmente eficaz.


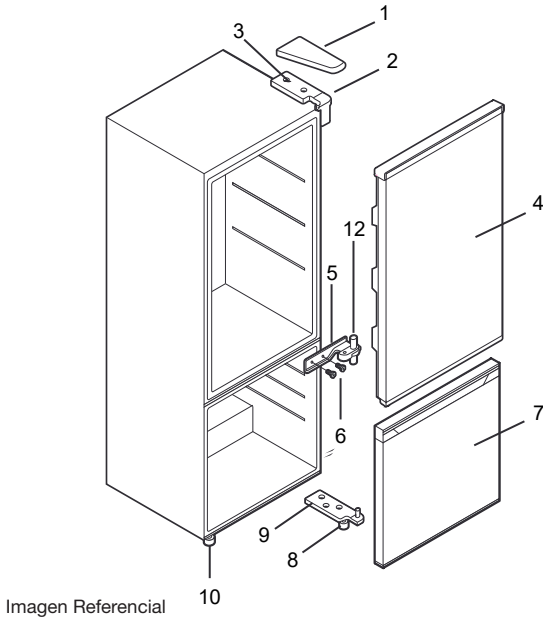


Imagen Referencial

ESTANTES MÓVILES


Los estantes pueden ser desplazados a posiciones adecuadas o requeridas.

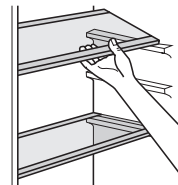

POSICIONAMIENTO DE LOS BALCONES DE LA PUERTA

Para almacenar alimentos o bebidas de diferentes tamaños, los balcones de las puertas pueden colocarse a distintas alturas. Siga los pasos para ajustar las parrillas:

1. Retire el balcón de la puerta con ambas manos en la dirección de la flecha.
2. Seleccione la posición deseada y vuelva a colocar el balcón en la puerta, asegurándose que quede firme y bien ensamblado con los soportes de la puerta.

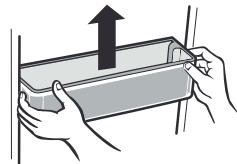

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Si no utilizará el artefacto por un tiempo prolongado, asegúrese de desenchufarlo, retirar los alimentos, limpiar el interior y sécalo. Deje la puerta abierta para evitar la aparición de olores desagradables.

Cuidados

1. No ubique objetos como fuentes u ollas encima del artefacto. Objetos con temperatura sobre los 60°C pueden decolorar la pintura.
2. Tenga cuidado en no poner el cordón eléctrico debajo del artefacto u otro objeto pesado.
3. Este artefacto no está diseñado con propósitos médicos. No almacene medicamentos o equipos médicos.
4. No guarde materiales volátiles, tales como alcohol, solventes, etc.
5. No use sprays inflamables cerca del artefacto. Una chispa eléctrica puede causar una explosión.
6. No se cuelgue de la puerta.
7. No abra la puerta del artefacto ni lo desenchufe cuando haya una fuga de gas en la casa, pues se puede producir una chispa y por ende causar un incendio o explosión. Abra las ventanas y ventile completamente la casa, hasta que la fuga sea eliminada.
8. Cuando limpie el artefacto siga las instrucciones de limpieza descritas en este manual.

9. Si usted desenchufa el artefacto, espere al menos 5 minutos antes de volver a conectarlo. Así evitará posibles daños al motocompresor o circuito eléctrico.

⚠ ATENCIÓN!

Reemplazo de lámpara

El reemplazo de lámpara debe ser realizado por el Servicio de Asistencia Integral (SAI) llamando al 600 600 5353.

Limpieza

1. Se recomienda que limpie su producto una vez a la semana.
2. Para realizarlo de manera correcta desconecte el artefacto de la red eléctrica.
3. Para el exterior utilice paño suave y humedecido en agua con detergente no abrasivo. Usted debe secar antes de volver a hacer funcionar la unidad.
4. Lave el interior con un paño suave humedecido en una solución de agua más bicarbonato (una cuchara de té en ½ litro de agua) y seque siempre antes de volver a hacer funcionar la unidad.
5. Limpiar con frecuencia los restos de alimentos o bebidas que quedan en el sello magnético de la puerta y en los bordes del mueble.

En caso de necesidad de cambio del módulo de la iluminación LED, entra en contacto con el Servicio Autorizado Gafa en el site del fabricante (www.gafa.com).



- Lavar y secar bien los alimentos antes de guardarlos.
- Dividir y separar los alimentos en trozos más pequeños antes de refrigerarlos o congelarlos.
- Los alimentos por refrigerar con alto contenido de humedad, colóquelos en el extremo de las estanterías o bandejas (cerca de la puerta). Si se colocan cerca de las salidas de aire frío, se pueden congelar.
- Los alimentos calientes o tibios deben enfriarse lo suficiente antes de almacenarlos. Esto es para reducir el consumo de energía y para mejorar el rendimiento de su refrigerador.
- Frutas y verduras deben ser almacenados en las gavetas definidas para estas. No guardar las verduras en el compartimiento congelador, ya que pueden sufrir quemaduras por el frío.
- Mantener un buen espacio entre los alimentos como le sea posible. Esto ayudará que exista una mejor circulación del aire frío al interior de su refrigerador.
- Como su refrigerador utiliza un ventilador de aire forzado para circulación de aire, no se olvide de cubrir o envolver bien los alimentos para prevenir que los olores y sabores se mezclen entre los mismos.
- Asegúrese de que, al introducir un alimento en el congelador o refrigerador, esté fechado y etiquetado. Así recordará la fecha de vencimiento y lo consumirá con seguridad.

- No ponga botellas o envases de vidrio con líquidos gaseosos en el interior del congelador, pues al congelarse, este se expandirá y romperá el envase.
- Evite comprar alimentos congelados si no puede almacenarlos de inmediato.
- Trate de que el tiempo entre la compra de alimentos congelados y su introducción en el freezer sea lo más corto posible. Durante ese periodo se aconseja usar contenedores aislantes.

Limpieza del Orificio de Drenaje

Limpie periódicamente el orificio de desagüe situado en la parte trasera del compartimento refrigerador para que no obstruya el paso a la bandeja del evaporador. Mantenga los alimentos lejos de este orificio.

Limpieza de la Bandeja de Evaporación

La bandeja de evaporación puede ensuciarse cuando se derraman alimentos en el compartimento refrigerador. En este caso, limpie la bandeja con un paño húmedo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Asistencia al consumidor

Si su heladera presenta algún problema de funcionamiento, antes de llamar al Servicio Autorizado, verifique a continuación si la causa de la falla no es fácil de resolver o si no se trata de una falla de utilización, que podría ser fácil y rápidamente corregida, sin la necesidad de llamar a un técnico.

También, a través del código QR al final de esta sección, puede acceder a nuestro canal de Youtube, donde encontrará más consejos y sugerencias.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE / ELEMENTOS PARA VERIFICAR
No funciona	<p>Verifique que el cordón eléctrico esté enchufado y que el tomacorriente esté conectado;</p> <p>Trate de hacer funcionar otro artefacto desde el mismo tomacorriente.</p> <p>Si no hay energía en el tomacorriente, posiblemente tenga un fusil quemado o haya desconectado el automático de la casa.</p>
No enfría correctamente	<p>Ajustes de temperatura muy elevado (reducirla); Demasiados alimentos almacenados;</p> <p>Alimentos calientes o tibios guardados recientemente;</p> <p>Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo.</p> <p>Fuente de calor cercana.</p>
Demasiado ruido	<p>Verifique si el piso está parejo. De ser necesario, ajustar altura del refrigerador;</p> <p>Su refrigerador usa componentes de eficiencia energética que pueden producir ruidos diferentes a los de su refrigerador antiguo;</p> <p>Ocasionalmente puede oírse un ruido del refrigerante que fluye o el sonido de partes que se contraen o expanden. Estos ruidos son normales.</p>
La comida se congela en el compartimiento refrigerador / Formación de hielo en el compartimiento refrigerador	<p>Verifique si los alimentos están ubicados cerca de las salidas de aire frío.</p> <p>Poner alimentos en contacto directo con el fondo del refrigerador, bloqueará el espacio para la circulación de aire frío y puede causar congelamiento de los alimentos o del propio refrigerador. No empuje sus alimentos transpasando el límite de carga de cada bandeja.</p>

PROBLEMA

CAUSA POSIBLE / ELEMENTOS PARA VERIFICAR

Olores en el interior

Posiblemente el refrigerador requiera una limpieza; Hay alimentos que producen olores fuertes; le recomendamos que los guarde sellados.

Si su refrigerador presenta problemas y no fue posible solucionarlo siguiendo los pasos indicados anteriormente, favor llame al Servicio de Asistencia Integral (SAI) al teléfono 600 600 5353.

No constituye defecto:

NOTA: lo indicado a continuación es funcionamiento normal y no son indicadores de fallas.

1. . El gas refrigerante puede producir un leve sonido similar al del agua corriente en movimiento.
2. . En climas o áreas húmedas, pueden aparecer pequeñas gotas de agua en la parte exterior del artefacto. Simplemente séquela.
3. El motocompresor puede alcanzar altas temperaturas durante el funcionamiento. No lo toque, especialmente en épocas calurosas.
4. . Cuando funciona el artefacto, es normal que las paredes laterales se calienten (próximo al borde de la puerta).

Importante

Se usa ciclopentano como gas de soplado aislante.

Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.

Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.

Este producto contiene aislante inflamable.

TEMPERATURA AMBIENTE

Este aparato está diseñado para funcionar en la temperatura ambiente especificada por su categoría marcada en la placa de características.

Sonidos normales de operación en su refrigerador no frost

Control de temperatura

Estos componentes pueden producir un sonido de "click" cuando la heladera se conecta o desconecta.

Ventilador del evaporador (freezer)

Usted puede escuchar el sonido del aire cuando está circulando a través del mueble, impulsado por el ventilador.

Evaporador (freezer)


La circulación del gas refrigerante a través del evaporador puede crear un sonido de ebullición o burbujeo.

Calefactor de deshielo

Durante el deshielo, el agua en el calefactor puede causar un sonido de silbido o ebullición. Después de descongelar podría ocurrir un crujido.

Compresor

Los actuales compresores son de mayor eficiencia y operan con más velocidad que los antiguos, pudiendo originar un sonido de zumbido o pulsaciones.

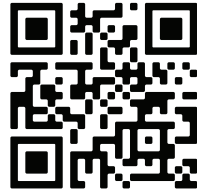

También, através del código QR puede acceder a nuestro canal de YouTube, donde encontrará más consejos y sugerencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HGBF270P	HGBF270N
Marca	GAFA	GAFA
Tipo de aparato	Helad. c/ freezer	Helad. c/ freezer
Categoría	7	7
Clase de eficiencia energética	C	C
Consumo de energía [kWh/año] (El consumo real depende de las condiciones de uso del aparato y su localización)	333	333
Gas refrigerante	R600a	R600a
Volumen útil del compartimento de alimentos frescos [litros] [total]	191	191
Volúmen útil del comp. de alimento congelado [litros]	63	63
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados [litros] [total]	-	-
	-	-
	-	-
Clasificación por estrellas del freezer	****	****
Capacidad de congelación [kg/24h]	3,2	3,2
Clase climática	T	T
Ruido dB (A)	40	40
Tensión (V~)	220	220
Frecuencia (Hz)	50	50
Corriente (A)	0,75	0,75
Alto (sin embalaje) (mm)	1800	1800
Ancho (sin embalaje) (mm)	550	550
Fondo (sin embalaje) (mm)	560	560
Peso neto (Kg)	47	47

Las dimensiones indicadas son de referencia. Cualquier variación que pueda existir, no afecta la performance del producto ni el volumen de los compartimentos. Su nueva heladera posee una unidad de frío que, de acuerdo a normas internacionales de calidad, le permite obtener la clasificación de "cuatro estrellas" y "dos estrellas" en el compartimento del freezer. Esto significa que su heladera alcanza en el freezer, bajo condiciones normales una temperatura igual o inferior a -18°C y una determinada capacidad de congelación diaria de alimentos frescos en todo el espacio físico y una temperatura igual o inferior a -12°C en el balcón de la puerta del freezer.

NOTAS

[illegible]

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

GARANTÍA

Frimetal S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso doméstico dentro del mencionado periodo. Quedan exceptuados de esta garantía las lámparas, y todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, además de cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. El presente producto ha sido diseñado sólo para su uso doméstico, por lo que cualquier utilización diferente que produzca cualquier falla de funcionamiento no será reconocido por esta garantía. Toda intervención del personal técnico de Frimetal S.A. o técnico autorizado por la empresa, realizada dentro del plazo cubierto por esta garantía, y que no fuere originada por falla o defecto alguno, tendrá que ser abonada por el usuario.

Para poder registrar su Garantía de Fábrica, deberá comunicarse con el 0800-555-4232. Recuerde tener al alcance la factura de compra ya que se le preguntarán los siguientes datos para continuar con el proceso: Nombre del cliente, Producto que posee, Número de Serie del producto, Comercio en donde lo compró, Fecha de Compra y Número de Factura.

A efecto de un correcto funcionamiento y de la validez de esta garantía, este artículo deberá instalarse respetando las indicaciones explicadas en el manual de uso que forma parte indispensable de la misma.

Se deja expresa constancia que la presente garantía es válida para los productos adquiridos en la República Argentina y que la misma es válida en tanto y en cuanto dicho producto no sea re-exportado hacia otro país. Asimismo deberá cumplimentar los requisitos exigidos por la ley 24.240 y haber sido adquirido de uno de los vendedores autorizados por FRIMETAL S.A.. Esta garantía se limita exclusivamente al territorio de la República Argentina.

IMPORTANTE: Guarde la factura, remito o comodato, según sea su caso, ya que serán requeridos por el servicio oficial post venta, en el caso de necesitar hacer uso del mismo durante el período de garantía de su unidad.

Si Ud. no tuviera factura, remito, comodato, el servicio oficial post venta podrá requerirle el pago del trabajo realizado.

Al registrar su garantía puede agilizar sus trámites indicando modelo y número de serie.

Agradecemos tu contacto al 0800-555-4232 o a través de
www.gafa.com.ar

Frimetal S.A.

Batlle y Ordóñez 3436 (S2012HFT) Rosario, Argentina (0341) 4657100
e-mail: info@gafa.com.ar - atencionalcliente@gafa.com.ar
<http://www.gafa.com.ar>



REGISTRE SU GARANTÍA DE FÁBRICA

A29771601/A - G0047244/001 - Ene/25

0800-555-4232

En caso de requerir Asistencia Técnica comunicarse con nuestra Línea Gratuita.

Un amplia red de Servicios Técnicos distribuidos en todo el país a su disposición.

atencionalcliente@gafa.com.ar

www.gafa.com.ar

info@gafa.com.ar

Frimetal S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

FABRICA Y DISTRIBUYE: **FRIMETAL S.A.**

Batlle y Ordóñez 3436 C.P. S2012HFT - Rosario - Argentina -
Código 2361489