

Gafa

MANUAL DE INSTRUCCIONES



HELADERAS

HGF252B, HGF252P,
HGF311P, HGW311P

ÍNDICE

Bienvenido	3
Seguridad	4
Descripción del Producto	7
Instalación	9
Operación	11
Cuidados Mantenimiento	16
Solución de Problemas	17
Especificaciones Técnicas	20
Garantía	23

ATENCIÓN: REGISTRÁ TU GARANTÍA AL
0800-555-4232
informate en www.gafa.com.ar

Como fabricantes le recomendamos que registre su garantía para poder brindarle beneficios muy importantes, respaldar su producto con partes y piezas originales y el servicio de personal capacitado.

Gafa

BIENVENIDA

Gracias por elegirnos, usted ha escogido un producto marca Gafa que es garantía de seguridad, calidad y durabilidad.

Usted incorpora a su hogar un artefacto de calidad que cuenta con un moderno diseño, alta tecnología y un servicio técnico especializado con cobertura en todo el país.

Lea completamente este manual y siga cada una de las indicaciones, de esta forma podrá usar su aparato correctamente y evitar posibles accidentes; respetar las condiciones de mantenimiento y limpieza descriptas alargan la vida útil de su electrodoméstico.

Guarde este manual en un lugar apropiado y accesible, podrá necesitarlo para consultas puntuales o para el uso de la póliza de garantía.

Le recordamos que Gafa cuenta con la mejor y más grande red de Servicio Técnico en todo el país además del Servicio de Atención Telefónica, al cual Ud. puede acceder llamando al 0800-555-4232 (gafa) y le responderemos a la brevedad cualquier consulta sobre este producto u otro de marca Gafa.

Al registrar su garantía puede agilizar sus trámites indicando modelo y número de serie. Agradecemos su contacto al 0800-555-4232 o a través de www.gafa.com.ar

ADVERTENCIA

La instalación, reparación, mantenimiento o uso inadecuado o defectuoso de este artefacto, pueden causar daños a la propiedad y/o a las personas. Lea atentamente el manual de instrucciones entregado con este artefacto y siga las mismas, en el uso de éste.



ATENCIÓN

Evite tocar las paredes del compartimento del freezer con las manos húmedas o mojadas, pues la baja temperatura puede causar lesiones en la piel.

CONSEJOS AMBIENTALES



El material del embalaje es reciclable, busque separar y enviar para reciclaje. Este aparato utiliza gases de acuerdo con el protocolo de Montreal. Este aparato no debe ser tratado como basura doméstica, debe ser entregado en un sistema de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que atienda a la legislación local.

SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no estén jugando con el aparato.

CONEXIÓN A LA REDE ELÉCTRICA

Para los niños

Evite accidentes. Después de desembalar su heladera, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

No permita que la heladera sea manejada por niños, incluso cuando esté apagada. Si su heladera tiene algún paquete de gel de sílice o arcilla Desipak®, disponga su eliminación y no permita que los niños jueguen con él.

Para el usuario / instalador

CUIDADOS CON LAS PARTES ELÉCTRICAS

No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

Evite tocar las paredes del freezer con las manos húmedas o mojadas, la baja temperatura puede causar lesiones en la piel.

No deposite recipientes con una temperatura superior a 80°C encima de su freezer, ya que corre el riesgo de dañar la parte superior del aparato.

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato.


No dañe el circuito de refrigeración.

No utilice objetos afilados o puntiagudos para retirar el hielo o para separar alimentos congelados dentro del aparato. Desenchufe el freezer cuando realice tareas de limpieza o mantenimiento.

Nunca desenchufe la heladera tirando del cable de alimentación. Use el enchufe.

No apriete, tuerza ni ate el cable de alimentación.

No intente repararlo si se produce un daño, llame al Servicio Autorizado Gafa para evitar riesgos. No almacene medicamentos, productos tóxicos o químicos en el freezer, ya que pueden contaminar los alimentos. No se apoye en las puertas. Las bisagras pueden desregularse, lo que perjudica el sellado de la heladera y compromete su rendimiento.

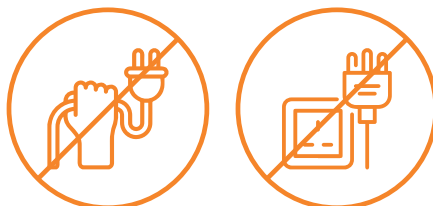



ATENCIÓN

Nunca deje velas o incienso encendidos sobre el techo de la heladera, ya que puede provocar un incendio.



CUIDADO: Riesgo de fuego / material inflamable.

NOTA:

Este modelo usa gas refrigerante inflamable R600a en su sistema sellado de refrigeración. Las siguientes recomendaciones deben ser observadas para su seguridad:

Este electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de gas refrigerante R600a, que no es nocivo al medio ambiente, pero es inflamable, no daña la capa de ozono, ni aumenta el efecto invernadero.

Durante el transporte e instalación del aparato, cuide de no provocar daños a las piezas (compresor, tubos del evaporador y condensador) del sistema de refrigeración.

Escapes de gas refrigerante en el sistema de refrigeración (compresor, tubos de evaporador y condensador) pueden entrar en combustión y pueden provocar daños a los ojos; En caso de escape de gas refrigerante, evitar la exposición del aparato y el lugar donde el mismo se encuentra, a llamas (fuego) o a cualquier otro dispositivo que genere chispas.

Permita la ventilación natural del ambiente donde está el electrodoméstico por algunos minutos. Después desconecte el aparato de la red eléctrica.

El lugar para la instalación de su electrodoméstico debe tener al menos 1 metro cúbico por cada 8 gramos de gas refrigerante contenido en el producto. Este valor también está indicado en la etiqueta de identificación del aparato. Es peligroso para cualquier individuo que no sea una persona del Servicio Autorizado cualificada y con autorización de trabajo para gas refrigerantes de hidrocarburo, realizar reparaciones que impliquen remoción de algún componente del sistema de refrigeración (compresor, evaporador, condensador) o del sistema eléctrico y electrónico (portalámpara, interruptor, termostato, etc.).

Este electrodoméstico debe ser enchufado a un tomacorriente con puesta a tierra;

ADVERTENCIA: Mantenga desobstruidos los agujeros y las aperturas de pasajes de aire superior, laterales y trasera. Respete las distancias mínimas (véase ítem instalación), en el lugar donde el electrodoméstico será instalado;

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento, además de aquellos recomendados en este manual;

ADVERTENCIA: No dañe el sistema de refrigeración (evaporador, compresor y condensador);

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato;

No almacene material explosivo dentro del electrodoméstico o cualquier otro material que contenga propelentes inflamables, tales como latas de spray, líquidos explosivos o líquidos inflamables, que puedan causar una explosión. Durante el funcionamiento del aparato, termostatos y/o interruptores pueden producir chispas que representan peligro de incendio;

No utilice objetos afilados o puntiagudos para retirar el hielo o para separar alimentos congelados dentro del electrodoméstico, pues puede causar daños al evaporador y causar serios daños al electrodoméstico.

No use materiales del tipo "sprays" para efectuar o acelerar el deshielo, pues tales materiales pueden contener sustancias nocivas que pueden reaccionar y dañar las piezas de plástico.

No use dispositivos de limpieza a vapor para limpiar. Vapor bajo presión puede provocar humedad en componentes eléctricos, provocando un cortocircuito.

El medio ambiente y la seguridad personal deben ser considerados al descartar el electrodoméstico. Asegúrese de que el electrodoméstico sea transportado a un lugar apropiado para el descarte y el reciclaje seguro.

NO DEJE el electrodoméstico abandonado en vertederos, o terrenos baldíos, pues la espuma utilizada en el aislamiento y el gas refrigerante contenido en este electrodoméstico son inflamables. Siga las instrucciones.

Desenchufe el aparato de la red eléctrica, corte el cable de alimentación en el punto en que sale de la heladera y elimine el enchufe o hágalo inservible para evitar mal uso y que no representen ningún peligro. Elimine las puertas y las estanterías, para que los niños no suban y entren en el interior de los gabinetes, no queden atrapados y no tengan riesgo de asfixia. Asegúrese que el electrodoméstico no presente peligro alguno para los niños mientras esté siendo almacenado temporalmente para la eliminación. Antes y durante el transporte para descarte, asegúrese que la tubería del sistema de refrigeración no esté dañada. El escape de gas refrigerante puede causar daños y riesgo de incendio; Este electrodoméstico contiene aislamiento de espuma de poliuretano el cual es inflamable al exponerlo al calor o fuego. Evite cualquier amenaza a la seguridad, siguiendo los procedimientos de descarte apropiado indicados anteriormente.


Asegúrese que el electrodoméstico es descartado conforme las orientaciones y en el lugar apropiado para los aparatos que contengan refrigerantes de hidrocarburo (aislamiento: fórmula nombre usual R600a). Este aparato se destina a uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina de uso del grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo, casas de hacienda y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes tipo residenciales, ambientes de media pensión, buffet y aplicaciones similares no destinados a la venta al por menor.



ATENCIÓN

Al posicionar el dispositivo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

No coloque adaptadores de enchufe de entrada múltiple (por ejemplo: Tipo T) ni fuentes de alimentación portátiles detrás del aparato.

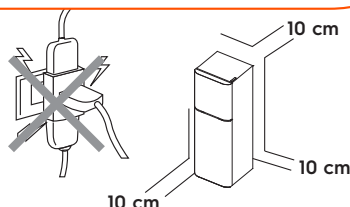

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gafa

Estimado Señor (a):


Usted es ahora dueño/a de una heladera Gafa que es garantía de calidad y durabilidad. Al elegir este producto usted incorporó a su hogar un artefacto que cuenta con un moderno diseño y el respaldo de una alta tecnología.

Nuestros deseos han sido proporcionar la máxima comodidad con una serie de bondades que usted irá descubriendo y sabrá apreciar.

Para que su heladera le proporcione un máximo rendimiento, usted debe familiarizarse con ella de manera de usarla, siempre en su forma correcta, es por lo que le recomendamos seguir las instrucciones de este manual.

Sonidos Normales de Operación

El aislante de espuma de poliuretano rígido tiene una excelente capacidad de aislamiento y alta eficiencia energética, sin embargo, tiene tendencia a amplificar sonidos y a crujiar.

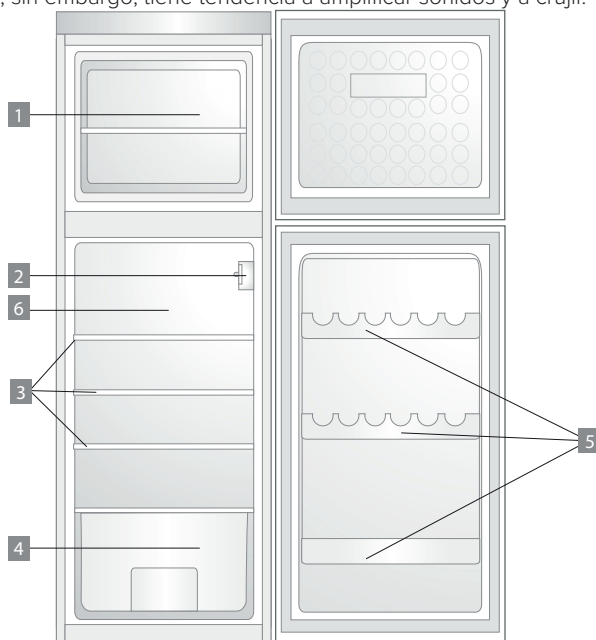

1 Compartimiento congelador

2 Termostato y lámpara

3 Estantes (parrillas o vidrios)

4 Cajón para verduras


5 Estantes de la puerta

6 Compartimiento refrigerador

NOTA: Los dibujos son solo a modo ilustrativo. Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

(**) Las cubeteras no están en el dibujo ilustrado.

Modelos con dispensador de agua

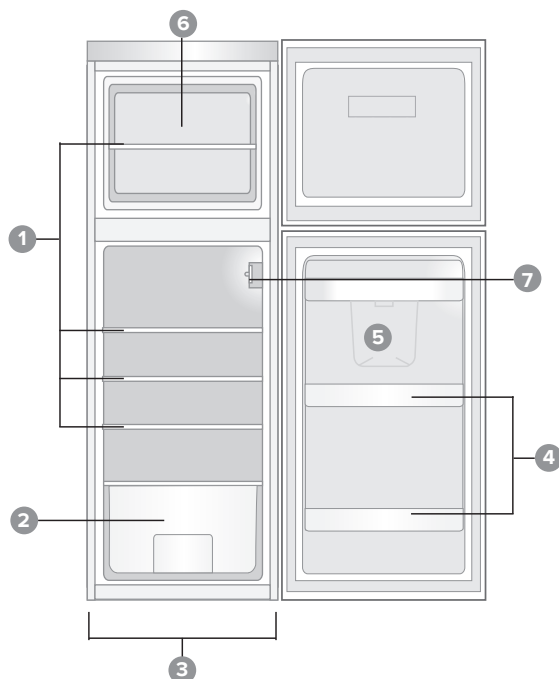

1 Estantes

2 Cajón de frutas y verduras

3 Patas niveladoras

4 Balcón o estante de la puerta

5 Dispensador de agua

6 Compartimiento congelador

7 Control de temperatura del refrigerador

NOTA: Los dibujos son solo a modo ilustrativo. Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso.
 (***) Las cubeteras no estan en el dibujo ilustrado.

INSTALACIÓN

1. Después de desembalar, asegúrese de que el aparato no está dañado y que la puerta se cierre correctamente. Cualquier daño debe informarse al concesionario en un plazo de 24 horas después de la entrega del aparato.

2. Espere al menos dos horas antes de encender el equipo, con el fin de garantizar que el circuito refrigerante funcione correctamente.

3. La instalación de las conexiones de aparatos eléctricos debe ser realizado por un electricista calificado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas locales

4. Limpiar el interior del aparato antes de utilizarlo.

Seleccione una ubicación alejada de fuentes de calor, luz del sol directa, hornos, etc.

Asimismo, el área deberá estar seca y libre de humedad.

Para optimizar la eficiencia del aparato, deje un espacio de 5 cm por encima del aparato y asegúrese de que las unidades de cocina adyacentes están lo suficientemente distanciadas para permitir la circulación de aire.

Instale el aparato en un lugar seco y bien ventilado, y asegúrese de que esté nivelado, utilizando las patas de ajuste delanteras en caso de ser necesario.

Montar los accesorios.

Nivelación del aparato


Si el aparato no está nivelado, la alineación de la puerta y del burlete magnético no estarán cubiertos adecuadamente.



CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

Es fácil, pero tenga en cuenta lo siguiente:


1. Que la red domiciliaria sea de tipo monofásica y de la tensión y frecuencia que indica el manual de uso en la pagina 20 acorde al modelo adquirido.
2. Que el enchufe hembra al que lo conectará coincida con la ficha que posee su heladera, y éste en buenas condiciones.
3. La conexión a tierra lo protege a usted de descargas eléctricas peligrosas. Si no tiene, pida a un profesional electricista matriculado que la instale.
4. Si verificó los puntos anteriores, conecte el enchufe macho de la heladera al enchufe hembra de la red eléctrica y compruebe que sus contactos queden bien ajustados.
5. Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o por un servicio técnico autorizado.

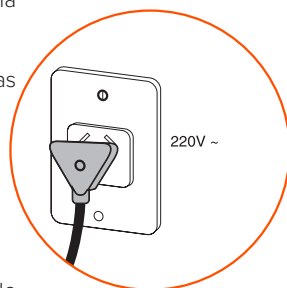

Es importante que chequee cada una de las observaciones anteriores, antes de hacer funcionar su heladera. Solo así evitará exponerla a fallas que la garantía no cubre. Si su heladera ha sido trasladada, espere al menos tres horas antes de hacerla funcionar.

ENCENDIDO

Gire la perilla del termostato hacia la posición media. Es conveniente que espere alrededor de dos horas, luego, posicione la perilla como se indica en la página 11 del presente manual.

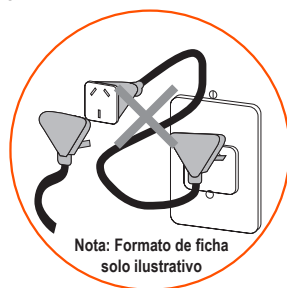

Nota: Formato de ficha solo ilustrativo

OPERACIÓN

Inicio del aparato

Conecte el refrigerador al enchufe hembra de la red eléctrica y compruebe que sus contactos queden bien ajustados.

Gire la perilla del termostato que está situado en el interior del compartimiento del refrigerador hacia la posición media. Es conveniente que espere alrededor de dos horas, hasta que esté frío, antes de guardar alimentos en su interior. El termostato, situado en el interior del compartimiento del refrigerador, se utiliza para ajustar la temperatura tanto del compartimiento del refrigerador y el compartimiento congelador (si lo hay).

Ajuste de temperatura

1. La temperatura del compartimiento del refrigerador y congelador son controladas por el termostato de temperatura instalado en la pared lateral del compartimiento del refrigerador.
2. Girando el termostato a la derecha o a la izquierda, se puede regular la temperatura en el interior del refrigerador.

3. Girando el termostato de MIN a MAX, la temperatura disminuye continuamente (más fría). Posicionando el termostato en MED se mantiene una temperatura promedio entre la mínima y máxima.

Es posible ajustar el termostato de control de temperatura en cualquier posición de acuerdo a lo que necesita. En general, el mínimo corresponde al frío mínimo y el máximo corresponde al frío máximo.

La posición "0" significa desconectado.



Atención

La temperatura del aire ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la posición del aparato pueden afectar a las temperaturas internas. Estos factores deben ser tenidos en cuenta cuando se ajusta el termostato.

Como utilizar el compartimento del refrigerador

- * Líquidos: guárdelos en envase bien tapados
- * Frutas y verduras: póngalas e bolsas impermeables
- * Productos o comidas tibias o calientes: espere a que se enfríen antes de colocarlos dentro
- * Alimentos que despidan olores (pescado, cebolla, mariscos, etc.): guárdelos en envases herméticos

* Notas:

El espacio entre las bandeja y la pared posterior del compartimento refrigerador asegura la libre circulación del aire.

No coloque los alimentos en contacto directo con la pared trasera del compartimento del refrigerador.

No coloque alimentos calientes en el refrigerador asegúrese que los líquidos estén en contenedores cerrados.

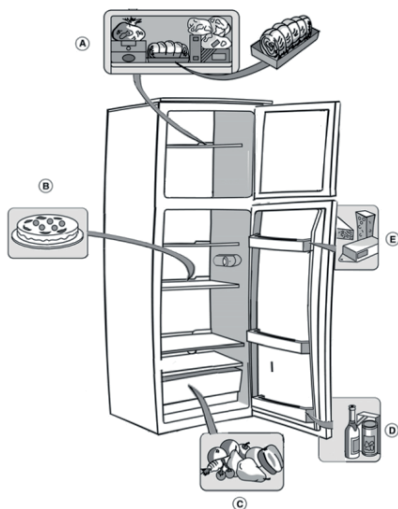


Imagen meramente referencial.

Atención

El almacenamiento de verduras con alto contenido de agua puede causar condensación en la bandeja de vidrio del cajón para verduras: esto no afectará el funcionamiento correcto del aparato.

Como utilizar el compartimento del congelador

El compartimento del congelador se puede usar para congelar alimentos frescos. La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en 24 horas se muestra en la placa de características.

Nota:

En el caso de un corte de corriente, el compartimento de baja temperatura se mantendrá a una temperatura suficientemente baja para el almacenamiento de alimentos. Sin embargo, es aconsejable evitar la apertura de la puerta del compartimento durante dichos períodos.

Hacer cubitos de hielo

- Llenar la bandeja de cubitos de hielo 2/3 con agua potable y colocarla en el compartimiento congelador.
- No utilice instrumentos afilados o puntiagudos para aflojar la bandeja si está pegada a la parte inferior del compartimiento congelador.
- Doble la bandeja de hielo ligeramente para eliminar los cubos

Congelación de alimentos frescos

Antes de congelar, envolver y sellar los alimentos frescos en: papel de aluminio, film, bolsas de plástico hermética al agua, recipientes de polietileno con tapa o recipientes para congelar adecuados para congelar alimentos frescos.

Coloque los alimentos frescos en el compartimento superior, dejando suficiente espacio alrededor de los paquetes para que el aire circule.



Imagen meramente referencial.

Compra de productos alimenticios congelados:

- asegurarse de que el envase no está dañado (alimentos congelados en el embalaje dañado puede haberse deteriorado). Si el paquete está hinchado
- tiene manchas de humedad, es posible que no se haya conservado en condiciones óptimas y la descongelación puede haber comenzado.
- colocar los artículos en el compartimento congelador tan pronto como llegue a casa.
- si los alimentos se han descongelado parcialmente, no vuelva a congelarlos. Consumir dentro de las 24 horas.
- evitar o reducir las variaciones de temperatura al mínimo. Respetar la fecha de caducidad en el envase.
- tenga siempre en cuenta la información de almacenamiento en el envase

Antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconecte el aparato de la red o desconectar la fuente de alimentación eléctrica.

La descongelación del compartimento del refrigerador es totalmente automática.

Las gotas de agua en la pared trasera del compartimento del refrigerador indican que el ciclo de descongelación automática está en curso.

El agua de descongelación se envía automáticamente a una salida de drenaje hacia un recipiente donde se evapora.

Descongelar el compartimento congelador

Descongelar el congelador una vez o dos veces al año o cuando la formación de hielo sea excesiva. Es perfectamente normal que se forme hielo. La cantidad de hielo que se forma y la velocidad a la que se acumula depende de la temperatura ambiente y la humedad, y de la frecuencia con la que se abre la puerta. La formación de hielo se concentra en la parte superior del compartimento y no afecta a la eficiencia del aparato. Si es posible, descongelar el congelador cuando está casi vacío.

Retire los alimentos del congelador, envolver en papel y agrupar en un lugar fresco o en una bolsa térmica. Deje la puerta abierta para permitir que la escarcha se derrita.

Limpiar el interior con una esponja empapada en agua tibia y / o detergente neutro. No utilice sustancias abrasivas. Enjuague el interior y séquelo bien.

Ponga la comida de nuevo en el congelador. Cierre la puerta. Enchufe el refrigerador.

Atención!

Asegúrese de que no quede tapada la salida del drenaje, limpie periódicamente con una varilla de plástico similar a la indicada en la figura.

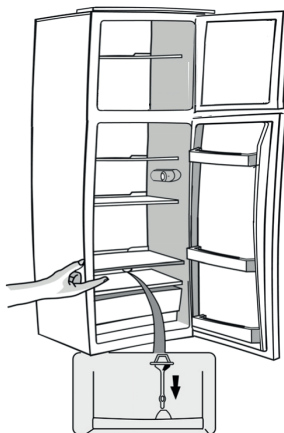


Imagen meramente referencial.

1. Compartimiento refrigerado Límpielo cada 15 días, pero antes desenchúfelo.

* No use productos de limpieza paños o esponjas abrasivas

* limpie su interior con un paño suave mojado en una mezcla de agua con bicarbonato, cuidando que no entre líquido en la zona del termostato

* Para limpiar el exterior de s refrigerador, use un paño humedecido en agua

2. Compartimiento freezer: Limpie sólo cuando lo descongele.



Desuso prolongado

1. Vaciar el refrigerado. 2. desconectar el aparato de fuente de alimentación. 3. En caso de inactividad prolongada, deje la puerta abierta para evitar la formación de moho, malos olores y oxidación.

Reemplazo de la lámpara

El reemplazo de la lámpara Led, debe ser realizado por el Servicio de Asistencia Integral (SAI). Llamando al 6006005353

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Instrucciones para el cuidado y mantenimiento

Si no utilizará el artefacto por un tiempo prolongado, asegúrese de desenchufarlo, retirar los alimentos, limpiar el interior y secarlo. Deje la puerta abierta para evitar la aparición de olores desagradables.

Cuidados

1. No ubique objetos como fuentes u ollas encima del artefacto. Objetos con temperaturas calientes pueden decolorar la pintura.
2. Tenga cuidado en no poner el cordón eléctrico debajo del artefacto u otro objeto pesado. El daño puede ocasionar cortocircuitos, incendios y/o choques eléctricos.
3. Este artefacto no está diseñado con propósitos médicos. No almacene medicamentos o equipos médicos.
4. No guarde materiales volátiles, tales como alcohol, solventes, etc.
5. No use sprays inflamables cerca del artefacto. Una chispa eléctrica puede causar una explosión.

6. No se cuelgue de la puerta.

7. No abra la puerta del artefacto ni lo desenchufe cuando haya una fuga de gas en la casa, pues se puede producir una chispa y por ende causar un incendio o explosión. Abra las ventanas y ventile completamente la casa, hasta que la fuga sea eliminada.

8. Cuando limpie el artefacto no eche agua directamente al congelador. Siga las instrucciones de limpieza descritas en este manual.

9. Si usted desenchufa el artefacto, espere al menos 5 minutos antes de volver a conectarlo. Así evitará posibles daños al motocompresor o circuito eléctrico.

10. No toque los alimentos congelados con las manos húmedas porque podría sufrir quemaduras por congelamiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Asistencia al consumidor

Si su heladera presenta algún problema de funcionamiento, antes de llamar al Servicio Autorizado, verifique a continuación si la causa de la falla no es fácil de resolver o si no se trata de una falla de utilización, que podría ser fácil y rápidamente corregida, sin la necesidad de llamar a un técnico.

También, a través del código QR al final de esta sección, puede acceder a nuestro canal de Youtube, donde encontrará más consejos y sugerencias.

Síntoma	Solución
El aparato no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que haya energía en el enchufe. • Verifique que el enchufe macho o cable de alimentación no estén dañados. • Verifique que el enchufe macho esté bien ajustado a la conexión eléctrica.
La temperatura en los compartimentos no es lo suficientemente baja.	<ul style="list-style-type: none"> • Las puertas estén bien cerradas. • La posición del termostato sea la correcta. • Verifique que la temperatura ambiente esté dentro de los límites de operación, es decir, entre 16°C y 38°C.
La temperatura en el compartimento del refrigerador es demasiado baja.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la posición del termostato no esté en el máximo. • Verifique que la puerta del freezer no esté abierta.
El aparato es excesivamente ruidoso.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el producto esté bien nivelado. • Verifique que los tubos en la parte posterior no se estén tocando o vibrando.
El agua se acumula en la parte inferior del compartimento del refrigerador.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el ducto de drenaje no esté tapado con residuos de alimentos. • Verifique que la puerta del compartimento refrigerador no esté abierta. • Verifique que no haya alimentos calientes en el interior, producen mucho vapor. • Verifique que los alimentos o envases no estén tocando la zona de enfriamiento.
Exceso de acumulación de escarcha en el compartimento congelador.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la puerta del freezer no esté abierta. • Verifique que no haya exceso de hielo que dificulte el cierre de la puerta. • Verifique que no haya exceso de alimentos que impidan el cierre de la puerta.

No constituye defecto:

NOTA: lo indicado a continuación es funcionamiento normal y no son indicadores de fallas.

1 La circulación del gas refrigerante a través del evaporador puede crear un sonido de ebullición o gorgoteo.

2 En climas o áreas húmedas, pueden aparecer pequeñas gotas de agua en la parte exterior del artefacto. Simplemente séquela.

3 El motocompresor puede alcanzar altas temperaturas durante el funcionamiento. No lo toque, especialmente en épocas calurosas.

4 Cuando funciona el artefacto, es normal que el borde del marco del mueble se caliente (próximo al borde de la puerta)

5 Es normal la formación de hielo en zona superior del freezer, la cantidad de hielo depende de la humedad ambiente y la frecuencia con la que se abre la puerta del freezer, esto no afectará la eficiencia del producto. Use la paleta de remoción para eliminar la acumulación de hielo.



Imagen meramente referencial.

Importante información de desecho

Este aparato posee un gas ecológico pero inflamable en su aislación, tenga precaución al momento de desecharlo y no lo arroje al incinerador o al fuego. Para deshacerse de este producto en forma segura, póngase en contacto con las autoridades locales.

Sonidos normales de operación en su refrigerador no frost

Control de temperatura

Estos componentes pueden producir un sonido de “click” cuando la heladera se conecta o desconecta.

Ventilador del evaporador (freezer)

Usted puede escuchar el sonido del aire cuando está circulando a través del mueble, impulsado por el ventilador.

Evaporador (freezer)


La circulación del gas refrigerante a través del evaporador puede crear un sonido de ebullición o burbujeo.

Calefactor de deshielo

Durante el deshielo, el agua en el calefactor puede causar un sonido de silbido o ebullición. Después de descongelar podría ocurrir un crujido.

Compresor

Los actuales compresores son de mayor eficiencia y operan con más velocidad que los antiguos, pudiendo originar un sonido de zumbido o pulsaciones.

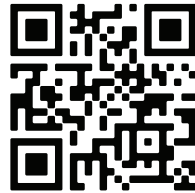

También, a través del código QR puede acceder a nuestro canal de YouTube, donde encontrará más consejos y sugerencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HGF252B	HGF252P	HGF311P	HGW311P
Marca	GAFA	GAFA	GAFA	GAFA
Tipo de aparato	Helad. c/ freezer	Helad. c/ freezer	Helad. c/ freezer	Helad. c/ freezer
Categoría	7	7	7	7
Clase de eficiencia energética	D	D	D	D
Consumo de energía [kWh/año] (EI)	326	326	370	370
consumo real depende de las condiciones de uso del aparato y su localización)				
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Volumen útil del compartimiento de alimentos frescos [litros] [total]	199	199	234	234
Volúmen útil del comp. de alimento congelado [litros]	53	53	77	77
Volumen útil del compartimiento de alimentos congelados [litros] [total]	(*) -	-	-	-
	(**) -	-	-	-
	(***) -	-	-	-
Clasificación por estrellas del freezer	****	****	****	****
Capacidad de congelación [kg/24h]	2,5	2,5	4	4
Clase climática	T	T	T	T
Ruido dB (A)	42	42	42	42
Tensión (V~)	220	220	220	220
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Corriente (A)	1,1	1,1	1,1	1,1
Alto (sin embalaje) (mm)	1640	1640	1720	1720
Ancho (sin embalaje) (mm)	550	550	600	600
Fondo (sin embalaje) (mm)	580	580	605	605
Peso neto (Kg)	45	45	49	49
Potencia de deshielo (W)	140	140	150	150

Las dimensiones indicadas son de referencia. Cualquier variación que pueda existir, no afecta la performance del producto ni el volumen de los compartimentos. Su nueva heladera posee una unidad de frío que, de acuerdo a normas internacionales de calidad, le permite obtener la clasificación de "cuatro estrellas" y "dos estrellas" en el compartimiento del freezer. Esto significa que su heladera alcanza en el freezer, bajo condiciones normales una temperatura igual o inferior a -18°C y una determinada capacidad de congelación diaria de alimentos frescos en todo el espacio físico y una temperatura igual o inferior a -12°C en el balcón de la puerta del freezer.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

NOTAS

[illegible]

GARANTÍA

Frimetal S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso doméstico dentro del mencionado periodo. Quedan exceptuados de esta garantía las lámparas, y todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, además de cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. El presente producto ha sido diseñado sólo para su uso doméstico, por lo que cualquier utilización diferente que produzca cualquier falla de funcionamiento no será reconocido por esta garantía. Toda intervención del personal técnico de Frimetal S.A. o técnico autorizado por la empresa, realizada dentro del plazo cubierto por esta garantía, y que no fuere originada por falla o defecto alguno, tendrá que ser abonada por el usuario.

Para poder registrar su Garantía de Fábrica, deberá comunicarse con el 0800-555-4232. Recuerde tener al alcance la factura de compra ya que se le preguntarán los siguientes datos para continuar con el proceso: Nombre del cliente, Producto que posee, Número de Serie del producto, Comercio en donde lo compró, Fecha de Compra y Número de Factura.

A efecto de un correcto funcionamiento y de la validez de esta garantía, este artículo deberá instalarse respetando las indicaciones explicadas en el manual de uso que forma parte indispensable de la misma.

Se deja expresa constancia que la presente garantía es válida para los productos adquiridos en la República Argentina y que la misma es válida en tanto y en cuanto dicho producto no sea re-exportado hacia otro país. Asimismo deberá cumplimentar los requisitos exigidos por la ley 24.240 y haber sido adquirido de uno de los vendedores autorizados por FRIMETAL S.A.. Esta garantía se limita exclusivamente al territorio de la República Argentina.

IMPORTANTE: Guarde la factura, remito o comodato, según sea su caso, ya que serán requeridos por el servicio oficial post venta, en el caso de necesitar hacer uso del mismo durante el período de garantía de su unidad.

Si Ud. no tuviera factura, remito, comodato, el servicio oficial post venta podrá requerirle el pago del trabajo realizado.

Al registrar su garantía puede agilizar sus trámites indicando modelo y número de serie.

Agradecemos tu contacto al 0800-555-4232 o a través de
www.gafa.com.ar

Frimetal S.A.

Batlle y Ordóñez 3436 (S2012HFT) Rosario, Argentina (0341) 4657100
e-mail: info@gafa.com.ar - atencionalcliente@gafa.com.ar
<http://www.gafa.com.ar>



REGISTRE SU GARANTÍA DE FÁBRICA

A29771601/A - G0047244/001 - Ene/25

0800-555-4232

En caso de requerir Asistencia Técnica comunicarse con nuestra Línea Gratuita.

Un amplia red de Servicios Técnicos distribuidos en todo el país a su disposición.

atencionalcliente@gafa.com.ar

www.gafa.com.ar

info@gafa.com.ar

Frimetal S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

FABRICA Y DISTRIBUYE: FRIMETAL S.A.

Batlle y Ordóñez 3436 C.P. S2012HFT - Rosario - Argentina -
Código 2361489