Gafa

MANUAL DE INSTRUCCIONES



FREEZER HORIZONTAL

FGHF100B-S / FGHF200B-M
FGHF300B-L / FGHF400B-XL

ÍNDICE

Bienvenido	3
Seguridad	4
Descripción del Producto	6
Instalación	7
Cómo usar	10
Sugerencias y consejos	13
Limpieza y mantenimiento	14
Solución de problemas	16
Especificaciones Técnicas	18
Garantía	21

ATENCIÓN: REGISTRÁ TU GARANTÍA AL
0800-555-4232
informate en www.gafa.com.ar

Como fabricantes le recomendamos que registre su garantía para poder brindarle beneficios muy importantes, respaldar su producto con partes y piezas originales y el servicio de personal capacitado.

Gafa

BIENVENIDA

Gracias por elegirnos, usted ha escogido un producto marca Gafa que es garantía de seguridad, calidad y durabilidad.
Usted incorpora a su hogar un artefacto de calidad que cuenta con un moderno diseño, alta tecnología y un servicio técnico especializado con cobertura en todo el país.
Lea completamente este manual y siga cada una de las indicaciones,
de esta forma podrá usar su aparato correctamente y evitar posibles accidentes; respetar las condiciones de mantenimiento y limpieza descriptas alargan la vida útil de su electrodoméstico.
Guarde este manual en un lugar apropiado y accesible, podrá
necesitarlo para consultas puntuales o para el uso de la póliza de garantía.
Le recordamos que Gafa cuenta con la mejor y más grande red de Servicio Técnico en todo el país además del Servicio de Atención Telefónica, al cual Ud. puede acceder llamando al 0800-555-4232 (Gafa) y le responderemos a la brevedad cualquier consulta sobre este producto u otro de marca Gafa.
Al registrar su garantía puede agilizar sus trámites indicando modelo y número de serie. Agradecemos su contacto al 0800-555-4232 o a través de www.gafa.com.ar

ADVERTENCIA

La instalación, reparación, mantenimiento o uso inadecuado o
defectuoso de este artefacto, pueden causar daños a la propiedad y/o a las personas.
Lea atentamente el manual de instrucciones entregado con este artefacto y siga las mismas, en el uso de éste.

ATENCIÓN

Evite tocar las paredes del compartimento del freezer con las manos húmedas o mojadas, pues la baja temperatura puede causar lesiones en la piel.

CONSEJOS AMBIENTALES



El material del embalaje es reciclable, busque separar y enviar para reciclaje. Este aparato utiliza gases de acuerdo con el protocolo de Montreal. Este aparato no debe ser tratado como basura doméstica, debe ser entregado en un sistema de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que atienda a la legislación local.

SEGURIDAD

Para su seguridad y para asegurar el uso correcto, antes de instalar y del primer uso del aparato, lea este manual de instrucciones atentamente, incluso los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato estén completamente familiarizados con sus características de operación y seguridad. Guarde estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida tenga la información adecuada sobre su uso y la seguridad.
Para su seguridad y de su residencia, mantenga las precauciones de estas instrucciones de uso ya que el fabricante no se hace responsable por los daños causados por omisiones

Este aparato puede ser utilizado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato y comprenden los peligros implicados.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento del aparato no debe ser realizado por niños a menos que sean supervisados.
Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe el riesgo de asfixia.
Si va a deshacerse del aparato desconecte el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para evitar que niños jugando sufran una descarga eléctrica o se queden atrapados en su interior. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

ATENCIÓN

Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato sin obstrucciones.
No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de hacer helados) dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este fin por el fabricante.
No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de deshielo, que no sean los recomendados por el fabricante.
No dañe el circuito de refrigeración.

SEGURIDAD GENERAL

No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
El isobutano (R600a) está contenido dentro del circuito de refrigeración del aparato. Se trata de un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ecológica, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración quede dañado.
- Evite llamas abierta y fuentes de ignición.
- Ventile bien el ambiente en el que el aparato se encuentra.

Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este aparato de cualquier manera. Cualquier daño en el cable eléctrico puede causar un cortocircuito, un incendio y / o descargas eléctricas.
Este aparato está diseñado para ser utilizado en residencias y otras aplicaciones similares, tales como:
- Áreas de cocina personales en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
- Casas rurales y por los clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial.
- Ambientes tipo cuarto y desayuno.

IMPORTANTE Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio autorizado o personal de servicio calificado.

- Alimentación y aplicaciones no comerciales similares.

El cable eléctrico no debe ser prolongado.
Asegúrese de que el cable eléctrico no quede roto o dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe roto o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
Asegúrese de que usted puede llegar al enchufe del aparato.
No tire del cable eléctrico.
Si la toma de corriente está floja, no inserte el cable eléctrico. Existe el riesgo de descarga eléctrica o un incendio.
Este aparato es pesado. Tenga cuidado al moverlo.
No retire ni toque los artículos en el congelador si sus manos están húmedas, pues esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras.
Evite la exposición prolongada del aparato a los rayos solares.

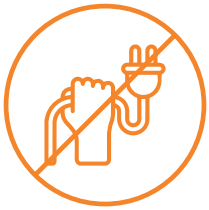

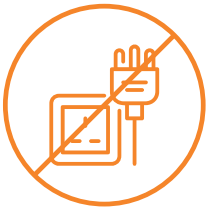

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gafa

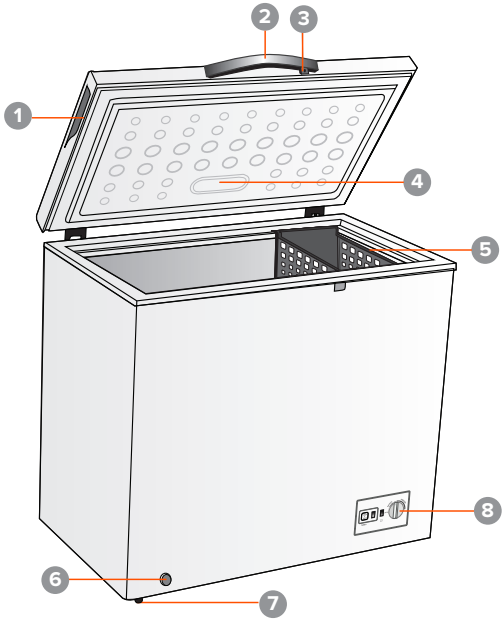

1. Manija empotrada
2. Manija externa
3. Cerradura
4. Lámpara LED
5. Canasto
6. Orificio de desagüe
7. Rueda
8. Panel de control

NOTA: El aparato que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente del que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma.

INSTALACIÓN

ATENCIÓN

Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en los párrafos específicos.

ANTES DE USAR

Desembale el aparato y compruebe si hay daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe posibles daños de inmediato al lugar donde lo compró.
En ese caso retenga el embalaje.
Se aconseja esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.
Debe de haber circulación de aire adecuada alrededor del aparato. La falta de esto lleva a un sobrecalentamiento. Para conseguir una ventilación adecuada, siga las instrucciones pertinentes a la instalación.
Siempre que sea posible los espaciadores del aparato deben estar en contra de una pared para evitar que las regiones calientes (compresor, condensador) se alcancen o toquen, a fin de evitar posibles quemaduras.
Asegúrese de que el enchufe quede accesible después de las instalaciones del aparato.

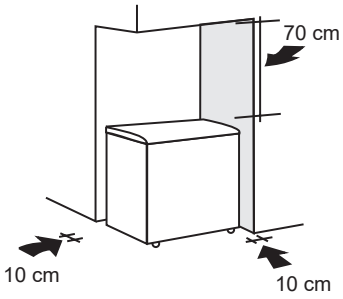

ESPACIO NECESARIO

Se recomiendan las siguientes distancias alrededor del congelador:
Lados: 10 cm
Atrás: 10 cm
Arriba: 70 cm

CONJUNTO BASE DE MANIJA EXTERNA

Retire la base de la manija externa y los 4 tornillos de bolsa de accesorios. Utilice un destornillador Philips para fijar la base de la manija en la tapa.

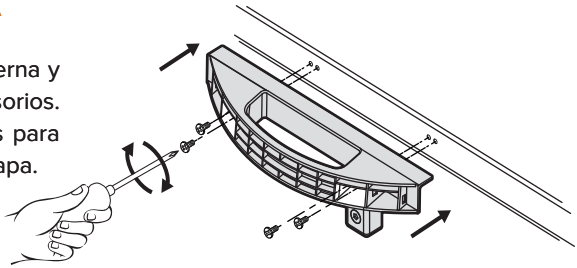

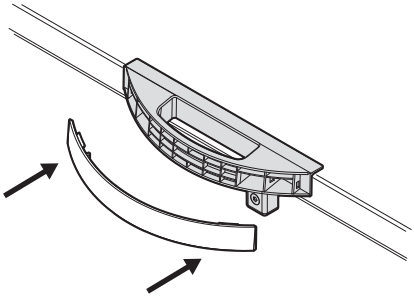

MONTAJE DE LA CUBIERTA DE LA MANIJA

Retire la cubierta de la manija de la bolsa plástica de los accesorios. Presione la cubierta de la manija en la parte frontal de la base de la manija con la mano. Los cierres de la cubierta de la manija deben quedarse alineados con los agujeros de montaje de la base de la manija. Fije la cubierta de la manija.

CONJUNTO CERRADURA

Retire la cerradura y los 2 tornillos de cabeza redonda de la bolsa plástica de los accesorios. Utilice un destornillador Phillips para fijar la cerradura en la parte frontal del gabinete.

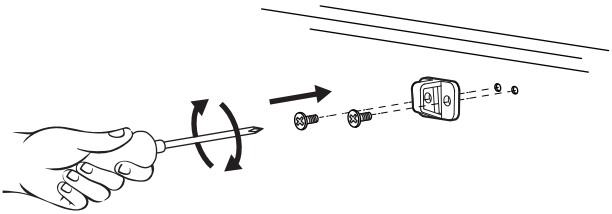

ATENCIÓN

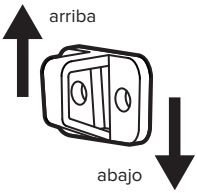

POSICIONAMIENTO

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponde a la clase climática
indicada en la placa de características del aparato:

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10 °C a +32 °C
N	+16 °C a +32 °C
ST	+16 °C a +38 °C
T	+16 °C a +43 °C

UBICACIÓN

El aparato debe ser instalado lejos de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente por la parte trasera del gabinete. La nivelación precisa se garantiza a través de las patas ajustables en la base del gabinete.

ATENCIÓN

Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; el enchufe debe ser de fácil acceso después de la instalación.

CONEXIÓN ELÉTRICA

Antes de conectar, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicada en la placa de características corresponde al suministro de energía de su residencia.
El aparato debe estar conectado a tierra. El enchufe del cable eléctrico está provisto de un contacto para este propósito. Si la toma de corriente doméstica no está conectada a tierra, conecte el aparato a un tierra separado conforme a la normativa vigente. Consulte a un electricista calificado.
El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las normas de seguridad.

CÓMO USAR

PRIMER USO

Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el olor característico de un aparato, luego seque completamente.

ATENCIÓN

No utilice detergentes o polvos abrasivos, ya que éstos dañarán el acabado.

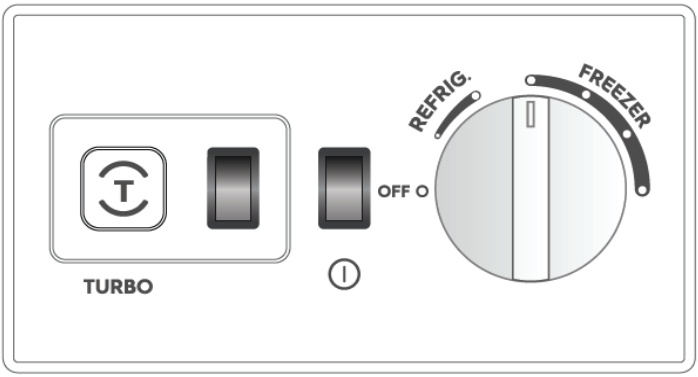

Panel de control

Ajuste de la temperatura

Gire la perilla del termostato para ajustar la temperatura.
Posición OFF: el aparato está apagado
Posición REFRIG.: el aparato funciona en modo refrigerador.
Para ajustar la temperatura más fría, gire el perilla del termostato hacia la derecha.
Posición FREEZER: el aparato funciona en el modo Congelador.
Para ajustar la temperatura más fría, gire el perilla del termostato hacia la derecha.
Botón TURBO: Para congelar los alimentos más rápido, coloque el aparato en el modo FREEZER y presione el botón de TURBO. Pulse el botón de nuevo para salir del modo TURBO cuando el aparato alcance la temperatura deseada o esperar doce horas hasta que el aparato salga del modo TURBO automáticamente.

Cuando la **Luz Verde** está encendida, indica que el compresor está funcionando.
Cuando la **Luz Naranja** está encendida, indica que el aparato está funcionando en el modo TURBO.
El aparato puede no funcionar a la temperatura correcta cuando se coloca en un ambiente particularmente caliente o cuando la puerta se abre y cierra con frecuencia.

Uso diario

Congelamiento de alimentos frescos

El compartimento congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados y ultra congelados durante mucho tiempo.
Coloque los alimentos frescos a congelar en el compartimento inferior.
La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas está especificada en la placa de características.
El proceso de congelamiento dura 24 horas: durante este período no añada otros alimentos a congelar.

Almacenamiento de alimentos congelados

Cuando el aparato es conectado por primera vez o después de un período de uso. Antes de poner el producto en el compartimento deje que el aparato funcione por lo menos 2 horas en los configuraciones más altas.

ATENCIÓN

En caso de descongelamiento accidental, por ejemplo, la energía ha estado apagada durante más tiempo que el valor mostrado en "tiempo de elevación" en las características técnicas, el alimento descongelado debe ser consumido rápidamente o cocido inmediatamente y luego volver a ser congelado (después de cocido).
En funcion REFRIG. (refrigerador): colocar los alimentos (pollos, carnes, pescados, etc) en recipientes o contenedores que no permitan el derrame de líquidos en el interior del freezer.

Descongelamiento

Alimentos congelados o ultra congelados, antes que sean utilizados, pueden ser descongelados en un compartimiento refrigerador o en temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para esta operación.

Pequeñas porciones pueden ser cocidos todavía congelados, directamente del congelador. En este caso, se necesitará más tiempo de cocción.

Ahorro de energía

No coloque alimentos calientes en el aparato.

No almacene alimentos muy cerca uno a los otros, ya que esto impide la circulación del aire.

Asegúrese de que los alimentos no tocan la parte posterior del compartimiento(s).

Si hay falta de electricidad, no abra la tapa(s).

No abra la tapa(s) con frecuencia.

No mantenga la tapa(s) abierta demasiado tiempo.

No coloque el termostato en temperaturas excesivamente frías.

Algunos accesorios, como cajones, se pueden quitar para obtener mayor volumen de almacenamiento y menor consumo de energía.

SUGERENCIAS Y CONSEJOS

Sugerencias para congelamiento

Para ayudarle a aprovechar al máximo el proceso de congelamiento, he aquí algunos consejos importantes:

• La capacidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas se muestra en la placa de características.

• El proceso de congelamiento dura 24 horas. No se debe añadir más alimentos a congelar durante este período.

• Congele sólo alimentos de alta calidad, frescos y bien limpios.

• Separe los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen en forma completa y rápida y además, para luego poder descongelar sólo la cantidad necesaria.

• Envuelva los alimentos en papel de aluminio o de polietileno y asegúrese de que los paquetes son herméticos.

• No permita que los alimentos frescos y sin congelar toquen los alimentos ya congelados, evitando así un aumento de la temperatura de eses últimos.

• Alimentos magros se almacenan mejor y por más tiempo que los grasos; la sal reduce la vida útil de almacenamiento de los alimentos.

• Cubos de hielo, si se consumen inmediatamente después de la retirada del compartimento congelador, posiblemente pueden causar quemaduras en la piel.

• Se aconseja poner la fecha de congelación en cada envase individual para que usted pueda tener una referencia del tiempo de almacenamiento.

• No deben freezarse los productos que se detallan a continuación: líquidos gasificados en botellas o latas, productos calientes, alimentos envasados en latas de conserva, mayonesa o alimentos que contengan este ingrediente, alimentos que se consumen crudos (lechugas, tomates, pepinos, etc.), huevos con cáscara, flanes y glasé real, mariscos en sus vavas, papas crudas, yogur, sopas crema preparadas con fécula de maíz y todas aquellas preparaciones que lo contengan.

Sugerencias para almacenamiento de alimentos congelados

• Asegurarse de que los productos alimenticios comercialmente congelados fueron almacenados adecuadamente por el vendedor.

• Asegurarse de que los alimentos congelados se transfieren desde la tienda de alimentos al congelador en el menor tiempo posible;

• No abrir la puerta con frecuencia o dejarla abierta más que el absolutamente necesario.

• Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no se puede volver a congelarlos.

• No exceda el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante del alimento.

• El nivel superior de carga de alimentos del freezer debe considerar un espacio desocupado de 4,5cm inferiores al nivel del marco.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por razones de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, deben limpiarse con regularidad.
Antes de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
No limpie el aparato con objetos metálicos.
No utilice objetos cortantes para eliminar el hielo del aparato. Use una espátula de plástico.
Examine regularmente si hay agua en el desagüe. Si es necesario, limpie el desagüe.
Cualquier trabajo eléctrico necesario para hacer el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un electricista o técnico especializado. Este aparato debe ser reparado por un centro de servicio autorizado, y sólo piezas de repuesto originales deben ser utilizados.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

El aparato no puede ser conectado a la red eléctrica durante la limpieza.
Antes de la limpieza, desconecte el aparato y retire el enchufe de la red eléctrica o apague el disyuntor del fusible. Nunca limpie el aparato con un limpiador a vapor. La humedad puede acumularse en componentes eléctricos.
Peligro de descarga eléctrica! Vapores calientes pueden dañar las piezas de plástico.
El aparato debe estar seco antes de colocarlo de nuevo en operación.

Aceites etéreos y disolventes orgánicos pueden atacar a las piezas de plástico, por ejemplo, jugo de limón o de ácido butírico, o limpiadores que contengan ácido acético.
• No permita que esas sustancias entren en contacto con las partes del aparato.
• No utilice limpiadores abrasivos.
• Retire los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco y bien cubierto.
• Apague el aparato y retire el enchufe de la red eléctrica o apague el disyuntor del fusible.
• Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia.
Después de la limpieza, enjuague con agua limpia y seque.
• La acumulación de polvo en el condensador aumenta el consumo de energía.
Por esta razón, limpie con cuidado el condensador en la parte posterior del aparato una vez al año con un cepillo suave o una aspiradora.
• Después que todo esté seco, prenda el aparato.

DESHIELO DEL FREEZER

El congelador se irá cubriendo de hielo en forma progresiva. Este hielo debe ser retirado. Nunca utilice utensilios metálicos para quitar el hielo del evaporador, ya que podría dañarlo. Sin embargo, cuando la capa de hielo se vuelve muy gruesa en el interior del congelador, debe llevarse a cabo el deshielo completo del aparato de la siguiente manera:

01. Desenchufe el aparato. Quite el tapón de drenaje de la parte interior del congelador. El deshielo suele tardar unas cuantas horas. Para descongelar más rápido, mantenga la tapa del congelador abierta.

02. Para el desagüe, coloque una bandeja debajo del tapón de desagüe exterior. Tire del botón de desagüe.

03. Gire el botón de desagüe 180 grados. Esto va a dejar fluir el agua en la bandeja. Cuando haya terminado, empuje el botón de desagüe. Vuelva a conectar el tapón de desagüe en el interior del compartimento congelador.
NOTA: vigile el recipiente debajo del desagüe para evitar pérdida.

04. Limpie el interior del congelador y conecte el enchufe en la toma de corriente.

05. Restablezca el control de temperatura a la posición

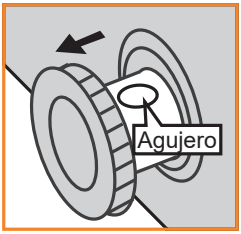

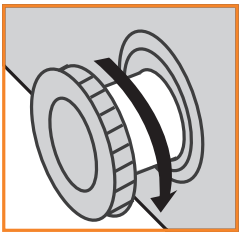

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ATENCIÓN

Antes de verificar la solución de problemas, desconecte el aparato de la toma de corriente. Sólo un electricista calificado puede localizar averías que no están en este manual.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona	El cable eléctrico no está enchufado o está suelto.	Conecte el cable eléctrico en la toma de corriente.
	Fusible fundido o defectuoso.	Verifique el fusible, sustituya si es necesario.
	La toma de corriente está defectuosa.	Averías en la red eléctrica deben ser corregidas por un electricista.
El aparato congela demasiado	La temperatura programada es demasiado fría o el aparato funciona en el ajuste MAX.	Gire el botón de temperatura para un ajuste más tibio temporalmente.
El alimento no está congelado lo suficiente	La temperatura no está ajustada correctamente.	Por favor, busque en la sección de ajuste de la temperatura inicial.
	La tapa quedó abierta por un período prolongado.	Abra la puerta sólo durante el tiempo necesario.
	Una gran cantidad de alimentos calientes fue colocada en el aparato en las últimas 24 horas.	Gire el botón de temperatura para un ajuste más frío temporalmente.
	El aparato está cerca de una fuente de calor.	Por favor, busque en la sección de ubicación de la instalación.
Acumulación de hielo en el sello de la tapa	El sello de la tapa no es hermético.	Caliente cuidadosamente las secciones con fugas en el sello de la tapa con un secador de pelo (en un ajuste frío). Al mismo tiempo, dar forma al sello de la tapa calentado con la mano de tal manera que se asiente correctamente.
Ruidos extraños	El aparato está en contacto con la pared u otros objetos	Mueva el aparato.
	Un componente, por ejemplo un tubo, en la parte posterior del aparato está en contacto con otra parte del aparato o la pared.	Si es necesario, doble cuidadosamente el componente fuera del camino.

IMPORTANTE Hay algunos sonidos que son normales durante el uso (compresor, circulación del refrigerante).

IMPORTANTE Si el fallo ocurre una vez más, entre en contacto con el centro de servicio autorizado.
Estos datos son necesarios para ayudarle rápida y correctamente. Escriba los datos necesarios aquí, consulte la placa de características.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gafa

MODELO	FGHF100B-S	FGHF200B-M	FGHF300B-L	FGHF400B-XL
Marca	GAFA	GAFA	GAFA	GAFA
Tipo de aparato	Congelador horizontal	Congelador horizontal	Congelador horizontal	Congelador horizontal
Categoría	9	9	9	9
Clase de eficiencia energética (varía de A+++ (mayor) a D (menor))	A	A	A	A
Consumo de energía [kWh/año] (El consumo real depende de las condicionesde uso del aparato y su localización)	224	290	368	411
Gas refrigerante	R600a / 36 g	R600a / 53 g	R600a / 60 g	R600a / 62 g
Volúmen útil del comp. de alimento congelado [litros]	100	200	316	380
Clasificación por estrellas del freezer	4	4	4	4
Período de elevación de T [h]	24	30	36	40
Capacidad de congelación [kg/24h]	8	15,5	23	25
Clase climática	T	T	T	T
Ruido dB (A)	42	42	44	44
Tensión (V~)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Corriente (A)	0,55	0,7	1,45	1,65
Alto (sin embalaje) (mm)	850	850	850	850
Ancho (sin embalaje) (mm)	545	910	1120	1300
Fondo (sin embalaje) (mm)	610	610	765	765
Peso neto (kg)	23	29	41	48
Temperatura freezer (°C)	-25	-25	-25	-25
Potencia de entrada (W)	75	100	155	180

Las dimensiones indicadas son de referencia. Cualquier variación que pueda existir, no afecta la performance del producto ni el volumen de los compartimentos. Su nuevo congelador horizontal posee una unidad de frio que, de acuerdo a normas internacionales de calidad, le permite obtener la clasificación de 'cuatro estrellas'. Esto significa que su producto alcanza, bajo condiciones normales una temperatura igual o inferior a -18°C y una determinada capacidad de congelación diaria de alimentos frescos en todo el congelador.

NOTAS

NOTAS

Gafa

GARANTÍA

Frimetal S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso doméstico dentro del mencionado periodo. Quedan exceptuados de esta garantía las lámparas, y todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, además de cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. El fabricante concede una garantía especial de 3 años, contados desde la fecha en la que el consumidor haya recibido el aparato, en defectos o fallas del compresor. La garantía otorgada no resultará aplicable a aquellos problemas, defectos o fallas derivados de un hecho imputable al consumidor, al mal uso del aparato o su utilización en condiciones distintas a las indicadas en el manual de usuario. Esta garantía resultará aplicable exclusivamente sobre el compresor y el servicio de cambio o reparación del mismo y no incluye otros componentes o servicios. La reparación del compresor deberá ser realizada exclusivamente por un servicio técnico autorizado por el fabricante o distribuidor. La validez de la garantía se encuentra sujeta a la acreditación por parte del consumidor de la documentación que acredite la fecha de compra o recepción del aparato. El presente producto ha sido diseñado sólo para su uso doméstico, por lo que cualquier utilización diferente que produzca cualquier falla de funcionamiento no será reconocido por esta garantía. Toda intervención del personal técnico de Frimetal S.A. o técnico autorizado por la empresa, realizada dentro del plazo cubierto por esta garantía, y que no fuere originada por falla o defecto alguno, tendrá que ser abonada por el usuario.

Para poder registrar su Garantía de Fábrica, deberá comunicarse con el 0800-555-4232. Recuerde tener al alcance la factura de compra ya que se le preguntarán los siguientes datos para continuar con el proceso: Nombre del cliente, Producto que posee, Número de Serie del producto, Comercio en donde lo compró, Fecha de Compra y Número de Factura.

A efecto de un correcto funcionamiento y de la validez de esta garantía, este artículo deberá instalarse respetando las indicaciones explicadas en el manual de uso que forma parte indisoluble de la misma.

Se deja expresa constancia que la presente garantía es válida para los productos adquiridos en la República Argentina y que la misma es válida en tanto y en cuanto dicho producto no sea re-exportado hacia otro país. Asimismo deberá cumplimentar los requisitos exigidos por la ley 24.240 y haber sido adquirido de uno de los vendedores autorizados por FRIMETAL S.A.. Esta garantía se limita exclusivamente al territorio de la República Argentina.

IMPORTANTE: Guarde la factura, remito o comodato, según sea su caso, ya que serán requeridos por el servicio oficial post venta, en el caso de necesitar hacer uso del mismo durante el período de garantía de su unidad.

Si Ud. no tuviera factura, remito, comodato, el servicio oficial post venta podrá requerirle el pago del trabajo realizado.

Al registrar su garantía puede agilizar sus trámites indicando modelo y número de serie.

Agradecemos tu contacto al 0800-555-4232 o através de

www.gafa.com.ar

Frimetal S.A.
Batlle y Ordóñez 3436 (S2012HFT) Rosario, Argentina **(0341) 4657100**
e-mail: **info@gafa.com.ar - atencionalcliente@gafa.com.ar**
http://www.gafa.com.ar

Gafa

REGISTRE SU GARANTÍA DE FÁBRICA

G0049544/001 - May/25

0800-555-4232

En caso de requerir Asistencia Técnica comunicarse con nuestra Línea Gratuita.

Un ámplia red de Servicios Técnicos distribuidos en todo el país a su disposición.

atencionalcliente@gafa.com.ar
www.gafa.com.ar
info@gafa.com.ar

Frimetal S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

FABRICA Y DISTRIBUYE: **FRIMETAL S.A.**
Batlle y Ordóñez 3436 C.P. S2012HFT - Rosario - Argentina -
Código 2361489